
Canon

レーザビームプリンタ

Satera LBP 3300 1 Super Canon Advanced Printing Technology

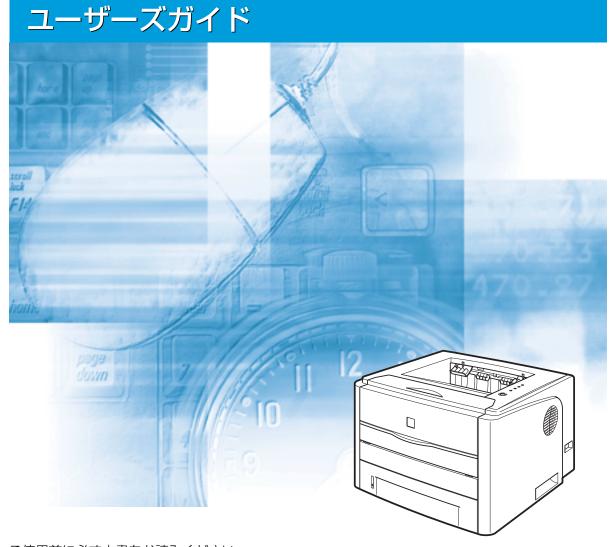



ご使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。





取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マ ニュアルです。



このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に収められ ている PDF マニュアルです。

- プリンタを設置するには
- コンピュータと接続するには
- 印刷できるようにするには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- ・ネットワーク環境で印刷するための準備をするには オプションのネットワークボードを装着している場合のみ(オプションのネットワークボードに同梱されています)
- ・ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには
- ネットワーク環境でプリンタを管理するには オプションのネットワークボードを装着している場合のみ
- ・Web ブラウザからプリンタを操作・設定するには オプションのネットワークボードを装着している場合のみ

設置時にお読みください ユーザーズガイド





CD-ROM

ネットワークガイド /スタート編

(本書)



ネットワークガイド/本編



リモート UI ガイド



Macintosh の取扱説明書

Macintosh の取扱説明書は、付属の CD-ROM 内の「プリンタドライバ MacOS9」フォルダまたは「プリンタ ドライバ MacOSX] フォルダに収められています。

オンラインマニュアル

Macintosh 用プリンタドライバの使用方法を説明しています。



🍆 本書の構成について

第1章 お使いになる前に

必ずお読みください

第2章 給紙/排紙のしかた

第3章 Windows の印刷環境を設定するには

第4章 Windows から印刷するには

第5章 日常のメンテナンス

第6章 オプション品について

第7章 困ったときには

第8章 付録

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

	はじめにix
	本書の読みかた ix マークについて ix キー・ボタンの表記について ix
	画面について x イラストについて x 略称について xi
	規制についてxii電波障害規制についてxii国際エネルギースタープログラムについてxii商標についてxii原稿などを読み込む際の注意事項xiii
	安全にお使いいただくためにxiv設置についてxiv電源についてxv取り扱いについてxvii保守/点検についてxviii消耗品についてxixその他xix
第1章	お使いになる前に
	製品の特長1-2各部の名称と機能1-4本体1-4前面1-4
	背面
	操作パネルについて1-7 季酒コード アーフ線を接続する 1-8
	操作パネルについて 1-/ 電源コード、アース線を接続する 1-8 電源コードを接続する 1-10 電源のオン、オフ 1-12

	USB ケーブルで接続する場合
	LAN ケーブルで接続する場合(Windows のみ) 1-17
第2章	給紙/排紙のしかた
	用紙について2-2使用できる用紙2-2用紙サイズ2-2用紙タイプ2-3用紙サイズの略号について2-6印刷できる範囲2-7使用できない用紙2-9用紙の保管について2-10プリントの保管について2-10
	給紙部について2-11給紙部の種類2-11給紙部の積載枚数2-12給紙部の選択2-12手差し給紙口や給紙カセットの取り扱いのご注意2-14
	排紙先の種類2-15フェイスダウン排紙トレイ2-15フェイスアップ排紙口2-16排紙先の積載枚数2-17排紙先の選択2-18フェイスアップ排紙口に切り替える2-18フェイスダウン排紙トレイに切り替える2-18
	給紙カセットに用紙をセットする
	手差し給紙口に用紙をセットする2-25普通紙、厚紙、OHP フィルム、ラベル用紙をセットする場合2-25はがきをセットする場合2-28封筒をセットする場合2-31ユーザ定義用紙(不定形用紙)をセットする場合2-33
	プリンタドライバの設定をして印刷する2-38
	両面に印刷する2-44自動で両面に印刷する2-44手動で両面に印刷する2-52
第3章	Windows の印刷環境を設定するには
	印刷するときに必要な作業3-2

コンピュータと接続する1-14

	ノリンタを設直しためとに行つ作業3-2	
	印刷のたびに行う作業 3-2 必要なシステム環境 3-3	
	CAPT ソフトウェアをインストールする3-5	
	CD-ROM からインストールする3-6	
	プラグ・アンド・プレイでインストールする	
	Windows 98/Me の場合3-15	
	Windows 2000 の場合3-24	
	Windows XP/Server 2003 の場合	
	Windows Vista の場合	
	Windows 98/Me の場合	
	Windows 2000 の場合	
	Windows XP/Server 2003 の場合	
	Windows Vista の場合	
	インストールが完了すると3-61	
	プリンタステータスプリントを印刷して動作を確認する3-64	
	プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータから印刷する3-67	
	プリントサーバの設定 3-68	
	クライアントへのインストール3-76	
	CD-ROM Setup からインストールする	
	[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダからインストールする3-84	
	[エクフプローニ] からノンフト リオス	
	[エクスプローラ] からインストールする	
	[エクスプローラ] からインストールする	
第4章		
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール	
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール3-89 Windows から印刷するには	_
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5	_
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5 印刷条件を設定する 4-8	_
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5	_
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5 印刷条件を設定する 4-8 Windows 98/Me の場合 4-8 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-8 「プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-10	
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5 印刷条件を設定する 4-8 Windows 98/Me の場合 4-8 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-8 [プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-10 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 4-11	_
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5 印刷条件を設定する 4-8 Windows 98/Me の場合 4-8 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-8 「プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-10 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 4-11 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-12	_
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5 印刷条件を設定する 4-8 Windows 98/Me の場合 4-8 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-8 「プリンタ] フォルダから [ブリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-10 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 4-11 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-12 「プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダから	
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5 印刷条件を設定する 4-8 Windows 98/Me の場合 4-8 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-8 [プリンタ] フォルダから [ブリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-10 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 4-11 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-12 [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-13	
第4章	CAPT ソフトウェアのアンインストール 3-89 Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 4-3 アプリケーションソフトから印刷する 4-5 印刷条件を設定する 4-8 Windows 98/Me の場合 4-8 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-8 「プリンタ] フォルダから [ブリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-10 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 4-11 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する 4-12 「プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダから	
第4章	Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定	
第4章	Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定 .4-3 アプリケーションソフトから印刷する .4-5 印刷条件を設定する .4-8 Windows 98/Me の場合 .4-8 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する .4-8 [プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する .4-10 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 .4-11 アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する .4-12 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する .4-13 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから [アキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する .4-13	
第4章	Windows から印刷するには 印刷前のプリンタ情報設定	

こんなことができます	4-19
プリンタドライバのページについて	4-25
[ページ設定] ページ	4-26
[仕上げ] ページ	
[給紙] ページ	
[印刷品質] ページ	
[デバイスの設定] ページ	
[お気に入り] ページ (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ).	
プレビュー画面について	
用紙 1 枚に複数ページを印刷する	
拡大/縮小して印刷する	
自動で倍率を設定する	
任意に倍率を設定する	
ポスター印刷を行う	
スタンプを付けて印刷する	
スタンプを付けて印刷する	
スタンプを編集する	
ページに枠や日付を付けて印刷する	
印刷方法を選択して印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
とじしろを付けて印刷する	
排紙方法を設定して印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
印刷の向きを 180 度回転して印刷する	
粗い画像を補正してなめらかに印刷する	
トナー濃度を調節して印刷する	4-61
明るさやコントラストの設定をする.......................	4-62
グレー調整サンプルを印刷する(Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ)	4-64
「お気に入り」を設定する	4-65
「お気に入り」の新規追加	4-65
お気に入りの編集/削除	4-67
ジョブを編集する	4-68
オンラインヘルプの使いかた	4-71
画面上の項目に対するオンラインヘルプを表示する	
操作方法に対するオンラインヘルプを表示する	
キーワードで知りたい項目を検索して、オンラインヘルプを表示する	
取扱説明書について	
取扱説明書をインストールする	
取扱説明書をアンインストールする	4-79
プリンタステータスウィンドウについて	4-80
プリンタステータスウィンドウの各部の名称と機能	4-80
プリンタステータスウィンドウの表示方法	4-82
[環境設定] メニューについて	
[ユーティリティ] メニューについて	
「デバイス設定」メニューについて	4-85

	[最新の情報に更新] について4-86[エラー復帰] について4-86
	プリントサーバを使用しているときの表示4-86
第5章	日常のメンテナンス
第6章	トナーカートリッジを交換する5-2トナーカートリッジを交換する前に5-2トナーカートリッジの交換5-8使用済みトナーカートリッジ回収のお願い5-14トナーカートリッジの取り扱いのご注意5-15トナーカートリッジの保管について5-17定着ローラを清掃する5-18プリンタの外部を清掃する5-20ブリンタを移動する5-23プリンタの取り扱いについて5-29
第7章	オプション品について6-2ペーパーフィーダ6-2ネットワークボード (Windows のみ)6-3ペーパーフィーダ6-4設置スペース6-5梱包材を取り外す6-6プリンタ本体を移動する6-8ペーパーフィーダを取り付ける6-12ペーパーフィーダを取り外す6-15ネットワークボード (Windows のみ)6-17各部の名称と機能6-19ネットワークボードを取り付ける6-20ネットワークボードを設定する6-25ネットワークボードを設定する6-25ネットワークボードを取り外す6-31困ったときには
	トラブル解決マップ
	紙づまりが起こったときには7-3
	紙づまりの除去手順

	サービスコール表示	
	定着器エラーが表示されたときには	
	印字品質のトラブル	
	用紙のトラブル	
	何も印刷されないときは	
	インストールのトラブル (Windows のみ)	
	その他のトラブル	
	プリンタの機能を確認したいときには	
第8章	付録	
	おもな仕様8-2ハードウェアの仕様8-2ソフトウェアの仕様8-4	
	各部の寸法	
	Macintosh をお使いのお客様へ	
	NetSpot Device Installer について (Windows のみ)	
	Print Monitor Installer について(Windows のみ)8-9	
	Windows ファイアウォール機能について	
	FontGallery について8-16必要なシステム環境8-16コード表について8-17インストール方法について8-17FontGallery 製品使用許諾契約書8-18ソフトウェア製品使用許諾契約書8-18BITSTREAM 使用許諾契約書8-19保証の拒否および限定保証8-21米国政府の限定権利8-21FontGallery 同梱書体見本8-22	
	索引	
	保守サービスのご客内 8-33	

キヤノン保守契約制度とは	8-33
キヤノン保守契約制度のメリット	8-33
キヤノンサービスパックとは	8-34
キヤノンサービスパックのメリット	
補修用性能部品	8-34
無償保証について	8-35
シリアルナンバーの表示位置について	8-36
ソフトウェアのバージョンアップについて	8-37
情報の入手方法	8-37
ソフトウェアの入手方法	8-37
サテラ ご購入者アンケート協力のお願い	8-38

はじめに

このたびはキヤノン LBP3300 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、下記のマークを付けています。

▲警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

▲注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

● 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

キー・ボタンの表記について

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

• 操作パネル上のキー: <キーアイコン>+(キー名称)

例: 〇(ジョブキャンセル)

• コンピュータ画面上のボタン: [ボタン名称]


例:[OK] [設定]

画面について

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。


操作時にクリックするボタンの場所は、(二二)(丸)で囲んでいます。

また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 で利用に合わせて選択してください。

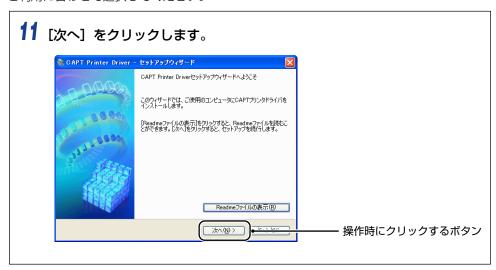

イラストについて

本書で使われているトナーカートリッジのイラストは、キヤノン純正品 Cartridge 508の場合のものです。

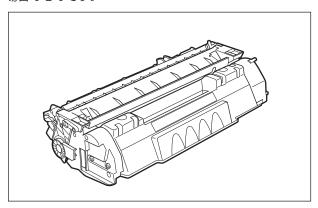

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版: Windows 95 Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版: Windows 98 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版: Windows Me Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版: Windows 2000 Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版: Windows XP

Microsoft[®] Windows Server[™] 2003 operating system 日本語版: Windows Server 2003

Microsoft[®] Windows Vista[™] operating system 日本語版: Windows Vista

Microsoft® Windows® operating system: Windows

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便はがきと記載しています。

規制について

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、ブリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、参加各国の間で統一されています。

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、NetSpot、PageComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 FontComposer、FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、TrueType は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題となることがあります。

■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成することは法律で罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 国債証券、地方債証券
- 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙

- 株券、社債券
- 手形、小切手
- 定期券、回数券、乗車券
- その他の有価証券

■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

関係法律

- 刑法
- 著作権法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法




🛕 安全にお使いいただくために

本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しくで使用ください。ここに書かれている警告・注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。

設置について

▲ 警告

- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 製品の上に次のような物を置かないでください。これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
 製品内部に入った場合は、直ちにプリンタとコンピュータの電源をオフにし①、USBケーブルを接続している場合は、USBケーブルを抜いてください②。そのあと、電源プラグを抜いて③、アース線を取り外し④、お買い求めの販売店にご連絡ください。
 - ・アクセサリーなどの金属物
 - ・コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器

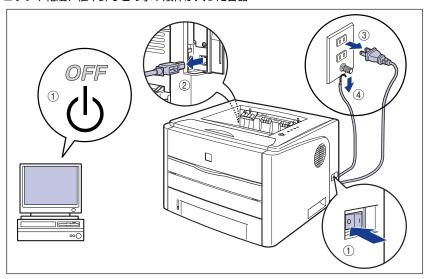

▲ 注意


- ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- ・製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ・製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - ・雨や雪が降りかかるような場所
 - ・水道の蛇口付近などの水気のある場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・高温になる場所
 - ・火気に近い場所
- 製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっくりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。
- インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。 正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。
- ・製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりして、けがの原因になることがあります。(→ プリンタを移動する: P.5-23)

電源について

▲ 警告

- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
- ・電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。
- •濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。

アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。

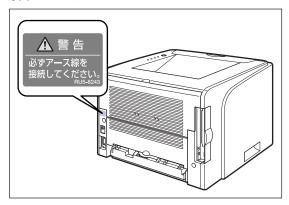

• アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。

[アース線を接続してもよいもの]

- ・電源コンセントのアース線端子
- ・接地工事(D種)が行われているアース線端子

[アース線を接続してはいけないもの]

- ・水道管・・・配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。 ただし、 水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。
- ・ガス管・・・ガス爆発や火災の原因になります。
- ・電話線のアースや避雷針・・・落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。
- 原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長コードを使用したり、タコ足配線をする場合は使用者の責任において、以下の点に注意してで使用ください。誤った使いかたをすると、火災や感電の原因になります。
 - ・延長コードに延長コードの接続はしないでください。
 - ・製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル(製品内部に記載)に明示されている電圧になっているかを確認してください。
 - ・延長コードは定格銘版ラベル(製品内部に記載)に明示されている製品に必要な電流値に 比べて十分に余裕のあるものをご使用ください。
 - ・使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように奥まで電源プラグを差し込んでください。
 - ・延長コードが異常に発熱していないか、定期的に確認してください。
- アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

▲ 注意

- •表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感 電の原因になることがあります。
- いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源プラグが抜けなくなります。

取り扱いについて


▲ 警告

- 製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧・高温の部分があり、火災や感電の原因になります。
- ・電気部品は誤って取り扱うと思わぬけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してください。
- 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちにプリンタとコンピュータの電源をオフにし、USB ケーブルを接続している場合は、USB ケーブルを抜いてください。そのあと、電源プラグを抜いて、アース線を取り外し、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 製品を移動させる場合は、必ずプリンタとコンピュータの電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 製品内部にクリップやステイプル針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)をこぼさないでください。これらが製品内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になります。これらが製品内部に入った場合は、直ちにプリンタとコンピュータの電源をオフにし、USB ケーブルを接続している場合は、USB ケーブルを抜いてください。そのあと、電源プラグを抜いて、アース線を取り外し、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が接続されていることを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原因になります。
- ・電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、 コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。

▲ 注意

- 製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になることがあります。
- 拡張ボードの取り扱いには注意してください。拡張ボードの角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。
- ・夜間などで長時間で使用にならない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、連休などで長時間で使用にならない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。
- 排紙部のローラには衣服や手などを近づけないでください。印刷中でなくてもローラが急に回転し、衣服や手などが巻き込まれて、けがの原因になることがあります。
- レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレーザースキャナユニット内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場合にはレーザー光が漏れる心配は全くありません。安全のために以下の注意事項を必ずお守りください。
 - ・本書で指示された以外のカバーは、絶対に開けないでください。

・レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。

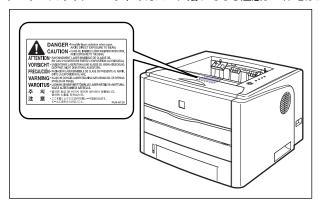

- ・万一レーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。
- この製品は IEC60825-1:1993 においてクラス 1 レーザ製品であることを確認しています。

保守/点検について

▲ 警告

- 清掃のときは、プリンタとコンピュータの電源をオフにし、USB ケーブルを抜き、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周囲にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になります。
- 使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。

▲ 注意

- 製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあります。
- 紙づまり処理やトナーカートリッジを交換するときは、トナーで衣服や手を汚さないように 注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗う とトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。
- 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているトナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- 用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、 注意して扱ってください。

消耗品について

▲ 警告

- トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、やけどや火災の原因になります。

▲ 注意

トナーカートリッジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしトナーカートリッジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

その他

▲ 警告

トナーカートリッジから微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたらトナーカートリッジから離れてください。すぐに、医師にご相談ください。

お使いになる前に



この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明しています。

製品の特長	1-2
各部の名称と機能	1-4
本体	
操作パネルについて	1-7
電源コード、アース線を接続する	
アース線を接続する	1-8
電源コードを接続する	1-10
電源のオン、オフ	1-12
電源をオンにする	
電源をオフにする	1-13
コンピュータと接続する	1-14
USB ケーブルで接続する場合	1-14
LAN ケーブルで接続する場合(Windows のみ)	1-17

製品の特長

本プリンタのおもな特長を説明しています。

■ ハイパフォーマンスプリンティングシステム「CAPT」搭載

Windows OS および Mac OS に対応したキヤノン最新のハイパフォーマンスプリンティングシステム「CAPT」(Canon Advanced Printing Technology)を搭載。このシステムは従来プリンタで行っていた印刷時のデータ処理をコンピュータで一括処理するため、コンピュータの性能をフルに活かした高速印刷を実現しています。また、重いデータでもプリンタ側のメモリの追加なしに処理できます。

■ USB 2.0 Hi-Speed 標準搭載

最高 480Mbps の高速 I/F USB 2.0 Hi-Speed への対応により高速転送を実現しています。

■ 充実したソフトウェア

付属の CD-ROM「LBP3300 User Software」には、本プリンタをお使いになる上で不可欠な「CAPT ソフトウェア」をはじめ、ドキュメントの文字表現を豊かにする「FontGallery (TrueType フォント)」などが収録されています。

■ 高速印刷&超高画質印刷

毎分21枚の高速印刷を実現。印刷待ちのストレスを感じさせません。印字機構に600dpiのプリントエンジンを搭載。さらに、キヤノン独自の新スーパースムージングテクノロジー技術により、2400dpi 相当×600dpi の超高画質を実現しました。また、ディザ法を採用したグレースケールで、写真やグラフィックの微妙な表現も美しく印刷します。

■ 両面ユニット標準搭載

両面ユニットを標準装備することで、手差し給紙口や給紙力セットにセットした用紙 (A4、リーガル、レターサイズ)を自動両面印刷できます。これにより、用紙の節約やファイルスペースの効率化が図れます。

■ 容易なメンテナンス&プリンタステータスウィンドウ

本プリンタ用トナーカートリッジ(キヤノン純正品)はトナーと感光ドラムの一体型で、 簡単に交換できます。

印刷時に表示されるプリンタステータスウィンドウは、グラフィックスと音(サウンド) により的確な判断が容易に行え、本プリンタの操作性を向上させております。

■ 省電力設計 & ウォームアップレス

「オンデマンド定着方式」の採用により省エネとクイックスタートを実現しました。このキャノン独自の技術は定着ヒータを印刷時のみ瞬間的に加熱する方法で、ウォームアップ時間はありません。いつでもスタンバイ状態ですぐ印刷を開始できます。またスタンバイ時は定着器のほうでほとんど電力を消費しない省電力設計です。

■ さまざまなマテリアルに対応

普通紙、厚紙、はがき、封筒(洋形 2 号、洋形 4 号)、ラベル用紙、OHP フィルムなどさまざまな用紙に対応。また、A4 機であっても、縮小モードにより、A3、B4 サイズの原稿を A4 サイズに縮小する定形変倍印刷ができます。

また、不定形なユーザ定義用紙サイズにも印刷できます。

■ ネットワーク対応プリンタ

Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着することで、Ethernet のネットワークプリンタとして使用できます。また、ネットワークボードにはブラウザを使ってプリンタの機能が設定できる「リモート UI」を内蔵しており、プリンタの設定・管理をネットワーク上のコンピュータから行えます。また、ジョブが終了したり、エラーが発生したときに E-mail にて通知する E-mail 通知機能があります。

各部の名称と機能

本プリンタは、いろいろな機能を持つ部品で構成されています。本プリンタを正しく使用 し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称と機能を覚えてください。

本体


プリンタ本体の各部の名称と機能を説明しています。

▲注意

本プリンタには通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通 気口をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

前面

前面の各部の名称と機能を説明しています。

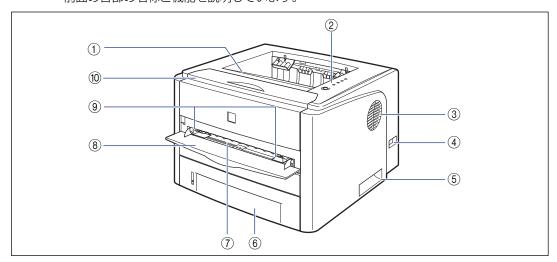

① フェイスダウン排紙トレイ

印刷された用紙が下向きで排紙されます。(→P.2-15)

② 操作パネル

プリンタの状態を示すランプとジョブをキャンセル することができるキーです。(→P.1-7)

③ 通気口

プリンタ内部冷却用の通気口です。

④ 電源スイッチ

プリンタの電源をオン/オフします。(→P.1-12)

⑤ 運搬用取っ手

プリンタを運ぶときは、ここを持ちます。 (→P.5-25)

⑥ 給紙力セット

普通紙(64g/m²の場合)で最大250枚までの 用紙をセットすることができます。(→P.2-11)

⑦ 手差し給紙口

用紙を1枚ずつ手差しで印刷するときに使用する給 紙口です。(→P.2-11)

⑧ 手差し給紙口カバー

手差し給紙口を使用するときに開けます。

⑨ 用紙ガイド


用紙がまっすぐに送られるように、用紙の幅に合わせます。

⑩前カバー

トナーカートリッジの交換や紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。(→P.5-3)

背面

背面の各部の名称と機能を説明しています。

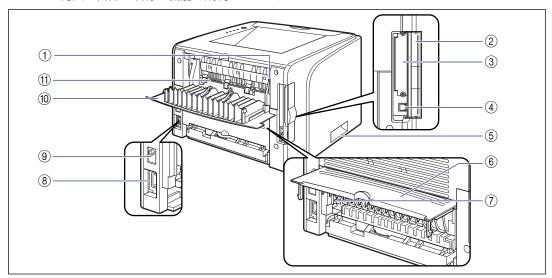

① 加圧解除レバー

紙づまりが起こったときにはレバーを倒し、定着器の圧力を解除します。(→P.7-7)

② 拡張ボードスロットカバー

オプションのネットワークボードを取り付けるとき や USB ケーブルを接続するときに、ここを開けて 作業します。

③ 拡張ボードスロット

オプションのネットワークボードを取り付けます。 (\rightarrow P.6-17)

④ USB コネクタ

USB ケーブルの接続部です。コンピュータなどの USB ポートに接続します。(→P.1-14)

⑤ 運搬用取っ手

プリンタを運ぶときは、ここを持ちます。 (→P.5-25)

⑥ 両面ユニットカバー

両面印刷するときの用紙サイズの設定をするときや 両面ユニットの紙づまりを除去するときに、ここを 開けて作業します。

⑦ 用紙サイズ切り替えレバー

両面印刷するときは、両面印刷する用紙サイズに合わせてレバーを切り替えます。(→P.2-47)

⑧ 電源コード差し込み口

付属の電源コードをここに接続します。

⑨ アース線端子

付属のアース線をこの端子に接続します。

⑩ 排紙切り替えカバー


フェイスアップ排紙口を使用するときや排紙部の紙 づまりを除去するときに開けます。(→P.2-18)

⑪ フェイスアップ排紙口

印刷した面を上向きにして排紙します。 (→P.2-16)

プリンタ内部

プリンタ内部の各部の名称と機能を説明しています。

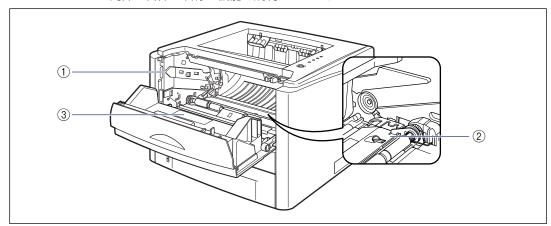

① トナーカートリッジガイド

トナーカートリッジをセットするときは、左右の突起をこのガイドに合わせて押し込みます。 (→P.5-6)

② 搬送ガイド

前カバー内部の紙づまりを除去するときに、ここを 持ち上げて作業します。(→P.7-9)


③ 定格銘板ラベル

明示されている電流値(4.2A)は、平均消費電流です。

操作パネルについて

Øメモ

プリンタ状態の詳しい情報は、お使いのコンピュータからプリンタステータスウィンドウ (Windows) /プリントモニタ (Macintosh) で確認することができます。プリンタステータスウィンドウについては、「プリンタステータスウィンドウについて」(→P.4-80) を参照してください。プリントモニタについては、オンラインマニュアル「第 4 章便利な印刷機能」を参照してください。

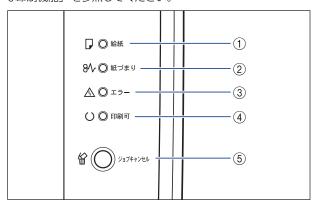

① 給紙ランプ (オレンジ色)

点灯: すべての給紙部に用紙がない状態。

点滅: 用紙なしの状態、または印刷するサイズの用

紙がセットされていない状態。

② 紙づまりランプ (オレンジ色)

点滅:紙づまりが発生していて印刷できない状態。

③ エラーランプ (オレンジ色)

点灯:サービスコールが発生している状態。 点滅:エラーが発生していて印刷できない状態。

④ 印刷可ランプ (緑色)

点灯:印刷可能な状態。

点滅:印刷中、ウォームアップ中、クリーニング中、 一時停止中など、プリンタが何らかの処理または動 作を行っている状態。

⑤ ジョブキャンセルキー/ジョブキャンセルランプ(オレンジ色)

このキーを押すと、エラーが発生しているジョブや 印刷中のジョブをキャンセルすることができます。 キーを押している間はランプが点灯します。ジョブ のキャンセル処理中はランプが点滅します。 (→P.4-18)

電源コード、アース線を接続する

本プリンタの電源コードとアース線の接続方法を説明します。接続する際には「安全にお使 いいただくために | (→P.xiv)を参照してください。

アース線を接続する

- ▲注意 ・感電防止のため、プリンタの電源コードが接続されていないことを確認してからアース線 を接続してください。
 - プリンタとコンピュータがUSBケーブルで接続されているときは、感電防止のため、USB ケーブルを抜くか、コンピュータの電源コードを抜いてからアース線を接続してくださ
- 🕛 重要


アース線を接続するときは、プリンタ、コンピュータ双方とも接続してください。片方だ け接続すると、機器間に電位差が生じ故障の原因になることがあります。

Ø メモ


アース線の取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイ ズのものをご用意ください。

プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。

電源スイッチの"○"側を押した状態がオフです。

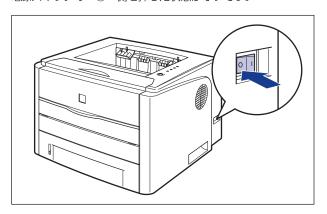


2 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めし ます。

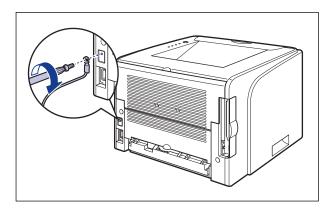

- 重要 ・アース線が電源コード差し込み口にかからないようにアース線を取り付けてください。
 - アース線端子のネジを取り外すときは、ワッシャーをアース線端子の下にある溝に落とさ ないように気を付けて取り外してください。

3 アース線を専用のアース線端子へ接続します。

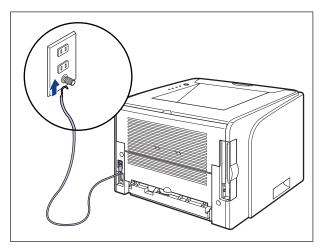


電源コードを接続する


- 重要 ・コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。
 - なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。
 - 本プリンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作を起こしたり、故 障する恐れがあります。

プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。


電源スイッチの"○"側を押した状態がオフです。

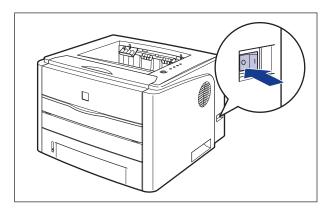

2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

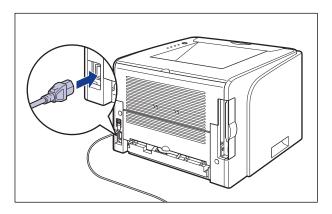

電源プラグを電源コンセントへ接続します。

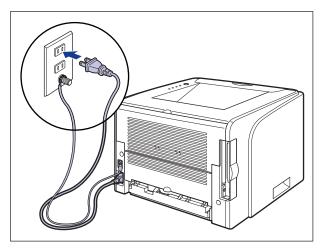

電源のオン、オフ


本プリンタの電源は、本体右側面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わぬトラブル を避けるため、正しい手順を覚えてください。

電源をオンにする


本プリンタを使用するには、電源スイッチの"I"側を押して、オンにします。本体やオプ ション品の状態チェック(自己診断)を実行したあと、印刷可能な状態になります。

- 重要 ・電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにしたあとに 再度電源をオンにするときは、電源をオフにしてから 10 秒以上経ったあと、電源をオン にしてください。
 - 正しく動作しなかったり、プリンタステータスウィンドウ(Windows)/プリントモニ 夕 (Macintosh) にエラーメッセージが表示されたときは、「困ったときには」(→P.7-1) を参照してください。
 - ・電源をオンにするときは、手差し給紙口に用紙がないことを確認してください。手差し給 紙口に用紙がセットされている状態で電源をオンにすると紙づまりの原因になります。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット を本体にセットしてからプリンタの電源を入れてください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにしたときに、白紙が 1 枚排紙されることがありま すが、異常ではありません。

1 プリンタの電源スイッチの"I"側を押します。

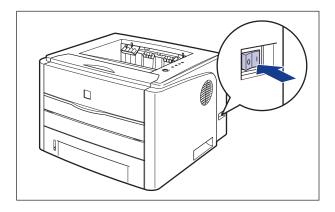

プリンタのすべてのランプが点滅し、本体やオプション品の状態を自己診断します。 自己診断の結果に異常がなければ、印刷可ランプ(緑色)が点灯し、印刷可能な状態にな ります。

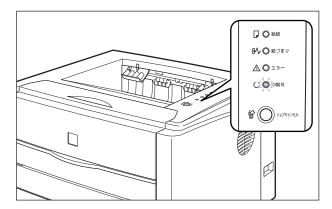


電源をオフにする

本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。

- 重要 ・ネットワークに接続している場合は、他のコンピュータから印刷していないか確認してか ら、電源をオフにしてください。
 - プリンタの電源をオフにすると、プリンタのメモリに残っている印刷データは消去されま す。必要な印刷データは、出力し終わるまで待ってから電源をオフにしてください。
 - プリンタが以下の状態のときに電源をオフにしないでください。
 - ·印刷中
 - ・プリンタの電源をオンにした直後の自己診断中

1 プリンタの電源スイッチの"○"側を押します。

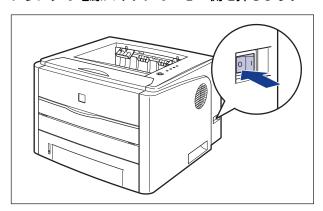

① 重要

電源スイッチをオフにした場合でも、電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態で は、わずかですが電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラ グを電源コンセントから抜いてください。

コンピュータと接続する

本プリンタをコンピュータやネットワークに接続します。

本プリンタは標準で USB コネクタを装備していますので、USB ケーブルでコンピュータ に接続します。また、Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着 すると、LAN ケーブルで直接ネットワークに接続することができます。

USB ケーブルで接続する場合

USB ポートを装備したコンピュータに USB ケーブルで本プリンタを接続します。


- ▲警告 ・電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続するときは、 アース線が接続されていることを確認してから行ってください。アース線が接続されてい ない状態で行うと、感電の原因になります。
 - 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜き差しするとき は、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。

- 重要 ・コンピュータまたはプリンタの電源がオンになっている状態でUSB ケーブルを抜き差し しないでください。プリンタの故障の原因になります。
 - 本プリンタは、双方向通信を行います。片方向通信のプリントサーバや USB ハブ・切替 器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証はできません。


- ✓ メモ ・本プリンタのUSBインタフェースは、接続するコンピュータのOSによって以下のように なっています。詳細については、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
 - · Windows 98/Me: USB Full-Speed (USB1.1 相当)
 - · Windows 2000/XP/Server 2003/Vista :USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 相当)
 - ·Mac OS 9、X (10.3.2以前): USB Full-Speed (USB1.1 相当)
 - · Mac OS X (10.3.3以降): USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 相当)
 - 本プリンタをUSBケーブルで接続する場合は、メーカーによって USBの動作が保証され ているコンピュータをご使用ください。
 - 本プリンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに合わせてご 用意ください。USBケーブルは、以下のマークがあるケーブルをご使用ください。




- プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 拡張ボードスロットカバーを開けます。

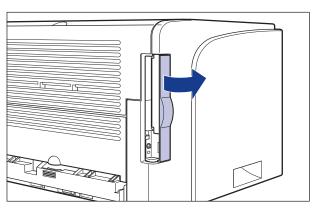


3 USB ケーブルの B タイプ (四角い)側を本プリンタ背面の USB コネクタ へ接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

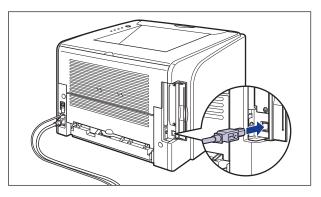

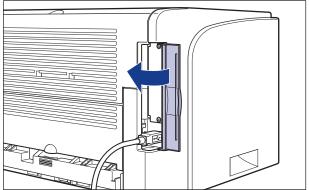

4 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータのUSB ポートへ接続します。

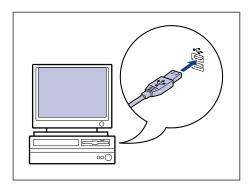

- Øメモ •Windows の場合は、USB ケーブルの接続後に、プラグアンドプレイの自動セットアップ により、ウィザードが表示された場合は、以下のいずれかの方法で本プリンタのソフト ウェアをインストールしてください。詳しくは、「CAPT ソフトウェアをインストールす る」(→P.3-5) を参照してください。
 - · [キャンセル] をクリックして、CD-ROM Setup からインストールする
 - プラグ・アンド・プレイでインストールする
 - お使いのコンピュータに対応した USB ケーブルがおわかりにならない場合は、コンピュー 夕を購入した販売店にお問い合わせください。

LAN ケーブルで接続する場合(Windows のみ)


オプションのネットワークボード(NB-C1)を装着した場合は、カテゴリ 5 対応のツイス トペアケーブルで本プリンタをネットワークに接続することができます。ケーブルやハブな どは、必要に応じて別途ご用意ください。

- Ø メモ ・ネットワークボードの取り付けかたについては、「ネットワークボード(Windowsのみ)」 (→P.6-17) を参照してください。
 - 本プリンタをネットワークに接続した場合、ネットワーク OS の設定やネットワークプリ ンタとしてのインストール作業、プリントサーバの設定などが必要です。これらの作業に ついてはネットワーク OSに付属の取扱説明書や「ネットワークガイド/本編」を参照し てください。


■ ネットワークの環境について

オプションのネットワークボードは、10BASE-T/100BASE-TX 接続に対応していま す。

• 10BASE-T Ethernet ネットワークに接続する場合

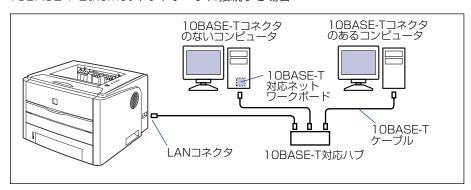

• 100BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合

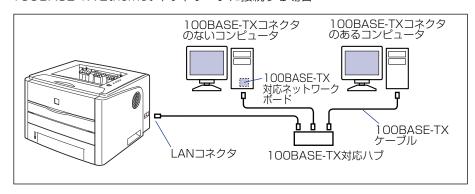


- 重要 ・本プリンタのネットワークボードは、上記以外のネットワークには接続できません。
 - プリンタを接続するハブの空きポートを確認してください。空きポートがない場合は、ハ ブの増設が必要になります。

∅ メモ


100BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合は、ハブや LAN ケーブル、コン ピュータ用ネットワークボードなど、LAN に接続している機器は、すべて 100BASE-TX に対応しているものが必要になります。詳しくはお買い求めの販売店、または「お客様相 談センター」(巻末参照)へお問い合わせください。

拡張ボードスロットカバーを開けます。

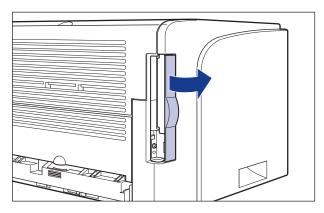

2 図のように LAN ケーブルにフェライトコアを取り付けます。

フェライトコアはプリンタに接続するコネクタから 5cm 以内の場所に取り付けます。

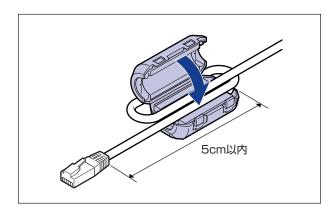



Ø メモ

フェライトコアは、ネットワークボードに同梱されています。フェライトコアが同梱されていない場合は、お買い求めの販売店、または「お客様相談センター」(巻末参照)へお問い合わせください。


3 ネットワークボードのLANコネクタにLANケーブルを接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN ケーブルを接続してください。

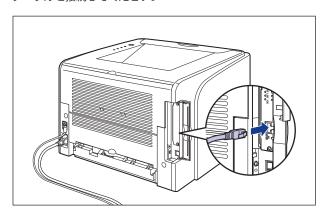

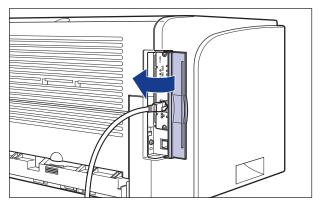

4 LAN ケーブルの反対側をハブに接続します。

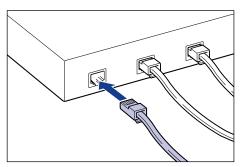

給紙/排紙のしかた



この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙、排紙のしかたについて説明しています。

用紙について 使用できる用紙 印刷できる範囲 使用できない用紙 用紙の保管について プリントの保管について	2-2 2-7 2-9
給紙部について給紙部の種類給紙部の積載枚数給紙部の選択手差し給紙口や給紙カセットの取り扱いのご注意	2-11 2-12 2-12
排紙先の種類 排紙先の選択 給紙力セットに用紙をセットする	2-15 2-17 2-18
手差し給紙口に用紙をセットする. 普通紙、厚紙、OHP フィルム、ラベル用紙をセットする場合. はがきをセットする場合. 封筒をセットする場合. ユーザ定義用紙(不定形用紙)をセットする場合.	2-25 2-28 2-31
プリンタドライバの設定をして印刷する	
両面に印刷する 自動で両面に印刷する 手動で両面に印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-44

用紙について

使用できる用紙

本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なものを使用してくださ い。用紙が適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になります。

- 重要印刷速度は、用紙サイズ、用紙タイプ、印刷枚数の設定により遅くなることがあります。
 - 長さが272mm以下の用紙を連続印刷した場合、熱による故障などを防止する安全機能が 働き、印刷速度が段階的に遅くなることがあります。(最終的に約4ppmまで遅くなるこ ともあります。)

用紙サイズ

本プリンタでは次の用紙を使用できます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷が可能、◎は 片面印刷のみ可能、×は不可です。

	給紙部			
用紙サイズ	手差し給紙口	カセット 1	カセット 2 (オプション)	
A4	0	0	0	
B5	0	0	0	
A5	0	0	0	
リーガル	0	0	0	
レター	0	0	0	
エグゼクティブ	0	0	0	
ユーザ定義用紙	0	×	×	
はがき 100.0mm×148.0mm	0	×	×	
封筒 洋形 4 号 105.0mm × 235.0mm	0	×	×	
洋形 2 号 114.0mm × 162.0mm	0	×	×	

用紙タイプ

本プリンタでは次の用紙タイプを使用できます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷が可能、○は片面印刷のみ可能、×は不可です。

用紙タイプ		プリンタドライバ	給紙部		
	713/1942 1 2	の設定	手差し給紙口	カセット1	カセット2(オプション)
普通紙	60~74g/m ²	[普通紙 L]	0	0	0
日世似	75~90g/m ²	[普通紙]	0	0	0
	$91 \sim 120 \text{g/m}^2$	[厚紙 1]	0	0	0
厚紙 121~163g/m ²	101 - 160g/m²	[厚紙 2]	0	×	×
	[厚紙 H] *1	0	×	×	
OHP 7	フィルム	[OHP フィルム]	0	×	×
ラベル月	月紙	[ラベル用紙]	0	×	×
はがき		*2	0	×	×
封筒		*3	0	×	×

- *¹[厚紙2]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[厚紙 H]に設定してください。
- *2 はがきに印刷する場合は、以下のように設定してください。
 - · Windows の場合:

通常、郵便はがきに印刷する場合は、[はがきL] に設定しておきます。 [はがきL] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[はがき] に設定してください。

- ・ Macintosh の場合:
 - 通常、郵便はがきに印刷する場合は、[給紙] パネルの [はがき用の印字モードを変更する] のチェックマークを外しておきます。
 - チェックマークを付けると、定着性をより改善して印刷します。
- *3 封筒の場合は、用紙サイズの設定をすると自動的に封筒に適した印刷モードで印刷されます。用紙サイズの設定は以下のプルダウンメニューで行います。
 - · Windows の場合:
 - [ページ設定] ページの [出力用紙サイズ]
 - · Mac OS 9 の場合:
 - [基本設定] パネルの [出力用紙サイズ]
 - · Mac OS X の場合:

[ページ属性] パネルの [用紙サイズ] (Mac OS X 10.4以降の場合は [用紙処理] パネルの [出力用紙サイズ] でも設定できます)

✓ メモ 用紙の厚さは、1m² あたりの重さがどれくらいかということで表され、一般的に g/m² という単位が使われます。用紙の厚さについては用紙メーカーにお問い合わせください。

■ 普通紙

本プリンタでは、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙を含む、幅 $76.2 \sim 215.9 \text{mm}$ 、長さ $127.0 \sim 355.6 \text{mm}$ 、重さ $60 \sim 90 \text{g/m}^2$ の 普通紙を使用できます。

定形用紙は、給紙カセットや手差し給紙口から給紙できます。定形以外のサイズは、手差し給紙口から給紙できます。また、A4、リーガル、レターサイズは、自動両面印刷が可能です。

■ 厚紙

本プリンタでは、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙 を含む、幅 76.2 ~ 215.9mm、長さ 127.0 ~ 355.6mm、重さ 91 ~ 163g/m² の厚紙を使用できます。

重さ $91 \sim 120 g/m^2$ の定形用紙は、給紙力セットや手差し給紙口から給紙できます。 定形以外のサイズや重さ $121 \sim 163 g/m^2$ の厚紙は、手差し給紙口から給紙できます。 また、重さ $91 \sim 120 g/m^2$ の A4、リーガル、レターサイズは、自動両面印刷が可能です。

■ OHP フィルム

本プリンタでは、A4 またはレターサイズの OHP フィルムを使用できます。 OHPフィルムは、手差し給紙口から給紙できます。

(1) 重要 OHP フィルムは、「キヤノン推奨品 LBP 用 OHP フィルム A4 | を使用してください。 キヤノン推奨品 LBP 用 OHP フィルム A4 の重さは 1 枚 8.7g です。

■ ラベル用紙

本プリンタでは A4 またはレターサイズのラベル用紙を使用できます。 ラベル用紙は、手差し給紙口から給紙できます。

- 重要 ラベル用紙は、「キヤノン推奨品ラベル用紙 A4」をご使用ください。「キヤノン推奨品ラ ベル用紙 A4 | の重さは 1 枚 7.8g です。
 - 次のようなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 復旧の困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ・ラベルが剥がれていたり、一部使いかけている用紙
 - ・台紙から剥がれやすいコート紙でできている用紙
 - ・糊がはみ出ている用紙


■ はがき

本プリンタでは、郵便はがきを使用できます。 はがきは、手差し給紙口から給紙できます。

- 重要 ・郵便はがき以外のはがきへの印刷は、印字品質が低下したり、紙づまりの原因となること がありますので、郵便はがき以外は使用しないでください。
 - はがきがカールしているときは、逆向きに曲げて反りをなおしてからセットしてくださ W.
 - インクジェット用の郵便はがきを使用することはできません。

• はがきは横置きにはセットできません。印刷する面を上にして、必ず縦置きにセットして ください。

(_: 給紙方向)

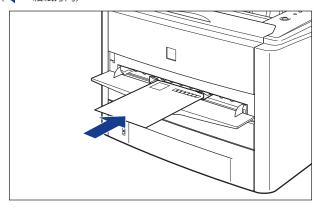

■ 封筒

本プリンタで使用できる封筒は、洋形4号、洋形2号で次のような構造のものに限ります。 封筒は、手差し給紙口から給紙できます。

洋形4号(105mm×235mm) (キヤノンLBP用封筒Y401/推奨品)



洋形2号(114mm×162mm) (キヤノンLBP用封筒Y201/推奨品)




※短辺にふたが付いているものは使用できません。

- 重要 ・次のような封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ・ファスナーや留め具の付いている封筒
 - ・窓付きの封筒
 - ・糊付きの封筒
 - ・しわになっていたり、折れ曲がっている封筒
 - ・折り目や貼り合わせ部分の凹凸が大きい封筒
 - ・長方形でない封筒や不規則な形の封筒
 - セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえて ください。

- 裏面(貼り合わせのある面)には印刷しないでください。
- 封筒をセットする場合は、ふたがプリンタを前面から見て左側になるようにセットしま



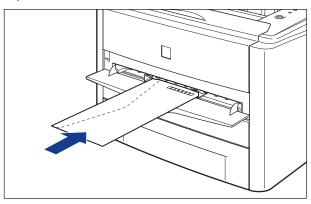

封筒に印刷した場合、しわがよる場合があります。 **Ø** メモ

用紙サイズの略号について

給紙力セットや手差し給紙口のサイズの表示は、次の用紙について以下のような略号で表示 されます。


用紙サイズ	用紙ガイド
リーガル	LGL
レター	LTR
エグゼクティブ	EXEC

印刷できる範囲

本プリンタで印刷できる領域は、次の範囲です。


■ 普通紙 / 厚紙 /OHP フィルム / ラベル用紙

用紙の周囲 5mm より内側の範囲に印刷できます。

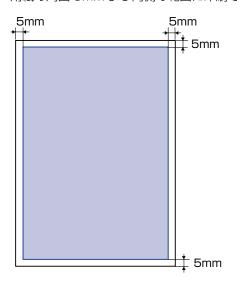

■ はがき

はがきの周囲 5mm より内側の範囲に印刷できます。

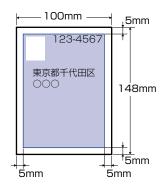


🕛 重要

はがきの有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質が得られない場 合があります。データをはがきの有効印字領域より少し小さ目に設定することをおすすめ します。

■ 封筒

以下の範囲に印刷できます。 お使いのアプリケーションによっては、印刷時に位置を調整してお使いください。

(洋形4号封筒の例)

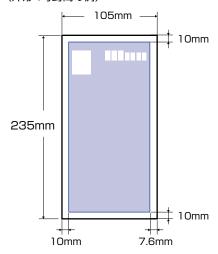

● 重要

封筒の有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質が得られない場合 があります。データを封筒の有効印字領域より少し小さ目に設定することをおすすめしま す。

使用できない用紙

紙づまりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにな らないでください。

- 重要 ・紙づまりを起こしやすい用紙
 - ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
 - 不規則な形の用紙
 - ・湿っている用紙、濡れている用紙
 - 破れている用紙
 - ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
 - バインダ用の穴やミシン目のある用紙
 - ・カールした用紙や折り目のある用紙
 - ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティン グ用紙など)
 - ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙
 - ・複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可。ただし、本プリンタで 一度印字した用紙の裏面に、手差し給紙口を使用して手動で両面印刷することはできま す。一度印字した同一面に再度印字することはできません。)
 - バリのある用紙
 - しわのある用紙
 - 角折れのある用紙
 - 高温によって変質する用紙
 - ・定着器の熱(約 160 ℃)で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 した用紙
 - 感熱用紙
 - ・表面加工したカラー用紙
 - ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティン グ用紙など)
 - ・糊などがついた用紙
 - プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙
 - カーボン紙
 - ・ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
 - ・複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可。ただし、本プリンタで 一度印字した用紙の裏面に、手差し給紙口を使用して手動で両面印刷することはできま す。一度印字した同一面に再度印字することはできません。)
 - トナーが定着しにくい用紙
 - ・ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙
 - ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティン グ用紙など)
 - ・繊維の粗い用紙

用紙の保管について

規格にあった用紙でも、保管が悪いと変質してしまうことがあります。変質した用紙は給紙 不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことがあります。 用紙を保管するときは、次のことに気を付けてください。

- 重要 用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。
 - 用紙の包装紙は、湿気および乾燥を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにし ておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。
 - 平らな場所に保管してください。
 - 床面は一般に湿度が高いので、用紙を床に直接置かないでください。
 - 用紙が丸まったり折り目がつくような置きかたをしないでください。
 - 用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。
 - 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、乾燥している場所に保管しないでください。
 - 保管場所と使用する場所の温度や湿度に著しく差がある場合は、包装したままで一日ほど 使用する場所に置いて、室温に慣らしてから使ってください。急激な温度や湿度の変化 は、用紙の丸まりやしわの原因になります。

プリントの保管について

本プリンタで印刷したプリントの取り扱いや保管するときは、次の点に気を付けてくださ い。

- 重要 ・クリアホルダなど PVC 素材のものといっしょに保存しないでください。トナーが溶けて 用紙と PVC 素材が貼り付いてしまうことがあります。
 - 糊付けするときは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用する と、トナーが溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場合は、不要になった印刷物で試 してから使用してください。

プリントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾ききらないうち に重ねると、トナーが溶けることがあります。


- 平らな場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーが剥がれること があります。
- 高温の場所に保管しないでください。トナーが溶けて色がにじむことがあります。
- 長期間(2年以上)保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。(長時 間保管すると、用紙の変色によって、プリントが変色したように見える場合があります。)

給紙部について

本プリンタは、標準状態で給紙カセット(カセット 1)と手差し給紙口の合計 2 つの給紙 部があります。また、オプションのペーパーフィーダ(カセット 2)を装着することにより、最大 3 つの給紙部を使用することが可能です。

● 用紙残量表示について

給紙力セットには、セットされている用紙の量を示す用紙残量表示(A)があります。用紙がいっぱいまで入っていると、用紙残量表示が上がります。用紙が減るにしたがって表示が下がってきますので、用紙の残量を知る目安になります。

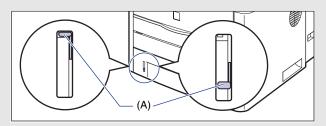


給紙部の種類

本プリンタには、次の給紙部があります。

(A): 手差し給紙口(B): カセット 1

(C): カセット2(オプション)

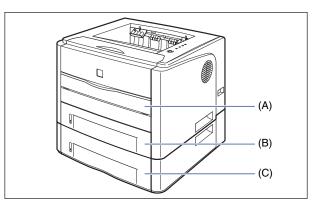

① 重要

カセット 2 から印刷する場合は、必ずカセット 1 がセットされていることを確認してから印刷してください。 カセット 1 がセットされていない状態で、カセット 2 から印刷すると紙づまりが起こります。

給紙部の積載枚数

	給紙部		
用紙の種類	手差し給紙口	カセット 1	カセット2 (オプション)
普通紙 (64g/m²)	1枚	約 250 枚	約 250 枚
厚紙 (91g/m²)	1枚	約 200 枚	約 200 枚
厚紙(128g/m²)	1枚	×	×
OHP フィルム	1枚	×	×
ラベル用紙	1枚	×	×
郵便はがき	1 枚	×	×
封筒	1枚	×	×


給紙部の選択

給紙部の選択は、プリンタドライバの [給紙] ページで行います。

② メモ ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い の場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能」を参照してください。

1 [給紙] ページを表示して、給紙部の設定を行います。

プリンタドライバの [給紙] ページの表示方法は、「印刷条件を設定する」(→P.4-8) を参照してください。

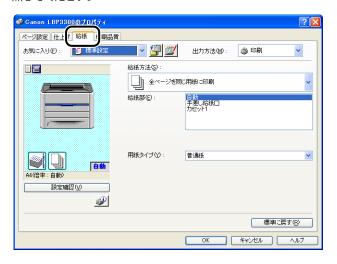

2 必要に応じて以下の項目を設定します。

設定項目	設定値	説明	
	[全ページを同じ用紙 に印刷]	すべてのページを同じ給紙部から給紙します。	
[給紙方法]	[最初と最後の用紙を 指定して印刷]		
「小口小以ノノノズ」	[最初と2枚目、最後の 用紙を指定して印刷]	表紙を異なる用紙に印刷するときなど、 ページごとに用紙を指定して印刷します。	
	[表紙の用紙を指定し て印刷] *1		
[給紙部]			
[最初のページ]	 [自動] [手差し給紙口]		
[2枚目のページ]		どの給紙部から給紙するかを設定します [給紙方法] の設定によって表示される設定 項目が変わります。	
[表紙] *]	[カセット 1]		
[その他のページ]	[カセット2] * ²		
[最後のページ]			
[用紙タイプ]	[普通紙] [普通紙 L] [厚紙 1] [厚紙 2] [厚紙 H] [OHP フィルム] [ラベル用紙] [はがき] [はがき L]	使用する用紙のタイプを選択します。 (→P.2-3)	

^{*1 [}仕上げ] ページの [印刷方法] で [製本印刷] を選択している場合にのみ設定できます。


3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

^{*2} オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ設定できます。

手差し給紙口や給紙力セットの取り扱いのご注意

手差し給紙口や給紙力セットを取り扱うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。

- 重要ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙力セットに用紙をセットするときは、必ずプリ ンタの電源を一度入れてから行ってください。
 - 手差し給紙口に用紙をセットしている状態で、給紙力セットからの給紙はできません。給 紙カセットから印刷する場合は、手差し給紙口にセットされている用紙を取り除いてくだ
 - 印刷中に給紙力セットを抜き取らないでください。紙づまりや故障の原因になることがあり ます。
 - 印刷中は、手差し給紙口の用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の原 因になります。
 - 給紙力セットに用紙を補充する場合は、セットした用紙がすべてなくなってから補充してく ださい。なくならないうちに補充すると給紙不良の原因になります。
 - 給紙力セットから印刷を行っている途中で、手差し給紙口に用紙をセットしないでください。 重送や紙づまりの原因になります。
 - 給紙カセットの黒いゴムパッド(A)には触れないでください。給紙不良の原因になります。

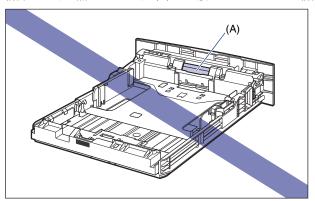

- 手差し給紙口に用紙をセットするときは、プリンタが動作していないこと、印刷可ランプ(緑 色) が点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙口から複数部数や複数ペー ジの印刷を行う場合に、2 枚目以降の用紙をセットするときは、プリンタが動作していない こと、給紙ランプ(オレンジ色)が点滅していることを確認してください。印刷中や排紙直 後などのプリンタ動作中に、手差し給紙口に用紙をセットすると、セットした用紙が印刷さ れないまま排紙されたり、紙づまりの原因となります。
- カセット2から印刷する場合は、必ずカセット1がセットされていることを確認してから印刷 してください。カセット1がセットされていない状態で、カセット2から印刷すると紙づま りが起こります。

排紙先について

排紙先の種類


本プリンタには、本体上面の「フェイスダウン排紙トレイ」と本体背面の「フェイスアップ 排紙口 | の2つの排紙先があります。

印刷中に排紙先の切り替えは行わないでください。紙づまりの原因になります。

▲注意 排紙部のローラには衣服や手などを近づけないでください。印刷中でなくてもローラが急 に回転し、衣服や手などが巻き込まれて、けがの原因になることがあります。


フェイスダウン排紙トレイ

フェイスダウン排紙トレイに印字した面が下向き(フェイスダウン)で排紙されます。

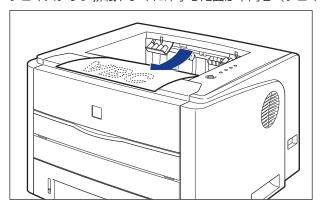

- 重要 自動両面印刷するときは、フェイスダウン排紙トレイにのみ排紙できます。
 - 両面印刷中はフェイスダウン排紙トレイに用紙が完全に排紙されるまで用紙に触れない でください。両面印刷中は表面を印刷したあと一度途中まで排紙され、裏面を印刷するた めに再度給紙されます。

プリンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン排紙トレイ周辺が高温になります。用紙 を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスダウン排紙トレイ周辺に触れ ないように気を付けてください。

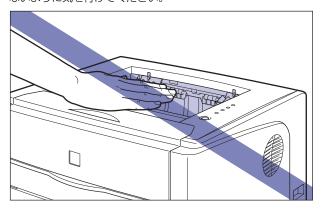


Øメモ

フェイスダウン排紙トレイには、普通紙で約 125 枚 (64g/m² の用紙) まで積載するこ とができます。用紙タイプや用紙サイズにより積載枚数は異なります。詳しくは「排紙先 の積載枚数」(→P.2-17) を参照してください。


フェイスアップ排紙口

本体背面のフェイスアップ排紙口に印字した面が上向き(フェイスアップ)で排紙されま す。フェイスアップ排紙口への排紙は、用紙がまっすぐに排紙されるので、カールしやすい OHP フィルムやラベル用紙、はがき、封筒などに印字するときに向いています。

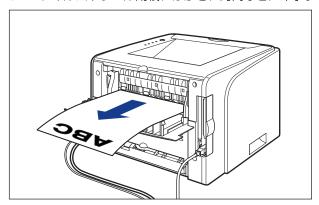

- 重要 自動両面印刷するときは、必ず排紙切り替えカバーを閉じてから行ってください。
 - フェイスアップ排紙口に排紙された用紙は、排紙されるたびに 1 枚ずつ取り除いてくださ い。

• プリンタの使用中や使用直後は、フェイスアップ排紙口が高温になります。用紙を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスアップ排紙口周辺に触れないように気を付けてください。

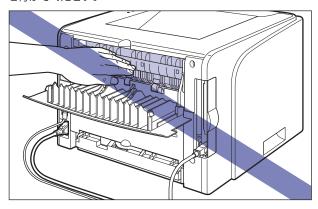


排紙先の積載枚数

用紙タイプ	排紙先 *		
用礼タイプ	フェイスダウン排紙トレイ	フェイスアップ排紙口	
普通紙(64g/m²)	約 125 枚	×	
厚紙 (91g/m²)	約 50 枚	×	
厚紙(128g/m²)	約 30 枚	1 枚	
OHP フィルム	約10枚	1 枚	
ラベル用紙	約10枚	1 枚	
郵便はがき	約10枚	1 枚	
封筒	約10枚	1 枚	

^{*}設置環境や使用する用紙タイプ、用紙サイズによっては、実際の積載枚数は異なります。


フェイスアップ排紙口に切り替える

排紙先をフェイスアップ排紙口に切り替えるときは、排紙切り替えカバーを図のように開け ます。

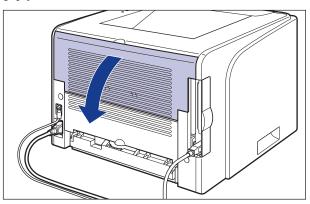

フェイスダウン排紙トレイに切り替える


排紙先をフェイスダウン排紙トレイに切り替えるときは、排紙切り替えカバーを図のように 閉めます。

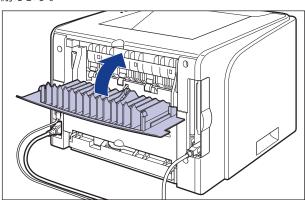

給紙力セットに用紙をセットする

給紙カセットには、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙と 厚紙($91 \sim 120 g/m^2$)をセットすることができます。給紙部にセットした用紙がなくな ると、プリンタステータスウィンドウ(Windows)/プリントモニタ(Macintosh)に用 紙がなくなったことを知らせるメッセージが表示され、給紙ランプ(オレンジ色)が点灯ま たは点滅しますので用紙をセットしてください。

給紙力セットに用紙をセットするときは、以下の手順で行います。 給紙力セットに用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてください。

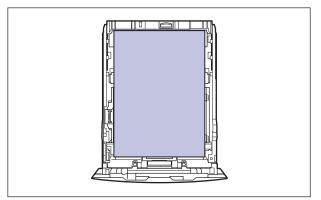


- 重要 ・使用できる用紙の詳細は、「使用できる用紙」(→P.2-2)を参照してください。
 - 給紙力セットの取り扱いについては「手差し給紙口や給紙カセットの取り扱いのご注意」 (→P.2-14) を参照してください。
 - 普通紙 $(60 \sim 90 \text{g/m}^2)$ と厚紙 $(91 \sim 120 \text{g/m}^2)$ 以外の用紙をセットしないでくださ い。紙づまりや故障の原因になることがあります。

Ø メモ

カセット 2 (オプションのペーパーフィーダ装着時) の用紙のセット方法は、カセット 1 と同じです。

給紙力セットを引き出します。

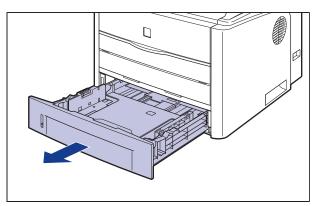


▲注意

用紙をセットするときは、必ず給紙力セットをプリンタから取り出してセットしてくださ い。給紙力セットを途中まで引き出した状態で用紙をセットすると、給紙力セットが落ち たりプリンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。

- 2 セットする用紙のサイズを変更するときは、用紙ガイドの位置を変更し ます。
 - ●側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの 位置に合わせて用紙ガイドを移動します。


側面の用紙ガイドは左右が連動しています。(A) の部分をセットする用紙サイズに合わせ ます。

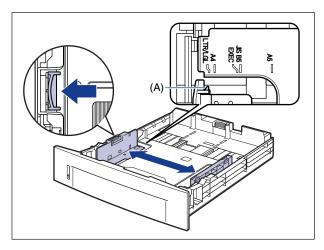

Ø メモ B5 サイズ (182mm × 257mm) を使用する場合は、用紙ガイドを 「JIS B5 | に合わ せてください。


▶ 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの 位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

(A) の部分をセットする用紙サイズに合わせます。

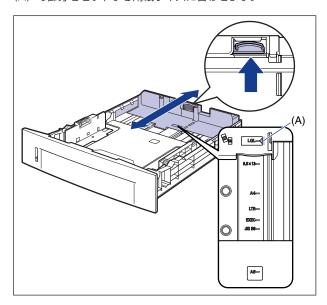

● 重要 「8.5x13」の位置は使用しません。

3 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。

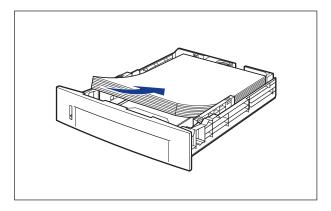



▲注意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

- 🌑 重要 🔹 必ず用紙ガイドがセットする用紙サイズの位置に合っているかを確認してください。 用紙 ガイドがセットする用紙サイズの位置に合っていないと、給紙不良の原因となります。
 - 裁断状態が悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合 は、用紙の束をよくさばき、用紙を平らな場所でよく揃えてからセットしてください。

Øメモ レターヘッドやロゴ付きの用紙などに印刷する場合は、用紙の表面(印刷する面)を下に 向け、以下のようにセットします。




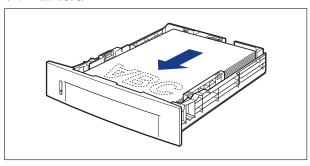

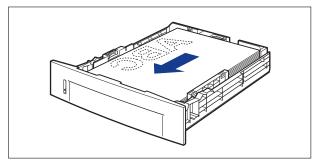

4 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク(A)を超えていないか確 認し、用紙ガイドに付いているツメ(B)の下に用紙を入れます。

用紙ガイドのツメと用紙の間に十分すき間があることを確認してください。すき間が十分 にない場合は用紙を少し減らします。

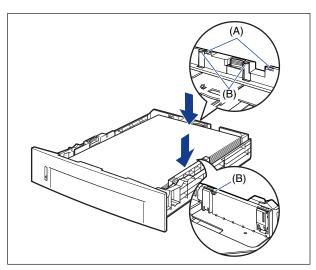




重要 給紙力セットにセットできる用紙の枚数は、以下の通りです。絶対に積載制限マークを超 えない範囲でセットしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙 不良の原因となります。

> 約 250 枚(64g/m² の場合) 普诵紙 ·厚紙 約200枚 (91g/m²の場合)

給紙力セットをプリンタにセットします。

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

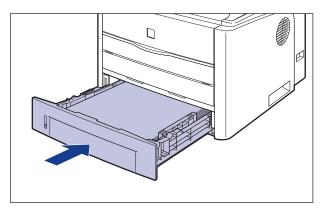

らい場合を表しています。

本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、セットした用紙 サイズを登録する必要があります。


Øメモ

ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintosh をお使い の場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。

7 プリンタステータスウィンドウを表示します。

プリンタステータスウィンドウの表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの表示方 法 I (→P.4-82) を参照してください。

[オプション] メニューから [デバイス設定] → [カセット用紙サイズの登録] を選択します。

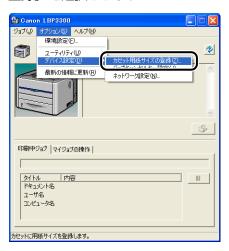



A4、レター、リーガルサイズを選択した場合、以下の画面が表示されます。

両面印刷する場合は、本体背面の用紙サイズ切り替えレバーを正しくセットしてから [OK] をクリックします。

両面印刷しない場合は、そのまま [OK] をクリックします。



次にプリンタドライバの設定を行います(→P.2-38)

手差し給紙口に用紙をセットする

手差し給紙口には横幅が 76.2 ~ 215.9mm、長さが 127.0 ~ 355.6mm の範囲の用紙 を 1 枚のみセットできます。給紙カセットにセットされている用紙と異なる用紙を 1 枚だ け印刷する場合は手差し給紙口に用紙をセットします。OHP フィルムやラベル用紙、はが き、封筒など、給紙力セットにセットできない用紙もセット可能です。

用紙の種類によってセット方法が異なりますので、それぞれの手順を参照してください。


- ・普通紙、厚紙、OHP フィルム、ラベル用紙(→普通紙、厚紙、OHP フィルム、ラベル用 紙をセットする場合: P.2-25)
- はがき (→ はがきをセットする場合: P.2-28)
- 封筒 (→ 封筒をセットする場合: P.2-31)
- ・ユーザ定義用紙(→ユーザ定義用紙(不定形用紙)をセットする場合:P.2-33)

- 重要 ・使用できる用紙の詳細は、「使用できる用紙」(→P.2-2)を参照してください。
 - 手差し給紙口の取り扱いについては「手差し給紙口や給紙カセットの取り扱いのご注意」 (→P.2-14) を参照してください。

厚紙、OHP フィルム、ラベル用紙をセットする場合

手差し給紙口に普通紙や厚紙、OHP フィルム、ラベル用紙をセットするときは、以下の手 順で行います。


手差し給紙口に普通紙や厚紙、OHP フィルム、ラベル用紙をセットするときは、必ず縦置 きにセットしてください。

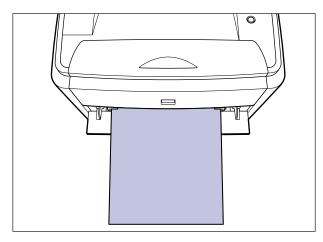

● 重要 • 手差し給紙口には 1 枚のみ用紙がセットできます。


手差し給紙口に用紙をセットするときは、プリンタが動作していないこと、印刷可ランプ (緑色) が点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙口から複数部数や 複数ページの印刷を行う場合に、2枚目以降の用紙をセットするときは、プリンタが動作 していないこと、給紙ランプ(オレンジ色)が点滅していることを確認してください。印 刷中や排紙直後などのプリンタ動作中に、手差し給紙口に用紙をセットすると、セットし た用紙が印刷されないまま排紙されたり、紙づまりの原因となります。

手差し給紙口カバーを開けます。

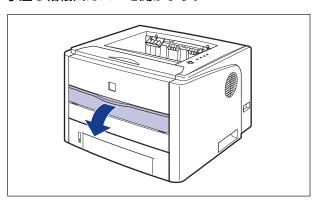



2 図のように用紙ガイドをセットする用紙の幅に合わせて移動します。

用紙ガイドは左右が連動しています。

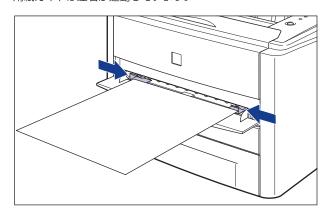


● 重要 必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正し く送られなかったり、紙づまりの原因になります。







✓ メモ レターヘッドやロゴ付きの用紙などに印刷する場合は、用紙の表面(印刷する面)を上に向け、以下のようにセットします。

(-: 給紙方向)

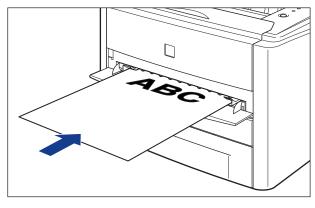

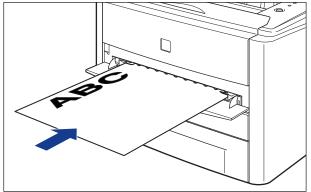

3 図のように用紙に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。

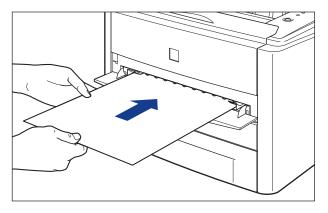

用紙をセットすると、給紙口に用紙が少し送られます。

▲注意

用紙をセットするときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくださ い。


- 重要 ・用紙を斜めにセットしないでください。
 - 用紙の先端が折れ曲がっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてからセットして ください。

次にプリンタドライバの設定を行います(→P.2-38)。

はがきをセットする場合


手差し給紙口にはがきをセットするときは、以下の手順で行います。 手差し給紙口にはがきをセットするときは、必ず表面(印刷する面)を上に向け、縦置きに セットしてください。

(←:給紙方向)

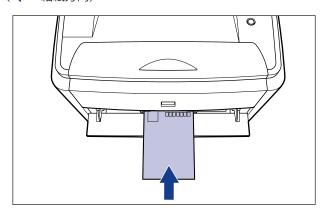


- 重要 手差し給紙口には 1 枚のみはがきがセットできます。
 - 手差し給紙口にはがきをセットするときは、プリンタが動作していないこと、印刷可ラン プ(緑色)が点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙口から複数部数 や複数ページの印刷を行う場合に、2枚目以降のはがきをセットするときは、プリンタが 動作していないこと、給紙ランプ(オレンジ色)が点滅していることを確認してくださ い。印刷中や排紙直後などのプリンタ動作中に、手差し給紙口にはがきをセットすると、 セットしたはがきが印刷されないまま排紙されたり、紙づまりの原因となります。


1 手差し給紙口カバーを開けます。

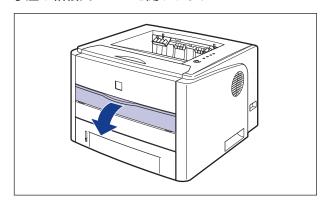


2 図のように用紙ガイドをセットするはがきの幅に合わせて移動します。 用紙ガイドは左右が連動しています。

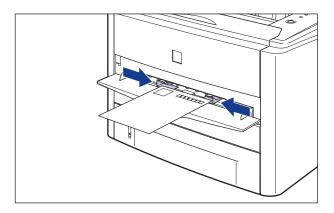


● 重要 必ず用紙ガイドをはがきの幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。





3 図のようにはがきに手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みま す。

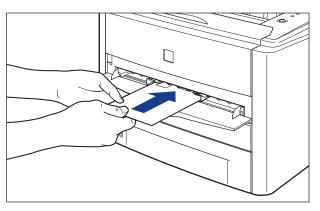

はがきをセットすると、給紙口にはがきが少し送られます。

▲注意

用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

- 重要 ・はがきを斜めにセットしないでください。
 - はがきがカールしているときは、逆向きに曲げて反りをなおしてからセットしてくださ い。


次にプリンタドライバの設定を行います (→P.2-38)。

封筒をセットする場合

手差し給紙口に封筒をセットするときは、以下の手順で行います。


手差し給紙口に封筒をセットするときは、必ず表面(印刷する面)を上に向け、ふたがプリ ンタを前面から見て左側になるように、縦置きにセットしてください。

(: 給紙方向)

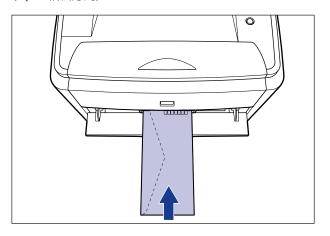


- 重要 手差し給紙口には 1 枚のみ封筒がセットできます。
 - 手差し給紙口に封筒をセットするときは、プリンタが動作していないこと、印刷可ランプ (緑色) が点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙口から複数部数や 複数ページの印刷を行う場合に、2枚目以降の封筒をセットするときは、プリンタが動作 していないこと、給紙ランプ(オレンジ色)が点滅していることを確認してください。印 刷中や排紙直後などのプリンタ動作中に、手差し給紙口に封筒をセットすると、セットし た封筒が印刷されないまま排紙されたり、紙づまりの原因となります。

手差し給紙口カバーを開けます。

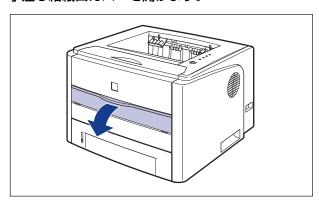


図のように用紙ガイドをセットする封筒の幅に合わせて移動します。


用紙ガイドは左右が連動しています。

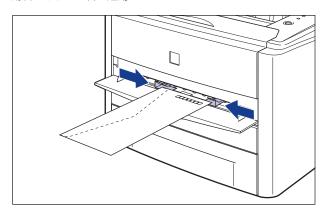


🕛 重要

必ず用紙ガイドを封筒の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正し く送られなかったり、紙づまりの原因になります。





3 図のように封筒に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。

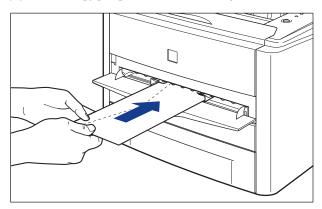

封筒をセットすると、給紙口に封筒が少し送られます。


▲注意

用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

● 重要 封筒を斜めにセットしないでください。


ユーザ定義用紙(不定形用紙)をセットする場合

手差し給紙口にユーザ定義用紙をセットするときは、以下の手順で行います。 手差し給紙口にユーザ定義用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてください。

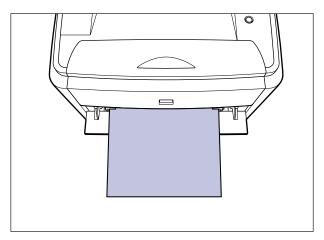


- 重要 ・手差し給紙口には 1枚のみ用紙がセットできます。
 - 手差し給紙口に用紙をセットするときは、プリンタが動作していないこと、印刷可ランプ (緑色) が点灯していることを確認してください。ただし、手差し給紙口から複数部数や 複数ページの印刷を行う場合に、2枚目以降の用紙をセットするときは、プリンタが動作 していないこと、給紙ランプ(オレンジ色)が点滅していることを確認してください。印 刷中や排紙直後などのプリンタ動作中に、手差し給紙口に用紙をセットすると、セットし た用紙が印刷されないまま排紙されたり、紙づまりの原因となります。

手差し給紙口カバーを開けます。

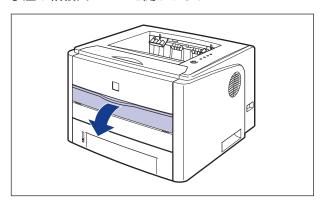


2 図のように用紙ガイドをセットする用紙の幅に合わせて移動します。

用紙ガイドは左右が連動しています。

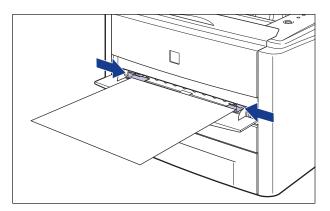


🕛 重要


必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正し く送られなかったり、紙づまりの原因になります。






(-: 給紙方向)

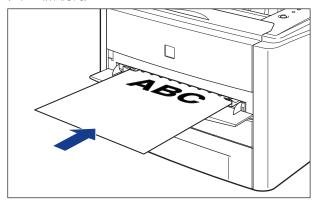

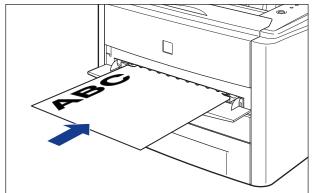

3 図のように用紙に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。

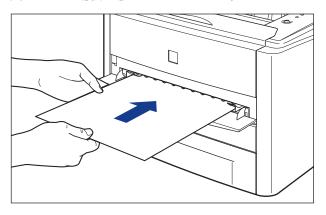

用紙をセットすると、給紙口に用紙が少し送られます。

▲注意

用紙をセットするときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくださ U10

- 重要 ・用紙を斜めにセットしないでください。
 - 用紙の先端が折れ曲がっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてからセットして ください。

以降の手順でセットしたユーザ定義用紙の登録を行います。

ユーザ定義用紙を印刷する場合は、あらかじめユーザ定義用紙のサイズをプリンタドライ バに登録しておく必要があります。

- ✓ メモ ・ユーザ定義用紙の設定は、以下のダイアログボックスを表示して行います。
 - ·Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 「プリンタと FAX フォルダ (Windows 2000/Vista は 「プリンタ フォルダ) から [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示して設定します。
 - ·Windows 98/Meの場合 [プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示して設定 します。
 - ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintosh をお使い の場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。

「ページ設定」ページを表示し、[ユーザ定義用紙]をクリックします。



6 必要に応じて以下の項目を設定します。



[用紙一覧]: 定形用紙と登録済みのユーザ定義用紙の[名前]と[サイズ]

が表示されます。

[ユーザ定義用紙名]: 登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。Windows 98/Me

の場合は、半角 31 文字 / 全角 15 文字まで、Windows2000/ XP/Server 2003/Vista の場合は、半角 / 全角 31 文字まで入力

できます。

[単位]: ユーザ定義用紙のサイズを設定するときに使用する単位([ミリ

メートル] または [インチ]) を選択します。

[用紙サイズ]: ユーザ定義用紙の高さと幅([高さ] ≧ [幅]) を設定します。用紙サ

イズは、縦長([高さ] ≧ [幅])かつ、定義可能な範囲内で指定して

ください。

7 [登録] をクリックします。

Ø メモ

登録できるユーザ定義用紙は、Windows 98/Me の場合は最大 30 個まで、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合はご使用のシステム環境によって異なります。

8 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

次にプリンタドライバの設定を行います (→P.2-38)。

プリンタドライバの設定をして印刷する

用紙を給紙部にセットしたあと、次の手順でプリンタドライバの設定をして印刷します。

- ✓ メモ ・プリンタドライバの設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプをご覧くださ い。オンラインヘルプの表示方法については、「オンラインヘルプの使いかた」(→P.4-71) を参照してください。
 - ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintosh をお使い の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。
 - ↑ アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選択し ます。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ パティ]をクリックします。



2 [ページ設定] ページを表示して、[原稿サイズ] からアプリケーション ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。



● メモ • [原稿サイズ] を [はがき] に設定すると、以下のメッセージが表示され自動的に [用紙タイプ] が設定されます。




• [原稿サイズ] を [封筒洋形 2 号]、[封筒洋形 4 号] に設定すると、以下のメッセージが表示され自動的に [用紙タイプ] が設定されます。



3 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選択します。

[原稿サイズ] と給紙部にセットした用紙サイズが同じ場合は、設定を変更する必要はありませんので、[原稿サイズと同じ] に設定しておきます。

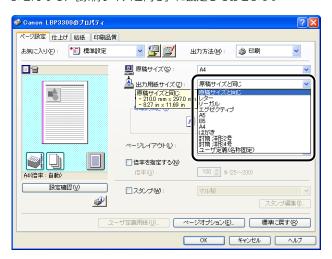


- 重要 [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] の設定が異なると、自動的に拡大または縮小して印刷されます。
 - 4 給紙カセットから印刷する場合は、プリンタステータスウィンドウの[カセット用紙サイズの登録] ダイアログボックス設定が [出力用紙サイズ] で設定した用紙サイズと一致しているかを確認します。

[カセット用紙サイズの登録] ダイアログボックスの表示方法は、「給紙カセットに用紙をセットする」(→P.2-19) を参照してください。




5 [給紙] ページを表示して、[給紙部] を選択します。

[給紙方法] を [全ページを同じ用紙に印刷] 以外に設定している場合は、[給紙部] の設定が [最初のページ] や [その他のページ] などに変わりますが、[給紙部] の設定と同様に設定します。

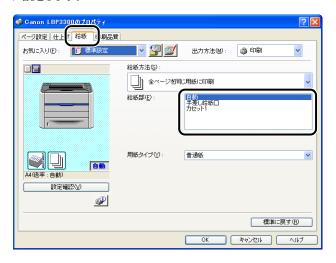

6 [用紙タイプ] でセットした用紙のタイプを選択します。

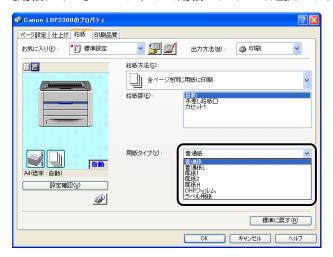


☑ メモ [用紙タイプ] に応じて、次のように設定してください。

用紙タイプ		プリンタドライバの設定
普通紙	$60 \sim 74 \text{g/m}^2$	[普通紙 L]
	$75 \sim 90 \text{g/m}^2$	[普通紙]

用紙タイプ		プリンタドライバの設定	
	$91\sim 120 \text{g/m}^2$	[厚紙 1]	
厚紙	121 ~ 163g/m ²	[厚紙 2]	
		[厚紙 H] *1	
OHP フィルム		[OHP フィルム]	
ラベル用紙		[ラベル用紙]	
はがき		[はがきし]	
		[はがき] * ²	
封筒		*3	

- *¹ [厚紙 2]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[厚紙 H]に設定してください。
- *2 [はがき L] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[はがき] に設定してください。
- *3 封筒の場合は、[ページ設定] ページの [出力用紙サイズ] を設定すると自動的に封筒に適した印刷モードで印刷されます。

7 [OK] をクリックして、プロパティダイアログボックスを閉じます。

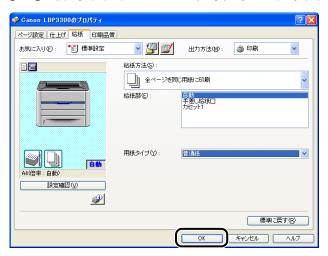

(ロK) をクリックして、印刷を実行します。



両面に印刷する

本プリンタは標準で両面印刷することができます。自動両面印刷で使用できる用紙は、A4、 リーガル、レターサイズの普通紙と厚紙($91 \sim 120 \text{g/m}^2$)です。

- 🕘 重要 🔹 厚紙 (121 ~ 163g/m²)、OHP フィルム、ラベル用紙、はがき、 封筒には、 自動両面印 刷できません。
 - 自動両面印刷中はフェイスダウン排紙トレイに用紙が完全に排紙されるまで用紙に触れ ないでください。自動両面印刷中は表面を印刷したあと一度途中まで排紙され、裏面を印 刷するために再度給紙されます。
 - 自動両面印刷するときは必ず排紙切り替えカバーを閉めてから行ってください。

∅ メモ │

「両面印刷時に最後のページを片面モードで印刷する」にチェックマークを付けると、両 面印刷ジョブの最後のページが片面の場合、通常の両面印刷時よりも速く印刷することが できます。ただし、パンチ紙やプレプリント紙(あらかじめ印刷している紙)に両面印刷 する場合、最後のページの向きや表裏が他のページと異なることがあります。そのときは チェックマークを消してください。[両面印刷時に最後のページを片面モードで印刷する] は、以下の画面で設定します。


- · Windows の場合: [仕上げ] ページの [仕上げ詳細] をクリックし、[仕上げ詳細] ダイアログボックスの 「処理オプション〕をクリックすると表示される 「処理オプション〕 ダイアログボックス
- Macintosh の場合: [仕上げ] パネルの [仕上げ詳細] をクリックし、[仕上げ詳細] ダイアログの [処理オ プション〕をクリックすると表示される[処理オプション]ダイアログ


自動で両面に印刷する

手差し給紙口または給紙力セットに用紙をセットします。


✓ メモ • 自動両面印刷では、裏面から印刷されますので、用紙をセットする向きが片面印刷のとき と逆になります。レターヘッドなど、用紙の表裏や向きのある用紙に印刷するときは次の ように用紙をセットします。


・給紙力セットから給紙する場合:用紙の表面を上に向け、以下のようにセットします。 (1 給紙方向)

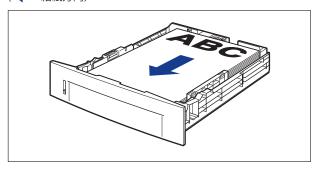

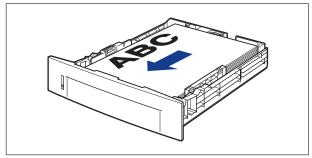

・手差し 給紙口から給紙する場合:用紙の表面を下に向け、以下のようにセットします。 (1 給紙方向)

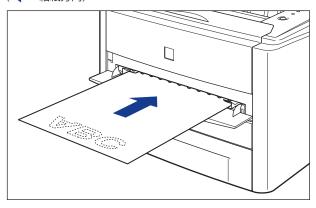


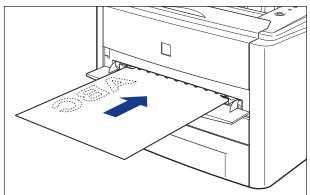

• カセット 2 (オプションのペーパーフィーダ装着時) の用紙のセット方法は、カセット 1 と同じです。

2 両面ユニットカバーを開けます。


両面ユニットカバーは中央の取っ手を持って、ゆっくりと開けます。

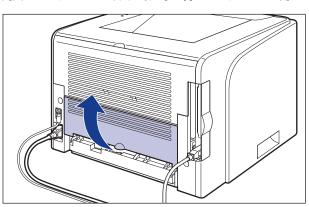

両面印刷する用紙サイズに合わせて、青色の用紙サイズ切り替えレバー (A) を正しくセットします。

A4 サイズの場合は、用紙サイズ切り替えレバーを手前に引きます。

レターおよびリーガルサイズの場合は、用紙サイズ切り替えレバーを奥に押し込みます。

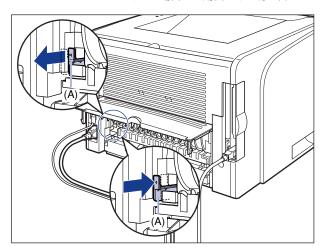


🕛 重要

両面印刷する場合は、必ず用紙サイズ切り替えレバーが正しくセットされていることを確認してください。用紙サイズ切り替えレバーが正しくセットされていないと、紙づまりの原因になります。

4 両面ユニットカバーを閉めます。

両面ユニットカバーは中央の取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。

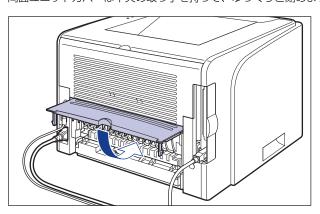


5 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。次に [名前] または [プリンタ名] で本プリンタを選択し、[プロパティ] をクリックします。



Øメモ


ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い の場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能」を参照してください。

6 [ページ設定] ページを表示して、[原稿サイズ] からアプリケーション ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。

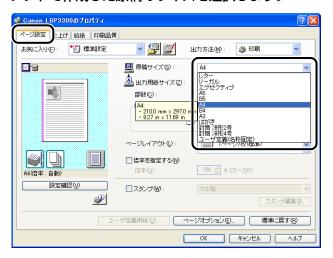


7 必要に応じて [出力用紙サイズ] でセットした用紙のサイズを選択します。

原稿サイズと給紙部にセットした用紙サイズが同じ場合は、設定を変更する必要はありませんので、[原稿サイズと同じ] に設定しておきます。

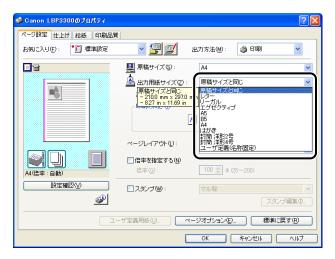


- 重要 [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] の設定が異なると、自動的に拡大または縮小して印刷されます。
 - 【仕上げ】ページを表示して、[印刷方法]で「両面印刷」を選択します。

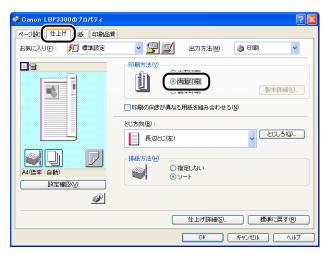


[給紙] ページを表示して、[給紙部] を選択します。

[給紙方法] を [全ページを同じ用紙に印刷] 以外に設定している場合は、[給紙部] の設 定が[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりますが、[給紙部]の設定と同様 に設定します。

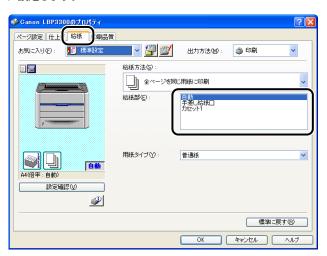


10 [用紙タイプ] でセットした用紙のタイプを選択します。

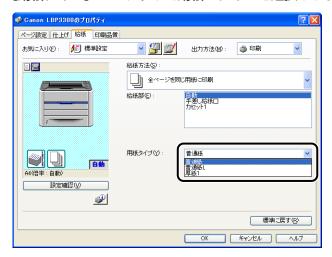

Ø メモ [用紙タイプ] に応じて、次のように設定してください。

用紙タイプ		プリンタドライバの設定
普通紙	$60 \sim 74 \text{g/m}^2$	[普通紙 L]
	$75 \sim 90 \text{g/m}^2$	[普通紙]
厚紙 (91~120g/m²)		[厚紙 1]

11 [OK] をクリックして、プロパティダイアログボックスを閉じます。

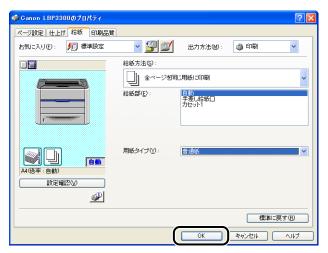

12 [OK] をクリックして、印刷を実行します。



手動で両面に印刷する

本プリンタは、裏面に印刷済みの用紙にも対応しており、自動両面印刷できない用紙にも両 面印刷することが可能です。

🕛 重要


はがきに両面印刷する場合、裏面(文書側の面)から先に印刷したあと、表面(宛名側の 面)を印刷してください。


手差し給紙口に用紙をセットします。

Øメモ

手差し給紙口から裏面に印刷済みの用紙に印刷する場合は、用紙の表面(印刷する面)を 上に向け、以下のようにセットします。

(: 給紙方向)

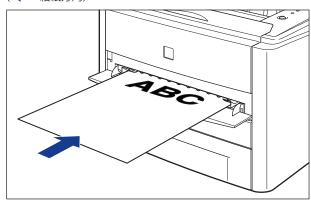


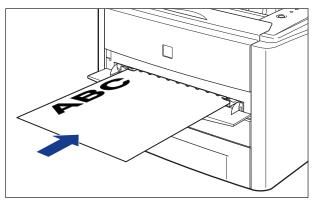

2 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。次に [名前] または [プリンタ名] で本プリンタを選択し、[プロパティ] をクリックします。



- ✓ メモ
 ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能」を参照してください。
 - **3** [ページ設定] ページを表示して、[原稿サイズ] からアプリケーション ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。

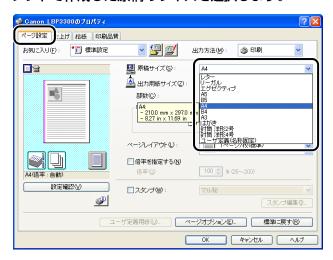


Øメモ [原稿サイズ] を [はがき] に設定すると、以下のメッセージが表示され自動的に [用紙 タイプ〕が設定されます。




必要に応じて「出力用紙サイズ」でセットした用紙のサイズを選択しま す。

原稿サイズと手差し給紙口にセットした用紙サイズが同じ場合は、設定を変更する必要は ありませんので、[原稿サイズと同じ] に設定しておきます。

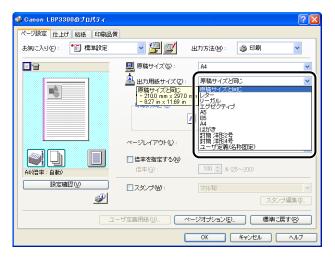


🕛 重要 [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] の設定が異なると、自動的に拡大または縮小して印 刷されます。

5 [給紙]ページを表示して、[給紙部]で[手差し給紙口]を選択します。

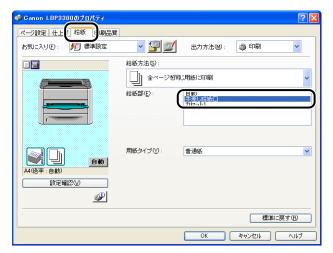

⑤ [用紙タイプ] でセットした用紙のタイプを選択します。

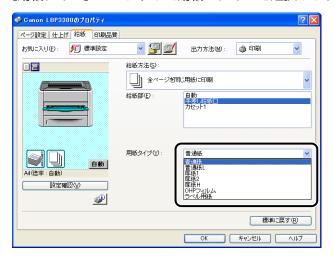


✓ メモ [用紙タイプ] に応じて、次のように設定してください。

用紙タイプ		プリンタドライバの設定	
普通紙	$60 \sim 74 \text{g/m}^2$	[普通紙 L]	
	$75\sim90\mathrm{g/m^2}$	[普通紙]	
厚紙	91~120g/m ²	[厚紙 1]	
	121~163g/m ²	[厚紙 2]	
		[厚紙 H] *1	

用紙タイプ	プリンタドライバの設定	
はがき	[はがき L]	
1677-6	[はがき] * ²	

- *1 [厚紙 2] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[厚紙 H] に設定してください。
- *² [はがき L] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[はがき] に設定してくだ さい。
- [OK] をクリックして、プロパティダイアログボックスを閉じます。

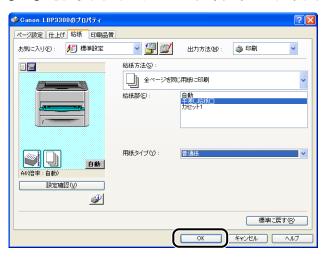

8 [OK] をクリックして、印刷を実行します。



Windows の印刷環境を設定 するには

3
HAPTER

この章では、Windows にプリンタドライバをインストールする手順、プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータから印刷するための設定について説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法」を参照してください。

印刷するときに必要な作業 プリンタを設置したあとに行う作業 印刷のたびに行う作業 必要なシステム環境	3-2 3-2
CAPT ソフトウェアをインストールする CD-ROM からインストールする プラグ・アンド・プレイでインストールする [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダからインストールする	3-6 . 3-15
インストールが完了すると	.3-61
プリンタステータスプリントを印刷して動作を確認する	.3-64
プ リンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータから印刷する プリントサーバの設定 クライアントへのインストール	. 3-68
CAPT ソフトウェアのアンインストール	.3-89

印刷するときに必要な作業

Øメモ

Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法 | を参照してください。

プリンタを設置したあとに行う作業

プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。

■ プリンタドライバをインストールする

プリンタドライバは、アプリケーションソフトから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタドライバのインストール方法はご使用の環境によって異なります。

- プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して、印刷する場合 (→P.3-5)
- オプションのネットワークボードを装着して、プリンタとコンピュータを LAN で接続し、印刷する場合(→ ネットワークガイド/本編)

■ コンピュータでプリンタの共有機能を使用する (→P.3-67)

コンピュータでプリンタの共有機能を使用して、本プリンタをネットワーク上のコンピュータから使用する場合に、コンピュータの設定やクライアントへプリンタドライバをインストールします。

印刷のたびに行う作業

印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。

■ 印刷設定をする

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。これらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。

■ 印刷を実行する

アプリケーションソフトから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、アプリケーションソフトごとに異なりますので、各アプリケーションソフトに付属の取扱説明書を参照してください。

必要なシステム環境

プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。

■ OS ソフトウェア環境

- Microsoft Windows 98 日本語版
- Microsoft Windows Me 日本語版
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版*
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 *
- Microsoft Windows Vista 日本語版 *
- * 32 ビットプロセッサバージョンのみ

● 重要 日本語以外の OS には対応していません。

· 最低動作環境

	Windows 98/Me	Windows 2000/XP/ Server 2003	Windows Vista	
CPU	Pentium II 300MHz以上	Pentium II 300MHz以上	Windows Vista の最低システム	
メモリ (RAM) *1	64MB 以上	128MB以上	要件に準拠	
ハードディスク空き容量 *2	120MB 以上	120MB 以上	120MB 以上	

(IBM-PC 互換機)

推奨動作環境

	Windows 98/Me	Windows 2000/XP/ Server 2003	Windows Vista
CPU	Pentium III 600MHz以上	Pentium III 600MHz以上	Windows Vista の推奨システム
メモリ (RAM)	128MB以上	256MB以上	要件に準拠

■ インタフェース環境

USB 接続時

- Windows 98/Me: USB Full-Speed (USB1.1 相当)
- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 相当)

ネットワーク接続時(接続するにはオプションのネットワークボードが必要です。)

• コネクタ: 10BASE-T または 100BASE-TX

• プロトコル: TCP/IP

^{*1} お使いのコンピュータのシステム構成や使用するアプリケーションにより実際に使用できるメモリ容量が異なるため、上記の環境はどんな場合でも印字を保証するものではありません。

^{*2} おまかせインストールでプリンタドライバと取扱説明書をインストールする場合に必要なハードディスクの空き容量です。必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境やインストールの方法によって異なります。

- ✓ メモ ・サウンドをお使いになる場合は、PC 音源 (および PCM 音源のドライバ) が組み込まれて いる必要があります。PC スピーカードライバ (speaker.drv など) はお使いにならない でください。
 - 本プリンタは、双方向通信を行います。片方向通信のプリントサーバや USB ハブ・切替 器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証はできません。

CAPT ソフトウェアをインストールする

本プリンタをお使いのコンピュータに USB ケーブルで直接接続するときの、ソフトウェア のインストール方法を説明します。

インストール方法には以下の種類があります。

インストール方法	インストールの内容	参照ページ
おまかせインストール	プリンタに付属の CD-ROM (CD-ROM Setup) からプリンタ ドライバのインストールと同時に、 取扱説明書もインストールします。	P.3-6
選んでインストール	プリンタに付属の CD-ROM (CD-ROM Setup) からプリンタ ドライバのみインストールするか、 取扱説明書のみインストールする かを選択できます。*1	P.3-6
プラグ・アンド・プレイで	プリンタを自動的に検索して、プ	Windows 98/Me: P.3-15
	リンタに付属の CD-ROM からイ ンストールに必要なファイルを選	Windows 2000 : P.3-24
	択し、プリンタドライバをインス トールします。	Windows XP/Server 2003 : P.3-29
		Windows Vista: P.3-34
	[プリンタの追加ウィザード] また	Windows 98/Me: P.3-40
リンタ] フォルダからインス トールする * ²	は [プリンタの追加] を使用して、 プリンタに付属の CD-ROM から インストールに必要なファイルを 選択し、プリンタドライバをイン ストールします。	Windows 2000 : P.3-44
		Windows XP/Server 2003 : P.3-49
	X1. 1000 3.	Windows Vista: P.3-55

^{*1} 取扱説明書のみをインストールする場合は、「取扱説明書をインストールする」(→P.4-76)を参照してください。

- 重要 ・CAPT ソフトウェアは本プリンタを使用して印刷するために必要です。必ずインストール してください。
 - ハードディスクの空き容量が不足している場合は、インストールの途中でメッセージが表 示されます。インストールを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインストールを やりなおしてください。

✓ メモ ・オプションのネットワークボードを装着して、プリンタとコンピュータを LAN で接続す るときの、ソフトウェアのインストール方法は「ネットワークガイド/本編」を参照して ください。

^{*2 [}プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダからインストールする場合は、本プリンタを接続するための USB ポートがすでに登録されている必要があります。

- コンピュータでプリンタの共有機能を使用して、ネットワーク上のコンピュータから印刷 するときの、ソフトウェアのインストール方法は、「プリンタの共有機能を使用してネッ トワーク上のコンピュータから印刷する」(→P.3-67) を参照してください。
- Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのイン ストールと印刷方法」を参照してください。
- 本プリンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに合わせてご 用意ください。USB ケーブルは、以下のマークがあるケーブルをご使用ください。




CD-ROM からインストールする

ここでは、Windows XPの画面例で手順を説明します。





Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaをお使いの場合、起動した際に、必ずAdministrators のメンバとしてログオンしてください。

- プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- 拡張ボードスロットカバーを開けます。

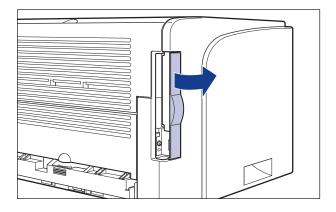


3 USB ケーブルの B タイプ (四角い)側を本プリンタの USB コネクタへ接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

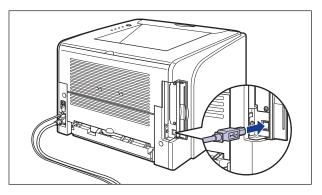

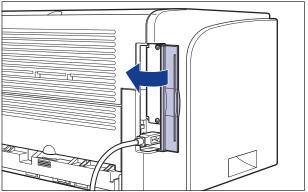

4 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータのUSB ポートへ接続します。

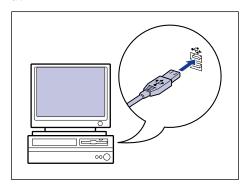

- 5 コンピュータの電源を入れ、Windows を起動します。
- ① 重要 プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードやダイアログボックスが表示 された場合は、「キャンセル」をクリックして、本手順でインストールを行ってください。
 - 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブ にセットします。

すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セッ トします。

- 重要 ・Windows Vista をお使いの場合、[自動再生] ダイアログボックスが表示された場合は、 [AUTORUN.EXEの実行] をクリックします。
 - CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:| と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ によって異なります。)
 - ・Windows Vista以外の OS の場合は、[スタート] メニューから [ファイル名を指定し て実行] を選択して「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、[OK] をクリックします。
 - ・Windows Vista の場合は、[スタート] メニューの [検索の開始] に [D:¥Japanese¥MInst.exe] と入力し、キーボードの「ENTER] キーを押します。
- Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示 **Ø** メモ された場合は、「許可」をクリックします。
 - 「おまかせインストール」または [選んでインストール] をクリックしま す。

[おまかせインストール] は、プリンタドライバの他に取扱説明書も同時にインストールで きます。取扱説明書をインストールしない場合は、「選んでインストール」を選択します。




8 [インストール] をクリックします。



手順7で [選んでインストール] を選択した場合は、[オンラインマニュアル] のチェックマークを外してから [インストール] をクリックします。



9 内容を確認して、[はい] をクリックします。

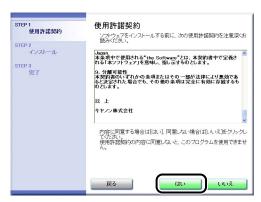

10 [Readme ファイルの表示] をクリックして、Readme ファイルの内容 を確認し、閉じます。



11 [次へ] をクリックします。



12 [USB 接続でインストール] を選択したあと、[次へ] をクリックします。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS を使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除するかどうかを設定します。

プリンタの共有機能を使用する場合は、[はい]をクリックします。インストールが完了したあと、「プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータから印刷する」(→P.3-67)を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。プリンタの共有機能を使用しない場合は、[いいえ]をクリックします。



Øメモ

インストール後でも、付属の CD-ROM に収められている「CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」を使用して、Windows ファイアウォールの設定を変更することができます。 詳しくは、「Windows ファイアウォール機能について」(\rightarrow P.8-10)を参照してください。

13「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。




Ø メモ

- Windows 2000 をお使いの場合、[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリックします。
- Windows XP/Server 2003 をお使いの場合、[ハードウェアのインストール] ダイアログボックスが表示された場合は、 [続行] をクリックします。
- Windows Vista をお使いの場合、[Windows セキュリティ] ダイアログボックスが表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。

14 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れます。



プリンタの電源スイッチの "I"側を押し、プリンタの電源をオンにします。

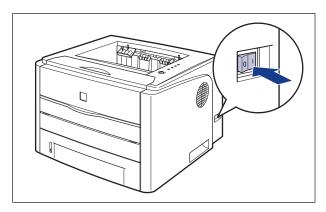

USB クラスドライバおよびプリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。

- ●メモ USB ケーブルを接続しても自動認識されない場合は、「インストールのトラブル(Windows) のみ)」(→P.7-37) を参照してください。
 - Windows XP/Server 2003 をお使いの場合、[ハードウェアのインストール] ダイアロ グボックスが表示された場合は、「続行」をクリックします。
 - Windows Vista をお使いの場合、[Windows セキュリティ] ダイアログボックスが表示 された場合は、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

15 手順7で [おまかせインストール] を選択した場合は、取扱説明書がインストールされます。



16 インストール結果を確認して、[次へ] をクリックします。



✓ メモ 正常にインストールされなかった場合は、「インストールのトラブル (Windows のみ)」(→P.7-37) を参照してください。

17 [今すぐコンピュータを再起動する] にチェックマークを付けたあと、[再 起動〕をクリックします。



Windows が再起動します。


USB クラスドライバとプリンタドライバのインストールが完了しました。

プラグ・アンド・プレイでインストールする


Windows 98/Me の場合


ここでは、Windows Meの画面例で手順を説明します。

- プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 拡張ボードスロットカバーを開けます。

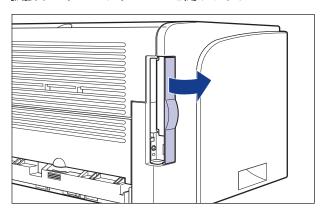


3 USB ケーブルの Bタイプ (四角い)側を本プリンタの USBコネクタへ接 続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

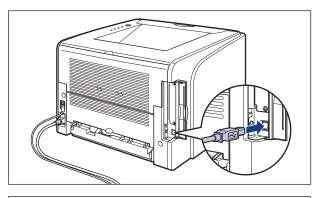


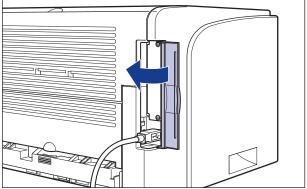

4 USBケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータのUSBポートへ接 続します。

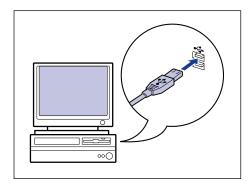


5 プリンタの電源スイッチの"I"側を押して、プリンタの電源をオンにします。

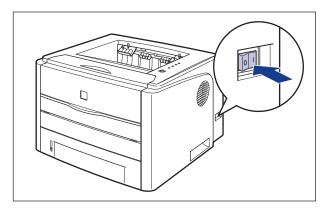

- **る** コンピュータの電源を入れて、Windows 98/Me を起動します。 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログボックスが表示されます。
 - Windows Me の場合

次のダイアログボックスが表示された場合は、手順7へ進みます。

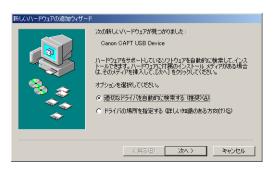

次のダイアログボックスが表示された場合は、手順 14 へ進みます。



● Windows 98 の場合

次のダイアログボックスが表示された場合は、「次へ」をクリックし、手順7へ進みます。



次のダイアログボックスが表示された場合は、[次へ] をクリックし、手順 14 へ進みます。



7 [ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次 へ]をクリックします。

Windows 98 の場合は、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、「次 へ] をクリックします。



を 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブ にセットします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、「終了」をクリックします。

9 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)] のチェックマークを消し、 [検索場所の指定] にチェックマークを付け、[参照] をクリックします。

Windows 98 の場合は、[フロッピーディスクドライブ] と [CD-ROM ドライブ] の チェックマークを消し、[検索場所の指定] にチェックマークを付け、[参照] をクリック します。



10 [D:¥Japanese¥USBPORT¥WinMe] を選択し、[OK] をクリックします。

Windows 98 の場合は、[D:YJapaneseYUSBPORTYWin98] を選択し、[OK] を クリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。



11 [検索場所の指定] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。



12 [次へ] をクリックします。



USB クラスドライバのインストールがはじまります。

13 [完了] をクリックします。



プリンタを自動で検知します。しばらくお待ちください。

[新しいハードウェアの追加ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。Windows 98 の場合は [次へ] をクリックします。



14 [ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次へ] をクリックします。

Windows 98 の場合は、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] を選択し、[次へ] をクリックします。



15 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」が CD-ROM ドライブ に入っていない場合は、付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、「終了」をクリックします。

16 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] を選択し、[リムーバ ブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)] のチェックマークを消し、 [検索場所の指定] にチェックマークを付け、[参照] をクリックします。

Windows 98 の場合は、[フロッピーディスクドライブ] と [CD-ROM ドライブ] の チェックマークを消し、[検索場所の指定] にチェックマークを付け、[参照] をクリック します。



17 [D:¥Japanese¥Win98_Me] を選択し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:| と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お 使いのコンピュータによって異なります。



18 [検索場所の指定] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。



19 [次へ] をクリックします。



20 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力します。



Ø メモ

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、 [Windows ベースのプログラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか?] が表示されますので、[はい] または [いいえ] を選択します。

21 [完了] をクリックします。

ファイルのコピーがはじまります。

22 インストール完了のダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。




23 [完了] をクリックします。




USB クラスドライバとプリンタドライバのインストールが完了しました。


Windows 2000 の場合

- プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 拡張ボードスロットカバーを開けます。

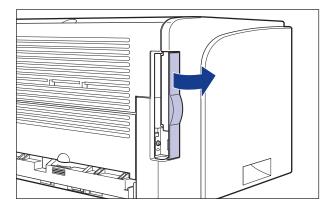


3 USB ケーブルの B タイプ (四角い)側を本プリンタの USB コネクタへ接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

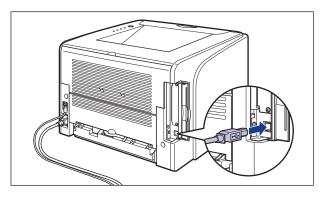


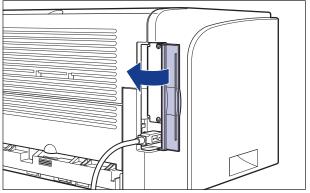

4 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータのUSB ポートへ接続します。

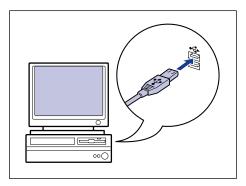


5 プリンタの電源スイッチの"I"側を押して、プリンタの電源をオンにし ます。

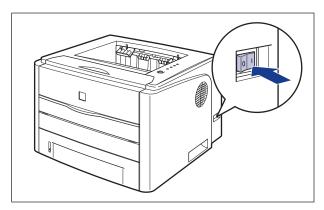


- **6** コンピュータの電源を入れて、Windows 2000 を起動します。
- **7** Administrators のメンバとしてログオンします。 [新しいハードウェアの検出ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。
- **Ø** メモ プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。
 - **8** [次へ] をクリックします。



「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

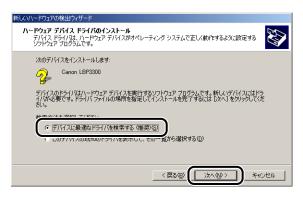

- ∅ メモ デバイスの名称が [不明] と表示されることがあります。
 - 10 [フロッピーディスクドライブ] と [CD-ROM ドライブ] のチェックマークを消し、[場所を指定] にチェックマークを付け、[次へ] をクリックします。

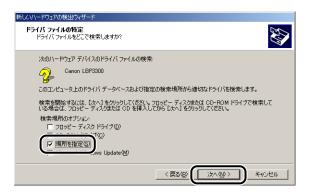


11 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」 を CD-ROM ドライブ にセットし、[参照] をクリックします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了] をクリックします。



12 [D:¥Japanese¥Win2K_Vista] を選択します。[CNAB5STK.INF] を選択し、[開く]をクリックします。


ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お 使いのコンピュータによって異なります。

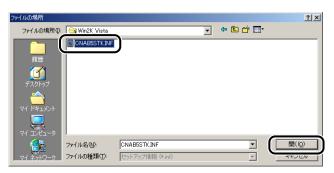

13 [製造元のファイルのコピー元] に参照するフォルダが表示されているこ とを確認し、[OK] をクリックします。



14 「次へ」をクリックします。

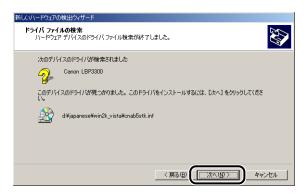

ファイルのコピーがはじまります。

[デジタル署名が見つかりませんでした] ダイアログボックスが表示された場合は、[は **Ø** メモ い]をクリックします。

15 [完了] をクリックします。




USB クラスドライバ(OS 標準) とプリンタドライバのインストールが完了しました。


Windows XP/Server 2003 の場合


ここでは、Windows XPの画面例で手順を説明します。

- プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- **2** 拡張ボードスロットカバーを開けます。

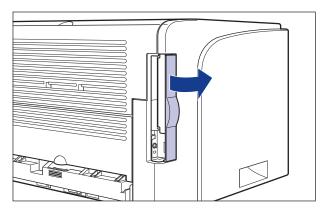


3 USB ケーブルの Bタイプ (四角い)側を本プリンタの USBコネクタへ接 続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

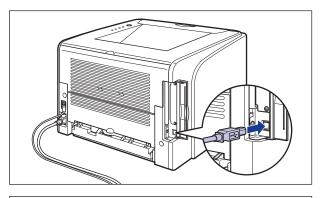


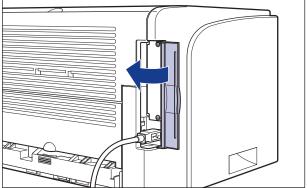

4 USBケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータのUSBポートへ接 続します。

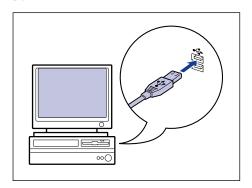

5 プリンタの電源スイッチの"I"側を押して、プリンタの電源をオンにします。

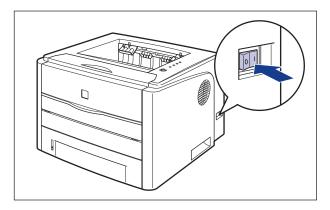

- る コンピュータの電源を入れて、Windows XP/Server 2003 を起動します。
- **7** Administrators のメンバとしてログオンします。
- - を 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブにセットします。


CD-ROM Setup が表示された場合は、「終了」をクリックします。

- 次の画面が表示された場合
 - □ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)] を選択して [次へ] を クリックします。



● 次の画面が表示された場合


□ [いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリックします。

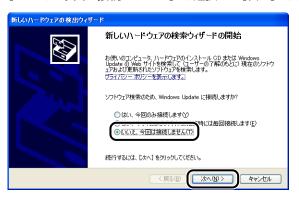

□ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択して[次へ]を クリックします。



「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「リムーバブルメディ ア (フロッピー、CD-ROM など) を検索] のチェックマークを消し、[次 の場所を含める] にチェックマークを付け、[参照] をクリックします。

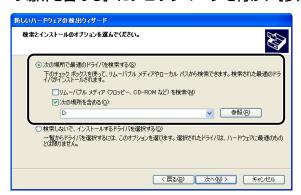


10 [D:¥Japanese¥Win2K_Vista] を選択し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。



11 [次の場所を含める] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、[次へ] をクリックします。

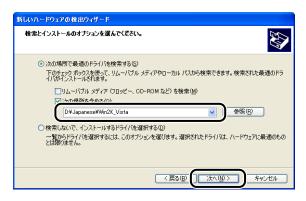

インストール中の画面が表示されます。

12 [完了] をクリックします。




① 重要

Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OSのコンピュータをプリントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 対する Windows ファイアウォールのブロックを解除してください。 (→P.8-10)


USB クラスドライバ (OS 標準) とプリンタドライバのインストールが完了しました。


Windows Vista の場合

- プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- 拡張ボードスロットカバーを開けます。

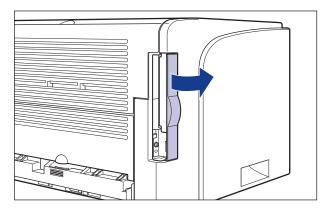


3 USB ケーブルの B タイプ (四角い)側を本プリンタの USB コネクタへ接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

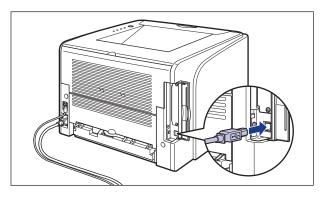


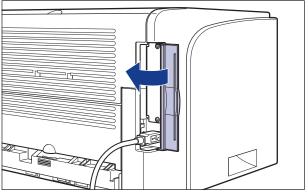


4 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータのUSB ポートへ接続します。

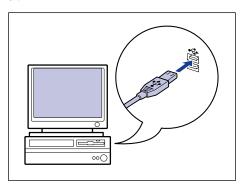

プリンタの電源スイッチの"I"側を押して、プリンタの電源をオンにし ます。

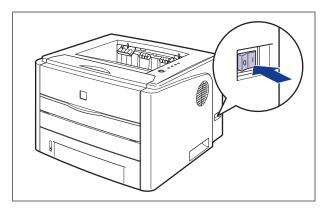

- 6 コンピュータの電源を入れて、Windows Vistaを起動します。
- **7** Administrators のメンバとしてログオンします。 [新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスが表示されます。
- **Ø** メモ プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。
 - [ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]をクリッ クします。

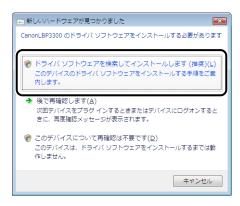

Ø メモ [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリック します。


夕 次の画面が表示された場合は、「オンラインで検索しません」をクリックします。



10 [ディスクはありません。他の方法を試します] をクリックします。



11 [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)]を クリックします。

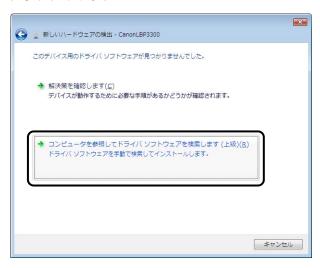


12 付属の CD-ROM [LBP3300 User Software] を CD-ROM ドライブ にセットし、「参照」をクリックします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了] をクリックします。



13 [D:¥Japanese¥Win2K_Vista] を選択し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。

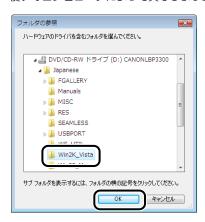


14 [次の場所でドライバソフトウェアを検索します] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、[次へ] をクリックします。



ファイルのコピーがはじまります。

✓ メモ [Windows セキュリティ] ダイアログボックスが表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。

15 「閉じる」をクリックします。

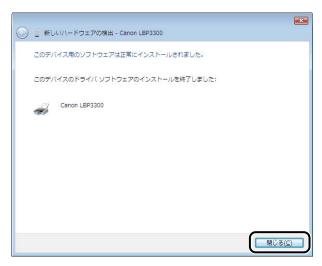

🕛 重要

プリンタドライバをインストールしたコンピュータをプリントサーバとして使用する場 合は、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除し てください。(→P.8-10)

USB クラスドライバ (OS 標準) とプリンタドライバのインストールが完了しました。

「プリンタと FAX] または「プリンタ] フォルダからインス トールする

「プリンタと FAX」または「プリンタ」フォルダからインストールする場合は、本プリン ∅ メモ タを接続するための USB ポートがすでに登録されている必要があります。

Windows 98/Me の場合

ここでは、Windows Meの画面例で手順を説明します。

「スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択して [プリンタ] フォルダを開き、「プリンタの追加」をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。

Ø メモ [プリンタの追加ウィザード] ダイアログボックスは、以下の方法でも表示できます。

- ·「マイコンピュータ] → 「コントロールパネル] → 「プリンタ] → 「プリンタの追加」の 順にダブルクリックします(Windows Meの場合)。
- ・「マイコンピュータ] → 「プリンタ] → 「プリンタの追加」の順にダブルクリックします (Windows 98 の場合)。

2 [次へ]をクリックします。



3 [ローカルプリンタ] を選択して [次へ] をクリックします。



4 [ディスク使用] をクリックします。



与 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブ にセットし、「参照」をクリックします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了] をクリックします。



[D:¥Japanese¥Win98_Me] を選択し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お 使いのコンピュータによって異なります。




[製造元ファイルのコピー元] (Windows 98は [配布ファイルのコピー 元]) の表示内容を確認し、[OK] をクリックします。

例えば、CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win98 Me] と表示さ れます。



[プリンタ]で本プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。

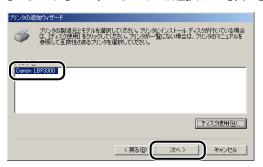

タ 本プリンタを接続する USB ポートを選択し、「次へ」をクリックします。



10 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力します。



Øメモ

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、 [Windows ベースのプログラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか?] が表示されますので、[はい] または [いいえ] を選択します。

11 [完了] をクリックします。

ファイルのコピーがはじまります。

- 12 インストール完了のダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリッ クします。
- 13 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、コンピュータの電 源をオフにして、USB ケーブルで接続し、コンピュータとプリンタの電 源をオンにします。

プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows 2000 の場合




テストページを印刷する場合は、CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリ ンタがコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを 確認してください。

- コンピュータの電源を入れて、Windows 2000 を起動します。
- **2** Administrators のメンバとしてログオンします。
- プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードが表示された場合は、「キャ ● 重要 ンセル〕をクリックして、本手順でインストールを行ってください。
- **Ø** メモ プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。
 - 3 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択して [プリンタ] フォルダを開き、「プリンタの追加」をダブルクリックします。

4 [次へ] をクリックします。



5 [ローカルプリンタ] が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。

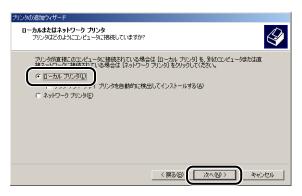

- - る 本プリンタを接続する USB ポートを選択し、「次へ」をクリックします。



7 [ディスク使用] をクリックします。



付属の CD-ROM [LBP3300 User Software] を CD-ROM ドライブ にセットし、「参照」をクリックします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了] をクリックします。



[D:\U00a4Japanese\U00a4Win2K Vista] を選択します。[CNAB5STK.INF] を選択し、「開く」をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お 使いのコンピュータによって異なります。



10 [製造元のファイルのコピー元] の表示内容を確認し、[OK] をクリックします。

例えば、CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:\U00c4Japanese\U00e4Win2K_Vista] と表示されます。



11 [次へ] をクリックします。



12 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力して [次へ] をクリックします。



Øメモ

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、 [Windows アプリケーションで、このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?] が表示されますので、[はい] または [いいえ] を選択します。

13 [次へ] をクリックします。



Ø メモ

本プリンタをネットワークで共有する場合には、[共有する] を選択して [次へ] をクリッ クします。[場所] と [コメント] を入力する画面が表示されますので、必要に応じて入 力し [次へ] をクリックします。

14 テストページを印刷する場合は、[はい] を選択して [次へ] をクリック します。



15 [完了] をクリックします。



ファイルのコピーがはじまります。

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

✓ メモ [デジタル署名が見つかりませんでした] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックします。

16 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、コンピュータの電源をオフにして、USBケーブルで接続し、コンピュータとブリンタの電源をオンにします。

プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows XP/Server 2003 の場合



テストページを印刷する場合は、CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタがコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

- 1 コンピュータの電源を入れて、Windows XP/Server 2003 を起動します。
- **2** Administrators のメンバとしてログオンします。
- 重要 プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードが表示された場合は、[キャンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。


Ø メモ プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。

3 [プリンタとFAX] フォルダを表示します。

Windows XP Professional/Server 2003 の場合 [スタート] メニューから [プリンタと FAX] を選択します。 Windows XP Home Edition の場合 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハード ウェア] → [プリンタと FAX] の順にクリックします。

4 「プリンタのインストール」をクリックします。


Windows Server 2003 の場合は、[プリンタの追加] をダブルクリックします。

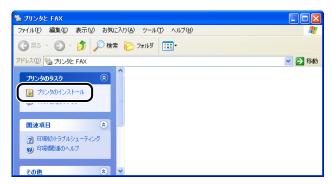

「次へ」をクリックします。



6 [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。

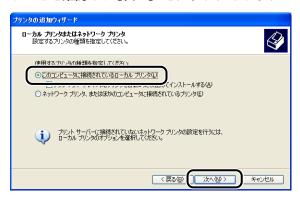


Øメモ

[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]は選択しないでください。

7 [次のポートを使用] が選択されていることを確認し、本プリンタを接続する USB ポートを選択して [次へ] をクリックします。



8 [ディスク使用] をクリックします。

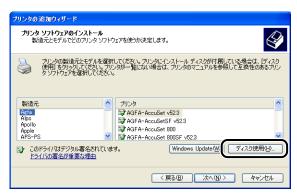

9 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」 を CD-ROM ドライブ にセットし、「参照」をクリックします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了] をクリックします。



10 [D:¥Japanese¥Win2K_Vista] を選択します。[CNAB5STK.INF] を選択し、「開く」をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:| と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お 使いのコンピュータによって異なります。



11 [製造元のファイルのコピー元] の表示内容を確認し、[OK] をクリックします。


例えば、CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:\Japanese\Win2K_Vista] と表示されます。



12 [次へ] をクリックします。




13 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力して [次へ] をクリックします。

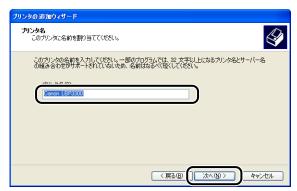

Øメモ

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、「このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?」が表示されますので、[はい] または [いいえ] を選択します。

14 [次へ] をクリックします。

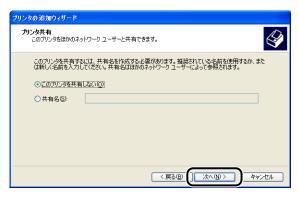

Ø メモ

本プリンタをネットワークで共有する場合には、[共有名]を選択して [次へ] をクリッ クします。[場所] と [コメント] を入力する画面が表示されますので、必要に応じて入 力し [次へ] をクリックします。

15 テストページを印刷する場合は、[はい] を選択して [次へ] をクリック します。



16 [完了] をクリックします。



ファイルのコピーがはじまります。

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

- ✓ メモ [ハードウェアのインストール] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。
 - 17 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、コンピュータの電源をオフにして、USBケーブルで接続し、コンピュータとプリンタの電源をオンにします。
- 重要 Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS のコンピュータをプリントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 対する Windows ファイアウォールのブロックを解除してください。(→P.8-10)

プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows Vista の場合

● 重要 📗


テストページを印刷する場合は、CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタがコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

- 1 コンピュータの電源を入れて、Windows Vistaを起動します。
- Administrators のメンバとしてログオンします。
- 重要 プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ダイアログボックスが表示された場合は、[キャンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。


- プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア **Ø** メモ クセス権が必要です。
 - 3 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックして、[プリンタ]フォルダを表示します。
 - 「プリンタのインストール」をクリックします。



[ローカルプリンタを追加します] をクリックします。

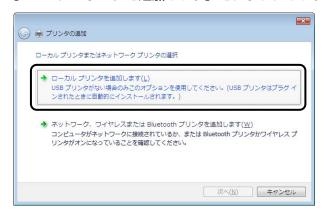

(5) [既存のポートを使用] が選択されていることを確認し、本プリンタを接続する USB ポートを選択して [次へ] をクリックします。

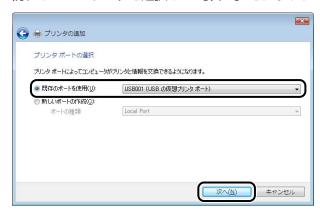


7 [ディスク使用] をクリックします。



を 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブにセットし、「参照」をクリックします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了] をクリックします。



[D:\Japanese\Win2K Vista] を選択します。[CNAB5STK.INF] を選択し、[開く]をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お 使いのコンピュータによって異なります。



10 [製造元のファイルのコピー元] の表示内容を確認し、[OK] をクリック します。

例えば、CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win2K Vista] と表示 されます。



11 [次へ] をクリックします。



12 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力して [次へ] をクリックします。



ファイルのコピーがはじまります。

Øメモ

- すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、「通常使 うプリンタに設定する」が表示されます。通常使うプリンタに設定する場合には、「通常 使うプリンタに設定する」にチェックマークを付けます。
- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。
- [Windows セキュリティ] ダイアログボックスが表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。

13 テストページを印刷する場合は、[テストページの印刷] をクリックします。



印刷終了後にダイアログボックスが表示されます。[閉じる] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

14 [完了] をクリックします。



15 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、コンピュータの電 源をオフにして、USB ケーブルで接続し、コンピュータとプリンタの電 源をオンにします。



プリンタドライバをインストールしたコンピュータをプリントサーバとして使用する場 合は、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除し てください。(→P.8-10)


プリンタドライバのインストールが完了しました。

インストールが完了すると


CAPT ソフトウェアのインストールが完了すると、以下のように本プリンタのアイコンやフォルダが作成されます。

■ Windows 98/Me/2000 の場合

• [プリンタ] フォルダに本プリンタのプリンタアイコンが表示されます。

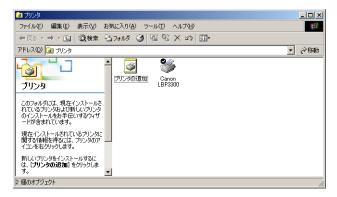

• [スタート] メニューの [プログラム] に [Canon Printer Uninstaller] が追加されます。

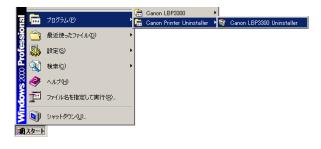

• 取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに [LBP3300 取扱説明書] が 作成され、「スタート] メニューの [プログラム] に [Canon LBP3300] - [LBP3300 取扱説明書〕が追加されます。





■ Windows XP/Server 2003 の場合

• [プリンタと FAX] フォルダに本プリンタのプリンタアイコンが表示されます。



• [スタート] メニューの [すべてのプログラム] に [Canon Printer Uninstaller] が 追加されます。



• 取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに [LBP3300 取扱説明書] が 作成され、[スタート] メニューの [すべてのプログラム] に [Canon LBP3300] -[LBP3300 取扱説明書] が追加されます。





■ Windows Vista の場合

• [プリンタ] フォルダに本プリンタのプリンタアイコンが表示されます。



• [スタート] メニューの [すべてのプログラム] に [Canon Printer Uninstaller] が 追加されます。



• 取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに [LBP3300 取扱説明書] が作成され、[スタート] メニューの [すべてのプログラム] に [Canon LBP3300] - [LBP3300 取扱説明書] が追加されます。





プリンタステータスプリントを印刷して動作を確 認する

初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずプリンタステータスプリントを印刷 して動作を確認してください。プリンタステータスプリントには、プリンタのオプション設 定や「総印刷ページ数」などのプリンタの情報が印字されます。

- ∅ メモ ・プリンタステータスプリントは、A4 サイズ用に設定されています。A4 サイズの用紙を セットしてください。
 - ここでは、Windows XP Professional をお使いの場合の画面で説明します。
 - Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照 してください。

「プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。


Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を 選択します。

Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [プリ ンタと FAX] を選択します。


Windows XP Home Edition の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」 を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]→[プリンタと FAX]の順にクリックします。 Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、 [プリンタ] をクリックします。

本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[印] 刷設定〕を選択します。

Windows 98/Me の場合は、本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメ ニューから「プロパティ」を選択します。

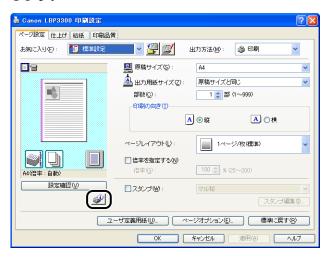


- ∅ メモ プリンタステータスウィンドウについては、「プリンタステータスウィンドウについて」
 (→P.4-80) を参照してください。
 - **4** [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [プリンタステータスプリント] を選択します。

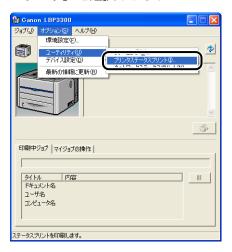

[OK] をクリックします。



プリンタステータスプリントが印刷されます。

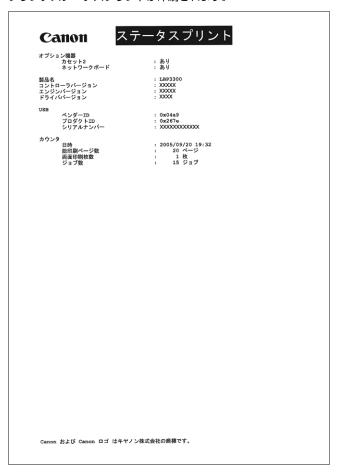


● 重要 ここに掲載されているプリンタステータスプリントはサンプルです。お使いのプリンタで 出力したプリンタステータスプリントとは、内容が異なることがあります。


Ø メモ プリンタステータスプリントが正しく印刷されなかった場合は、「第7章 困ったときには」 を参照してください。

プリンタの共有機能を使用してネットワーク上の コンピュータから印刷する

プリンタを共有プリンタとして設定しておくと、本プリンタに直接接続されていない他のコンピュータからも印刷できます。

本プリンタを共有としてお使いになる場合は、下記の設定を行います。ここでは、プリンタを直接接続するコンピュータをプリントサーバ、ネットワークを経由してプリンタを利用する他のコンピュータをクライアントと呼びます。

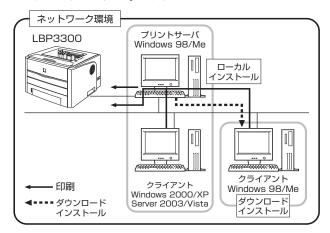

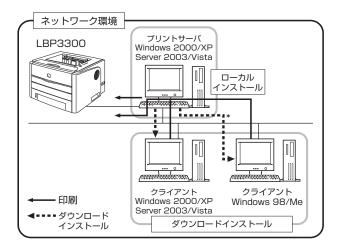

* プリントサーバが Windows Vista の場合、Windows 98/Me へのダウンロードインストールはできません。

プリントサーバ環境を使用する場合は次の設定を行ってください。

設定内容		参照先
	プリントサーバへのプリンタドライバをインストールする	
1	・プリンタとプリントサーバを USB ケーブルで接続して いる場合	→P.3-5
	・オプションのネットワークボードを装着して、プリンタ とプリントサーバを LAN ケーブルで接続している場合	→ ネットワークガイド/本編
2	プリントサーバの設定	→P.3-68
3	クライアントへのインストール	→P.3-76

∅ メモ

プリントサーバ、クライアントは共に、Windows 98/Meまたは Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista の OS が動作している必要があります。

プリントサーバの設定

ここでは、プリントサーバが Windows2000/XP/Server 2003/Vista の場合の手順で 説明します。

- ✓ メモ Windows 98/Me のサーバ・クライアントの環境で共有設定を行う場合は、次の手順で 行ってください。
 - 1. [マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [ネットワーク] アイコンの順にダ ブルクリックします。
 - 2. [ネットワークの設定] ページを表示して、[追加] をクリックします。
 - 3. 「サービス] アイコンを選択し、「追加] をクリックします。
 - 4. [Microsoft ネットワーク共有サービス] を選択し、[OK] をクリックします。
 - 5. [ファイルとプリンタの共有]をクリックして、[プリンタを共有できるようにする] が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。
 - 6. [アクセスの制御] ページを表示して、[共有レベルでアクセスを制御する] または [ユーザーレベルでアクセスを制御する] のどちらかを選択し、[OK] をクリックし て、Windows を再起動します。
 - 7. 再起動後、「スタート」メニューから「設定」→「プリンタ」を選択します。
 - 8. 本プリンタのアイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [共有] を選択し
 - 9. [共有する] を選択します。必要に応じて [共有名] を変更し、[コメント]、[パスワー ド]を入力します。
 - 10.[OK] をクリックします。
 - ここでは、Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。

■プリンタの共有設定の準備

「スタート」メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークとインターネット接続] → 「ネットワーク接続] の順にクリックします。

Windows 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。

Windows Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] → [ネットワーク接続] → [ローカルエリア接続] を選択し、[プロパティ] をクリックして手順3へ進みます。

Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークの状態とタスクの表示] \rightarrow [ネットワーク接続の管理] の順にクリックします。

Windows 2000 の場合は、「ネットワークとダイヤルアップ接続」 フォルダが表示されます。

Windows XP/Vista の場合は、「ネットワーク接続」フォルダが表示されます。

2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。



ジメモ Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。

3 [Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有] が選択されている ことを確認し、[OK] をクリックします。



■プリンタの共有設定

Ø メモ

Windows XP の場合、初期設定(インストール直後の設定)ではプリンタの共有設定は できません。

共有設定をお使いになる場合は、[ネットワークセットアップウィザード]を実行して、 プリンタの共有を有効に設定する必要があります。

詳しくは、Windowsのオンラインヘルプを参照してください。

[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。


Windows 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、「スタート」メニューから「プリ ンタと FAX] を選択します。

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]→[プリンタと FAX]の順にクリックします。 Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、 [プリンタ]をクリックします。

2 本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[共有]を選択します。




✓ メモ Windows Vista をお使いの場合、「共有オプションの変更」が表示されているときは、 「共有オプションの変更」をクリックします。

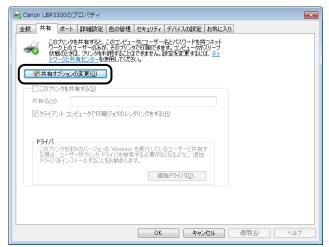

[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたら、[続行] をクリックします。

3 [このプリンタを共有する]を選択します。必要であれば共有名を変更し ます。

Windows 2000 の場合は [共有する] を選択します。 Windows Vista の場合は [このプリンタを共有する] にチェックマークを付けます。

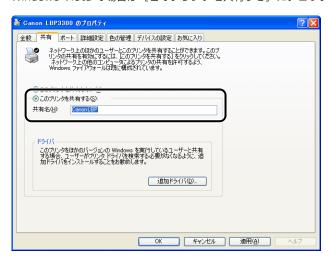

- ✓ メモ プリンタの共有設定は、ローカルインストールの途中で選択することもできます。
 - 共有名に、スペースや特殊文字は使わないでください。

4 プリントサーバがWindows Vista以外のOSの場合に、クライアントでWindows 98/Meを使用しているユーザがいるときは、「追加ドライバ」をクリックします。

プリントサーバが Windows Vista の場合や、クライアントで Windows 98/Me を使用しているユーザがいない場合は、[OK] をクリックします。 プリンタアイコンがプリンタ共有アイコンに変更され、プリンタの共有設定が終了します。



5 [Windows 95、98 および Me] にチェックマークを付け、[OK] をクリックします。

Windows 2000 の場合は、[Windows 95 または 98] にチェックマークを付け、[OK] をクリックします。

Windows Server 2003 の場合は、[Windows 95、Windows 98、または Windows Millennium Edition] にチェックマークを付け、[OK] をクリックします。



6 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブ にセットします。

[ディスクの挿入] ダイアログボックスが表示された場合は、[OK] をクリックします。

[参照]をクリックし、CD-ROM ドライブが[D:]のときは、[D:¥Japanese ¥Win98 Me]を選択し、[OK]をクリックします。



ファイルのコピーがはじまります。

「閉じる」をクリックします。



プリンタアイコンがプリンタ共有アイコンに変更されます。



● 重要

プリンタの共有設定は、次の方法で解除します。

- ・Windows Vista以外の OS の場合は、「共有」ページで [このプリンタを共有しない] (Windows 2000 は [共有しない]) を選択します。
- ・Windows Vista の場合は、「共有」ページで [このプリンタを共有する] のチェック マークを外します。(「共有オプションの変更」が表示されているときは、「共有オプションの変更」をクリックし、「ユーザーアカウント制御」 ダイアログボックスが表示されたら、「続行」をクリックします。)

Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS でプリンタの共有設定を解除した場合は、ユーティリティソフトウェアを使用して、 Windows ファイアウォールに登録されている設定を削除する必要があります。 $(\rightarrow P.8-10)$

■Windows ファイアウォール機能の設定

Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をプリントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除する必要があります。


以下の方法で、Windows ファイアウォールのブロックが解除されていることを確認してください。

• CD-ROM Setup から CAPT ソフトウェアをインストールしたときに、[警告] ダイアログボックスが表示されます。



- ・[はい] を選択した場合は、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックは解除されています。
- ・[いいえ] を選択した場合は Windows ファイアウォールでクライアント側との通信が 遮断されていますので、以下の方法でブロックを解除してください。
 - 1. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスを表示します。
 - ・Windows XP の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークとインターネット接続] \rightarrow [Windows ファイアウォール] の順にクリックします。
 - ・Windows Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] → [Windows ファイアウォール] を選択します。
 - ・Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから [コントロールパネル] を選択し、 [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] をクリックします。(「ユーザーアカウント制御」 ダイアログボックスが表示された場合は、「続行」をクリックします。)

2. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォー ルの設定]) ダイアログボックスの「例外] ページで、「Canon LBP3300 RPC Server Process] のチェックボックスにチェックマークを付け、[OK] をクリッ クします。

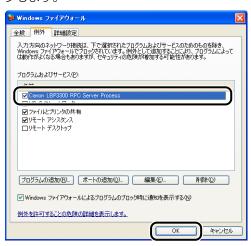

• CD-ROM Setup 以外の方法で CAPT ソフトウェアをインストールした場合は、ユー ティリティソフトウェアを使用して、クライアント側との通信に対する Windows ファ イアウォールのブロックを解除してください。(→P.8-10)

クライアントへのインストール

クライアントへのプリンタドライバのインストール方法について説明します。 プリンタドライバのインストール方法には、ローカルインストールとダウンロードインス トールがあります。

■ ローカルインストール (→P.3-77) 付属の CD-ROM を使って、プリンタドライバをインストールします。


■ ダウンロードインストール

付属の CD-ROM を使わずに、プリントサーバからプリンタドライバをダウンロードして インストールします。ダウンロードインストールには以下の2種類があります。

- [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダからインストールする (→P.3-84)
- [エクスプローラ] からインストールする (→P.3-88)

- 単重要Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaをお使いの場合、起動した際に、必ずAdministrators のメンバとしてログオンしてください。
 - Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOS をクライアント側で使用する場合、以下の設定を行ってください。クライアント側で以下 の設定を行わないと、プリンタステータスウィンドウにステータスが正しく表示されない など、一部の機能が正常に動作しない場合があります。
 - 1. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォール の設定]) ダイアログボックスを表示します。

- · Windows XP の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択 し、[ネットワークとインターネット接続] → [Windows ファイアウォール] の順 にクリックします。
- ・Windows Server 2003 の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネ ル] → [Windows ファイアウォール] を選択します。
- ・Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選 択し、[Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。 ([ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をク リックします。)
- 2. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォール の設定]) ダイアログボックスの[例外] ページで、[ファイルとプリンタの共有] の チェックボックスにチェックマークを付け、[OK] をクリックします。

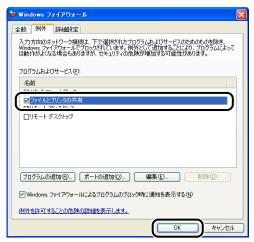

- ●メモ ・クライアントは、Windows 98/Me とWindows 2000/XP/Server 2003/Vistaのど ちらでも利用できます。
 - プリントサーバが Windows 98/Me の場合、Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista へのダウンロードインストールはできません。
 - プリントサーバが Windows Vista の場合、Windows 98/Me へのダウンロードインス トールはできません。
 - ここでは、Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。

CD-ROM Setup からインストールする

付属の CD-ROM [LBP3300 User Software] を CD-ROM ドライブ にセットします。

すでに CD-ROM がセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 セットします。

● 重要 ・Windows Vista をお使いの場合、[自動再生] ダイアログボックスが表示された場合は、 [AUTORUN.EXE の実行]をクリックします。

- CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータ によって異なります。)
 - · Windows Vista 以外の OS の場合は、[スタート] メニューから [ファイル名を指定し て実行] を選択して [D:\Japanese\Minst.exe] と入力し、[OK] をクリックします。
 - ・Windows Vista の場合は、「スタート] メニューの [検索の開始] に「D:¥Japanese¥MInst.exe | と入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。

Øメモ

Windows Vista をお使いの場合、「ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示 された場合は、「許可」をクリックします。

おまかせインストール] または [選んでインストール] をクリックします。

[おまかせインストール] は、プリンタドライバの他に取扱説明書も同時にインストールで きます。取扱説明書をインストールしない場合は、「選んでインストール」を選択します。




3 [インストール] をクリックします。



手順2で [選んでインストール] を選択した場合は、[オンラインマニュアル] のチェックマークを外してから [インストール] をクリックします。



4 内容を確認して、[はい] をクリックします。

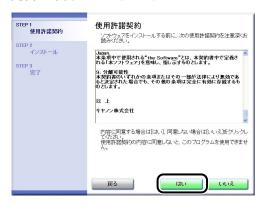

「Readme ファイルの表示」をクリックして、Readme ファイルの内容を確認し、閉じます。



6 [次へ] をクリックします。



[ポートを手動で設定してインストール] を選択したあと、[次へ] をク リックします。



[ポートの追加] をクリックします。



[ネットワーク] を選択して、[OK] をクリックします。



10 プリントサーバの中の共有されたプリンタのアイコンを選択して、[OK] をクリックします。



11 通常使うプリンタに設定するかどうかを選択し、[次へ] をクリックしま



12 [開始] をクリックします。



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS を使用している場合、以下の画面が表示されますので、「いいえ」をクリックします。



「はい」は、インストール中のコンピュータをプリントサーバとして使用する場合にのみ選 択してください。

13「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」 というメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開始されます。

Windows Vista の場合は、[プリンタ] ダイアログボックスが表示されますので、[ドラ イバのインストール]をクリックします。

14 手順2で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書がインストールされます。



15 インストール結果を確認して、[次へ] をクリックします。



☑ メモ
 正常にインストールされなかった場合は、「インストールのトラブル(Windows のみ)」
 (→P.7-37)を参照してください。

16 [今すぐコンピュータを再起動する] にチェックマークを付けたあと、[再 起動〕をクリックします。



Windows が再起動します。

(1) 重要

Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア ウォールのブロックを解除してください。ブロックを解除しないとプリンタステータス ウィンドウにステータスが正しく表示されないなど、一部の機能が正常に動作しない場合 があります。(→P.8-10)

「プリンタと FAX] または「プリンタ] フォルダからインストールする

「プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を 選択します。

Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、「スタート」メニューから「プリ ンタと FAX] を選択します。

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]→[プリンタと FAX]の順にクリックします。 Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、 [プリンタ] をクリックします。

2 [プリンタの追加ウィザード] または [プリンタの追加] ダイアログボッ クスを表示します。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[プリンタの追加] をダブルクリックします。 Windows XP Professional/Home Edition の場合は、[プリンタのインストール] をク リックします。

Windows Server 2003 の場合は、[プリンタの追加] をダブルクリックします。 Windows Vista の場合は、「プリンタのインストール」をクリックして手順4へ進みます。


3 [次へ] をクリックします。



4 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択し、「次へ」をクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

Windows Vista の場合は、[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] をクリックします。

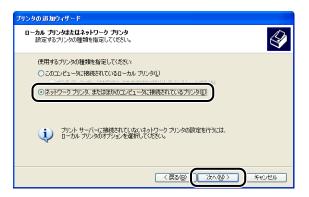

Windows Vista をお使いの場合、ネットワーク上のプリンタの検索が自動的に開始されますので、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。

5 [指定したプリンタに接続する(プリンタを参照するにはこのオプション を選択して「次へ」をクリック)]を選択し、「次へ」をクリックします。

Windows 98/Me の場合は、「参照」をクリックします。

Windows Vista の場合は、「共有プリンタを名前で選択する」を選択し、「次へ」をクリッ クします。



プリントサーバ内のプリンタを選択して、[次へ]をクリックします。

Windows Vista の場合は、プリントサーバ内のプリンタを選択して、「選択」をクリック します。



Windows 98/Me の場合は、手順8へ進みます。


Windows Vista の場合は、「プリンタ」ダイアログボックスが表示されますので、「ドラ イバのインストール] をクリックします。([ユーザーアカウント制御] ダイアログボック スが表示された場合は、[続行]をクリックします。)

Ø メモ

Windows XP/Server 2003 をお使いの場合、[プリンタの接続] ダイアログボックス が表示された場合は、メッセージにしたがって操作してください。

7 通常使うプリンタに設定するかどうかを選択し、「次へ」をクリックします。

Windows Vista の場合、プリンタ名を変更するときは、[プリンタ名] に新しい名前を入力します。通常使うプリンタに設定する場合には、[通常使うプリンタに設定する] にチェックマークを付け、「次へ」をクリックします。

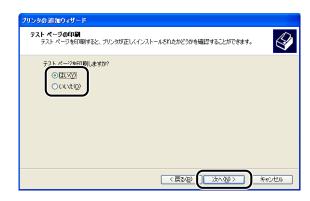

Windows Vista の場合に、テストページを印刷するときは、[テストページの印刷] をクリックします。印刷終了後にダイアログボックスが表示されますので、[閉じる] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

8 [完了] をクリックします。



1 重要

Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア ウォールのブロックを解除してください。ブロックを解除しないとプリンタステータス ウィンドウにステータスが正しく表示されないなど、一部の機能が正常に動作しない場合 があります。 (\rightarrow P.8-10)


[スタート]メニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→ 「エクスプローラ」を選択します。

Windows Me/2000 の場合は、[スタート] メニューから [プログラム] → [アクセサ リ] → [エクスプローラ] を選択します。

Windows 98 の場合は、「スタート」メニューから「プログラム] → 「エクスプローラ」を 選択します。

2 [マイ ネットワーク] (Windows 98 の場合は[ネットワークコンピュー タ]、Windows Vista の場合は [ネットワーク]) からプリントサーバを 選択し、本プリンタのアイコンをダブルクリックします。

または、本プリンタのアイコンを「プリンタと FAX] または「プリンタ」フォルダにド ラッグ・アンド・ドロップします。

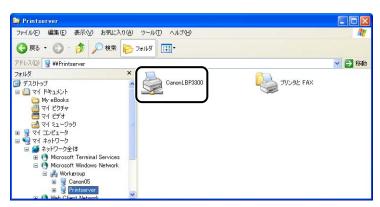

画面の指示に従って操作してください。



Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア ウォールのブロックを解除してください。ブロックを解除しないとプリンタステータス ウィンドウにステータスが正しく表示されないなど、一部の機能が正常に動作しない場合 があります。(→P.8-10)

CAPT ソフトウェアのアンインストール

ソフトウェアを削除して、インストール前の状態に戻すことをアンインストールといいま す。CAPT ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の手順で行います。

- 🕛 重要 🛮 •プリンタドライバが Administrators の権限で Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista にインストールされている場合、Administrators 以外の権限ではアンインストー ルできません。必ず、Administrators の権限でログインしてからアンインストールして ください。
 - 取扱説明書がインストールされている場合、アンインストーラでCAPTソフトウェアのア ンインストールを行うことで、インストールした取扱説明書もアンインストールされま
 - Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOS のコンピュータを使用している場合、[Windows ファイアウォール](Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスの [例外] ページに本プ リンタが登録されています。アンインストーラで CAPT ソフトウェアのアンインストー ルを行なうことで、[Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファ イアウォールの設定])ダイアログボックスの[例外]ページの本プリンタの設定も削除 されます。

Ø メモ

Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのイン ストールと印刷方法」を参照してください。

次のファイルやプログラムをすべて閉じてください。

- ヘルプファイル
 - プリンタステータスウィンドウ
 - コントロールパネル
 - その他のアプリケーションプログラム

2 [スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Canon Printer Uninstaller] → [Canon LBP3300 Uninstaller] を選択します。

Windows 98/Me/2000 の場合は、「スタート」メニューから「プログラム」→ [Canon Printer Uninstaller] → [Canon LBP3300 Uninstaller] を選択します。



∅ メモ □

Windows Vista をお使いの場合、「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表 示された場合は、[許可]をクリックします。

3 本プリンタを選択し、[削除] をクリックします。



Ø メモ


「プリンタの削除」ダイアログボックス内のリストに「Canon LBP3300」が表示され ていない場合でも、「削除」をクリックすると本プリンタに関連するファイルおよび情報 を削除することができます。

[はい] をクリックします。



アンインストールを開始します。しばらくお待ちください。

[終了] をクリックします。

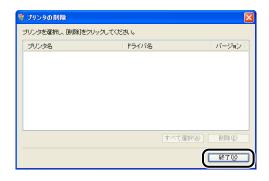

アンインストールができなかった場合は、「アンインストールできなかったときは」 **Ø**メモ (→P.7-38) を参照してください。

Windows から印刷するには

CHAPTER

この章では、Windows から印刷する方法、および本プリンタの機能について説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。

印刷前のプリンタ情報設定	4-3
アプリケーションソフトから印刷する	4-5
印刷条件を設定する	4-8
Windows 98/Meの場合	4-8
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合	4-11
印刷を中止/一時停止/再開する	4-16
プリンタステータスウィンドウで印刷を中止/一時停止/再開する	4-16
ジョブキャンセルキーでジョブをキャンセルする	4-18
いろいろな印刷機能を使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-19
こんなことができます	4-19
プリンタドライバのページについて	4-25
プレビュー画面について	4-45
用紙 1 枚に複数ページを印刷する	4-46
拡大/縮小して印刷する	4-48
ポスター印刷を行う	4-50
スタンプを付けて印刷する	4-51
ページに枠や日付を付けて印刷する	4-53
印刷方法を選択して印刷する	4-55
とじしろを付けて印刷する	4-57
排紙方法を設定して印刷する	4-58
印刷の向きを 180 度回転して印刷する	4-59
粗い画像を補正してなめらかに印刷する	4-60
トナー濃度を調節して印刷する	4-61
明るさやコントラストの設定をする	4-62
グレー調整サンプルを印刷する(Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ)	4-64
「お気に入り」を設定する	4-65
ジョブを編集する	4-68

オンラインヘルプの使いかた	4-71
画面上の項目に対するオンラインヘルプを表示する	4-71
操作方法に対するオンラインヘルプを表示する	4-72
キーワードで知りたい項目を検索して、オンラインヘルプを表示する	4-74
取扱説明書について	4-76
取扱説明書をインストールする	4-76
取扱説明書をアンインストールする	4-79
プリンタステータスウィンドウについて	4-80
プリンタステータスウィンドウの各部の名称と機能	4-80
プリンタステータスウィンドウの表示方法	4-82
[環境設定] メニューについて	
[ユーティリティ] メニューについて	4-85
[デバイス設定] メニューについて	4-85
[最新の情報に更新] について	4-86
[エラー復帰] について	4-86
プリントサーバを使用しているときの表示	4-86

印刷前のプリンタ情報設定

印刷前に、ペーパーフィーダの設定をしてください。

Ø メモ

Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法」を参照してください。

1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を 選択します。


Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [プリンタと FAX] を選択します。

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、 $[プリンタとその他のハードウェア] \rightarrow [プリンタと FAX]の順にクリックします。 Windows Vista の場合は、<math>[スタート]$ メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。

2 本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。



3 [デバイスの設定] ページを表示して、[給紙オプション] を設定します。

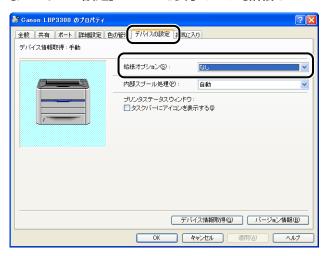

- **Ø**メモ [デバイス情報取得] をクリックして、ペーパーフィーダなどのデバイス情報を自動的に 取得することもできます。
 - [OK] をクリックします。

アプリケーションソフトから印刷する

CAPT ソフトウェアをインストールしたら、印刷してみましょう。

ここでは、Adobe Reader 6.0 を例に、アプリケーションソフトから印刷する手順を簡単に説明します。

- ✓ メモ Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法」を参照してください。
 - **1** 給紙力セットまたは手差し給紙口に用紙をセットします。
- ※ メモ 給紙カセットに用紙をセットする場合は、「給紙カセットに用紙をセットする」 (→P.2-19)、手差し給紙口に用紙をセットする場合は、「手差し給紙口に用紙をセットする」 (→P.2-25)、両面に印刷する場合は、「両面に印刷する」 (→P.2-44)を参照してください。
 - 2 印刷する PDF ファイルを Adobe Reader で開き、[ファイル] メニューから [印刷設定] を選択します。
 - 3 印刷する原稿の用紙サイズ、印刷の向きを設定して [OK] をクリックします。



4 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。

[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

[名前] または [プリンタ名] で本プリンタを選択し、印刷条件を設定し ます。



- ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタとFAX]フォルダ(Windows 98/Me/2000/ ∅ メモ Vistaの場合は、[プリンタ] フォルダ) で変更することができます。
 - さらに詳しい印刷条件を設定したい場合は、「プロパティ」をクリックし ます。



ドキュメントプロパティダイアログボックスは、お使いのアプリケーションソフトによっ **Ø**メモ て表示する手順が異なる場合があります。

7 [ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質] の各ページで印刷条件を 設定します。



∅ メモ

- 設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ ルプの表示方法は、「オンラインヘルプの使いかた」(→P.4-71) を参照してください。
- ここで設定した内容は、現在開いているファイルに対してのみ有効です。ドキュメントプ ロパティの内容は、印刷するたびに確認してください。特に、「ページ設定」ページと [給 紙〕ページの内容を確認することをおすすめします。
- すべてのファイルに対しての初期設定は、以下のダイアログボックスで行うことができま
 - ・Windows 98/Meの場合:[プリンタ] フォルダから[プリンタプロパティ] ダイアロ グボックスを開いて行います。(→[プリンタ]フォルダから[プリンタプロパティ]ダ イアログボックスを表示する: P.4-10)
 - ・Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合: [プリンタと FAX] または [プ リンタ] フォルダから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを開いて行いま す。(→ [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから [ドキュメントプロパ ティ] ダイアログボックスを表示する: P.4-13)
- [OK] をクリックします。

[印刷] ダイアログボックスに戻ります。

[OK] をクリックします。

印刷がはじまります。

- ✓ メモ 正常に印刷できないときは、「第7章 困ったときには」を参照してください。
 - •「いろいろな印刷機能を使用する」(→P.4-19) では、プリンタとプリンタドライバの機 能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタと プリンタドライバを設定して、活用してください。

印刷条件を設定する

LBP3300 では、CAPT ソフトウェアを使用して、さまざまな印刷条件を設定できます。
[プリンタプロパティ]ダイアログボックス、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボック
スを表示させ、それぞれのダイアログボックスにある各ページの機能を設定します。お使い
のOSに合わせて、以下の手順に従ってプロパティダイアログボックスを表示してください。

Windows 98/Me の場合

アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示した場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。

[プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示した場合、プリンタの各種設定をしたり、すべてのジョブに対しての初期設定を指定したりすることができます。

プリンタの各種設定をする [デバイスの設定] ページは、「[プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する」(→P.4-10) の手順でのみ表示可能です。

アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログ ボックスを表示する


ここでは、Adobe Reader 6.0 を例に手順を説明します。

- アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 必 メモ お使いのアプリケーションソフトにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプリケーションソフトに付属の取扱説明書を参照してください。

2 [名前] または [プリンタ名] で本プリンタを選択し、[プロパティ] を クリックします。



[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

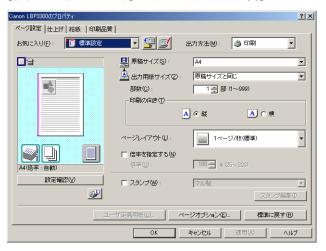

「プリンタ」フォルダから「プリンタプロパティ」ダイアログボック スを表示する

- [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2 本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[プ ロパティ]を選択します。



[プリンタプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。



Ø メモ [プリンタプロパティ] ダイアログボックスは、本プリンタのアイコンを選択したあと、 [ファイル] メニューから [プロパティ] を選択しても表示できます。

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合

アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示した場 合、そのジョブのみに対して設定項目を指定できます。

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから [ドキュメントプロパティ] ダイアロ グボックスを表示した場合、すべてのジョブに対しての初期設定を指定することができま す。

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログ ボックスを表示した場合、プリンタの各種設定やよく使う機能を「お気に入り」として登録 することができます。

- ∅ メモ 「プリンタと FAX」または「プリンタ」フォルダの設定は、プリンタのフルコントロール アクセス権を持っている必要があります。[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォル ダから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示できない場合は、アプリ ケーションソフトから表示してください。
 - プリンタの各種設定をする [デバイスの設定] ページは、「[プリンタと FAX] または [プ リンタ] フォルダから[プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する」(→P.4-14) の手順でのみ表示可能です。


アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログ ボックスを表示する

ここでは、Adobe Reader 6.0 を例に手順を説明します。

- アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから、[印刷] を選択し ます。
- **Ø**メモ お使いのアプリケーションソフトにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプリケー ションソフトに付属の取扱説明書を参照してください。
 - プリンタ名を確認し、[プロパティ]をクリックします。



[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

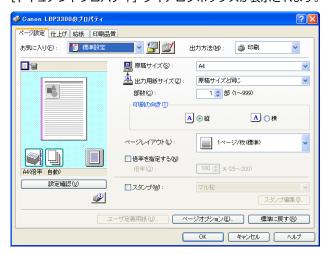

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから [ドキュメント プロパティ] ダイアログボックスを表示する

1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。


Windows 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [プリンタと FAX] を選択します。

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、 $[プリンタとその他のハードウェア] \rightarrow [プリンタと FAX] の順にクリックします。 Windows Vista の場合は、<math>[スタート]$ メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。

2 本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[印刷設定]を選択します。



「ドキュメントプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

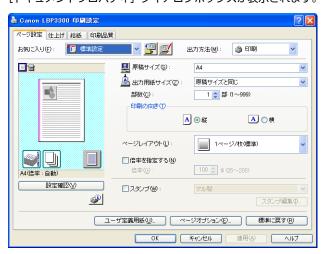

Øメモ

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスは、本プリンタのアイコンを選択したあと、[ファイル] メニューから [印刷設定] を選択しても表示できます。

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する

1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。


Windows 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [プリンタと FAX] を選択します。

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、 $[プリンタとその他のハードウェア] \rightarrow [プリンタと FAX] の順にクリックします。 Windows Vista の場合は、<math>[スタート]$ メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。

2 本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。



[プリンタプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

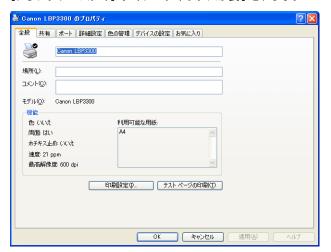

Ø メモ

Windows 2000/XP/Server 2003の場合、[プリンタプロパティ]ダイアログボックスは、本プリンタのアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択しても表示できます。

印刷を中止/一時停止/再開する

本プリンタでは、プリンタステータスウィンドウを使って印刷を中止、一時停止、再開する ことができます。また、操作パネル上の◎(ジョブキャンセル) キーを押して、エラーが発 生しているジョブや現在印刷中のジョブをキャンセルすることもできます。

プリンタステータスウィンドウで印刷を中止/一時停止/再 開する

Ø メモ

Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能|を参 照してください。

1 印刷を開始します。

プリンタステータスウィンドウが表示されます。


Ø メモ

プリンタステータスウィンドウの[環境設定]メニューの[プリンタステータスウィンド ウの表示] の設定によっては、プリンタステータスウィンドウが表示されない場合があり ます。(→ [環境設定] メニューについて: P.4-84)

印刷の中止や一時停止をする場合は、「印刷中ジョブ」タブもしくは「マ イジョブの操作】タブの「一時停止」ボタンをクリックします。



[印刷中ジョブ] タブの [一時停止] ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示され、[マイジョブの操作] タブに移動します。




3 [ジョブ操作] ボタンで行いたい操作のボタンをクリックします。



- 印刷を中止する
 - □ [墜] (印刷中止) をクリックします。
- 印刷を一時停止する
 - □ [■□](一時停止)をクリックします。
- 印刷を再開する
 - □ [▶] (再開) をクリックします。

ジョブキャンセルキーでジョブをキャンセルする

○(ジョブキャンセル) キーを押すと、ジョブをキャンセルします。

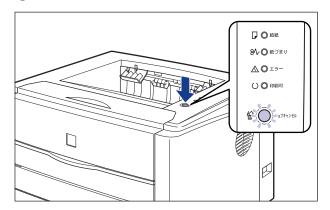

- 重要 ・印刷中のジョブのうち、すでにデータの受信が終わった状態のページは、キャンセルする ことができません。
 - 印刷枚数が 1 枚のジョブは、キャンセルすることができません。
 - キーを押したときのジョブと、キーを離した時のジョブが異なる場合、ジョブはキャンセ ルされません。
 - プリンタステータスウィンドウ(Windows)/プリントモニタ(Macintosh)の[ジョ ブキャンセルキー設定] ダイアログボックスの [エラー中のジョブをキャンセル可能にす る] や[印刷中のジョブもキャンセル可能にする] の設定によっては、ジョブをキャンセ ルすることができない場合があります。プリンタステータスウィンドウ(Windows)の [ジョブキャンセルキー設定] ダイアログボックスについては、「[デバイス設定] メニュー について」(→P.4-85)を参照してください。プリントモニタ (Macintosh) の [ジョ ブキャンセルキー設定〕ダイアログについては、オンラインマニュアル「第 4 章便利な 印刷機能」を参照してください。

Ø メモ

キーを押している間はジョブキャンセルランプ(オレンジ色)が点灯し、キーを離した時 点でジョブキャンセル処理を開始します。ジョブのキャンセル処理中はジョブキャンセル ランプ(オレンジ色)が点滅します。

شالله


いろいろな印刷機能を使用する

ここでは、Windows をお使いの場合のいろいろな印刷機能を説明しています。Macintoshをお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。

こんなことができます

プリンタドライバを使用すると、次のような印刷をすることができます。

■ **用紙 1 枚に複数ページを印刷する(→P.4-46)** 1 枚の用紙に複数のページを印刷することができます。

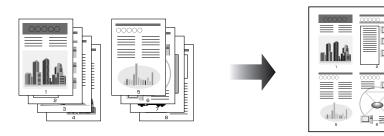


■ 拡大/縮小して印刷する (→P.4-48)

A4 サイズの原稿を B5 サイズの用紙に縮小して印刷したり、逆に B5 サイズの原稿を A4 サイズの用紙に拡大して印刷します。任意の倍率で拡大縮小することもできます。



■ ポスター印刷を行う (→P.4-50)

1 ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷することができます。この複数枚の出力用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きなプリントを作成します。

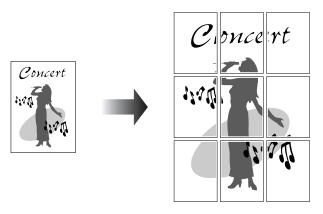

■ スタンプを付けて印刷する(→P.4-51)

アプリケーションソフトで作成した原稿に、スタンプ([COPY] や [DRAFT] などの透かし文字)を重ね合わせて印刷することができます。











■ ページに枠や日付を付けて印刷する (→P.4-53) 出力する用紙に枠や日付、ページ番号などを一緒に印刷することができます。







■ 印刷方法を選択して印刷する (→P.4-55)

印刷方法を片面印刷だけでなく、両面印刷や製本印刷を選択して印刷することができます。

• [両面印刷]

2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。










• [製本印刷]

1 枚の用紙の両面にそれぞれ 2 ページずつ印刷し、2 つ折りにするだけで、そのまま本のように 1 ページ目から順序どおりにとじることができます(したがって、1 枚の用紙に表裏で 4 ページ分が印刷されることになります)。

たとえば、全部で12ページの文書を製本印刷するときは、1枚の用紙の両面に2ページずつ印刷され、合計3枚の用紙に出力されます。製本印刷ではページ番号が順番どおり並ぶように印刷順序が調整されるため、出力された用紙3枚をまとめて2つ折りにしてとじるだけで本を作ることができます。

また、2つ折りにする枚数を指定し、指定した枚数ごとに2つ折りにしたものをまとめてとじて、本を作ることもできます。

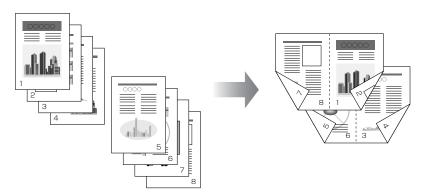

■ とじしろを付けて印刷する(→P.4-57)

出力する用紙にとじしろを付けて印刷することができます。













■ 排紙方法を設定して印刷する (→P.4-58)

排紙方法を「仕上げ」ページの「排紙方法」にある以下の項目から設定することができ ます。

• [指定しない]

ページごとに指定された部数を印刷します。 たとえば、 $1 \sim 3$ ページまでを 3 部印刷すると、1、1、1、2、2、2、3、3、3 の 順で印刷されます。



• [ソート]

ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。 たとえば、1~3ページまでを3部印刷すると、1、2、3、1、2、3、1、2、3の 順で印刷されます。



■ 印刷の向きを 180 度回転して印刷する (→P.4-59)


画像を 180 度回転させて用紙に印字することができます。特定方向のみでしか給紙でき ない封筒やインデックス紙などを印刷するときに便利な機能です。








■ 粗い画像を補正してなめらかに印刷する (→P.4-60) 低解像度のイメージデータをなめらかにして印刷することができます。

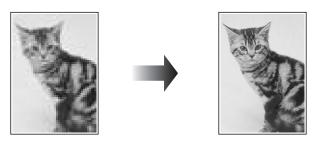

■ トナー濃度を調節して印刷する (→P.4-61) トナーの濃度を調節して印刷することができます。




■ 明るさやコントラストの設定をする (→P.4-62) 明るさやコントラストを設定して印刷を行うことができます。

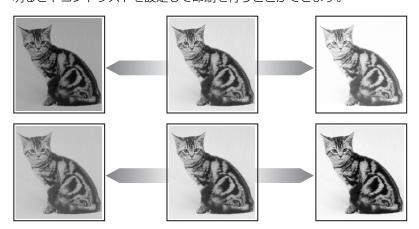


■ グレー調整サンプルを印刷する (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ) (→P.4-64)

[グレー調整] ページで設定を行ったあと、調整した画像のサンプルを印刷することがで きます。

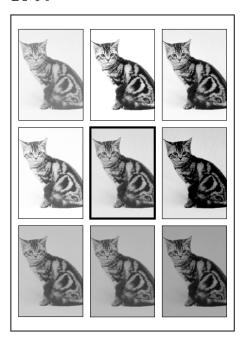

■ ジョブを編集する (→P.4-68)

2つ以上のジョブを 1 つに結合して印刷したり、さらに結合したジョブの設定内容を変 更して印刷することができます。異なるアプリケーションの印刷ジョブの編集も可能で す。また、ジョブのプレビュー表示もできます。

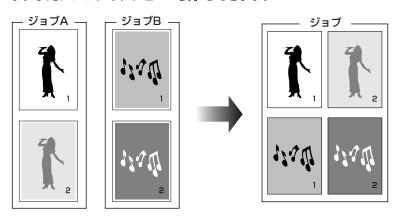

[「]プリンタドライバのページについて

[プリンタプロパティ] ダイアログボックス、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスには次のようなページがあり、いろいろな印刷機能を設定できます。ページのタブをクリックすると、表示されるページが切り替わります。

ここでは、どのページでどのような印刷条件が設定できるかを説明します。

■ Windows 98/Me の場合

- •[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックス
 - ・「ページ設定] ページ
 - ・[仕上げ] ページ
 - ・「給紙] ページ
 - ・ 「印刷品質」ページ
- •[プリンタプロパティ] ダイアログボックス
 - ・[全般] ページ
 - ・[詳細] ページ
 - ・[共有] ページ
 - ・[ページ設定] ページ
 - ・[仕上げ] ページ
 - ・[給紙] ページ

∅ メモ

- ・[印刷品質] ページ
- ・[デバイスの設定] ページ

が表示するページです。これらのページの詳細については、Windows のヘルプを参照してください。

「プリンタプロパティ」ダイアログボックスの「全般」、「詳細」、「共有」ページは、Windows

■ Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合

- 「ドキュメントプロパティ」ダイアログボックス
 - ・「ページ設定」ページ
 - ・[仕上げ] ページ
 - ・「給紙」ページ
 - ・ [印刷品質] ページ
- •[プリンタプロパティ] ダイアログボックス
 - ・「全般] ページ
 - ・[共有] ページ
 - ・「ポート] ページ
 - ・「詳細設定」ページ
 - ・[色の管理] ページ
 - ・「ヤキュリティ」ページ
 - ・「デバイスの設定」ページ
 - ・「お気に入り] ページ

Øメモ

[プリンタプロパティ] ダイアログボックスの [全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、 [色の管理]、[セキュリティ] ページは、Windows が表示するページです。 これらのペー ジの詳細については、Windows のヘルプを参照してください。

[ページ設定] ページ

[ページ設定] ページでは、次の印刷条件を設定できます。



設定項目 / ボタン	内容
[原稿サイズ]	アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを選択します。
[出力用紙サイズ]	実際にプリンタから出力する用紙サイズを選択します。
[部数]	印刷する部数を指定します。
[印刷の向き]	用紙の方向に対する印刷の向きを指定します。
[ページレイアウト] (→P.4-46)	・ [Nページ/枚](N=1、2、4、6、8、9、16) 複数ページの原稿を 1 枚の用紙に印刷します。アプリケー ションソフトによっては部単位で印刷する機能があります が、本機能と同時に使用しないでください。 ・ [ポスター(N x N)](N=2、3、4) 1 ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印 刷します。この複数枚の出力用紙を貼り合わせてポスターの ような大きなプリントができます。
[配置順]	[ページレイアウト] で [Nページ/枚] (N=2、4、6、8、9、16) を設定したときに、用紙にページを配置する順序を選択します。
[倍率を指定する] (→P.4-49)	原稿を任意の倍率で拡大/縮小して印刷するときにチェック マークを付け、目的の拡大/縮小率を入力します。

設定項目 / ボタン	内容
[スタンプ] (→P.4-51)	アプリケーションソフトで作成した原稿にスタンプ([COPY]、[DRAFT] などの透かし文字)を重ね合わせて印刷することができます。スタンプ印刷を行うには、この項目にチェックマークを付け、右側のリストからスタンプとして印刷する文字を選択します。
[スタンプ編集] (→P.4-52)	スタンプ印刷の詳細設定を行うには、このボタンをクリックします。
[ユーザ定義用紙]	定形サイズ以外の用紙を印刷に使用する場合は、このボタンを クリックして独自のサイズの用紙を設定します。
[ページオプション] (→P.4-53)	このボタンは、日付、ユーザ名、ページ番号を印刷したい場合 や用紙に枠を付けて印刷したい場合にクリックします。

■ [ユーザ定義用紙] ダイアログボックス

[ユーザ定義用紙] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、印刷に使用する定形サイズ以外の用紙(ユーザ定義用紙) の幅と高さを設定します。

登録できるユーザ定義用紙は、Windows 98/Me の場合は最大 30 個まで、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合はご使用のシステム環境によって異なります。




設定項目 / ボタン	内容
[用紙一覧]	定形用紙と登録済みのユーザ定義用紙の[名前]と[サイズ]が表示されます。左側に赤印がついている用紙は、定形用紙および[ユーザ定義(名称固定)]です。これらの定形用紙および[ユーザ定義(名称固定)]は削除することができません。
[ユーザ定義用紙名]	登録するユーザ定義用紙の名前を入力します。
[単位]	ユーザ定義用紙のサイズを設定するときに使用する単位 ([ミリメートル] または [インチ])を選択します。
[用紙サイズ]	ユーザ定義用紙の高さと幅([高さ]≧[幅])を設定します。 用紙サイズは、縦長([高さ]≧[幅])かつ、定義可能な範 囲内で指定してください。

設定項目 / ボタン	内容
[削除]	[用紙一覧]で選択されているユーザ定義用紙を削除します。 ただし、あらかじめ用意されている定形用紙と [ユーザ定義 (名称固定)] を削除することはできません。
[登録]	ユーザ定義用紙を登録します。

■ [スタンプ編集] ダイアログボックス (→P.4-52)

[スタンプ編集] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、新しくスタンプを登録したり、登録済みのスタンプの設 定項目を編集することができます。

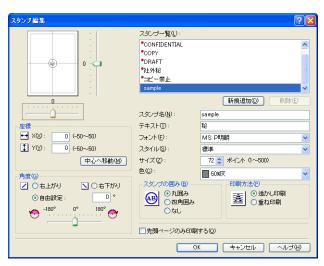


設定項目 / ボタン	内容
[座標]	スタンプを印字する位置を縦横それぞれ -50 ~ 50 の範囲 で設定します(0 は用紙の中央の位置を表します)。プレ ビュー画面の右側または下にある、つまみを使って座標を設 定することもできます。
[中心へ移動]	スタンプを印字する位置を中心に戻します。
[角度]	スタンプを印字する角度を設定します(O°は用紙に対して水平方向を表します)。
[スタンプ一覧]	登録されているスタンプの一覧を表示します。左側に赤印がついているスタンプは、あらかじめ用意されているスタンプです。これらあらかじめ用意されているスタンプは削除することができません。
[新規追加]	新しいスタンプを登録するには、このボタンをクリックして、[スタンプ編集] ダイアログボックスで内容を設定します(スタンプは最大 50 個まで追加登録できます)。

設定項目 / ボタン	内容
[削除]	[スタンプ一覧] で選択したスタンプを削除するには、この ボタンをクリックします。ただし、あらかじめ用意されてい るスタンプを削除することはできません。
[スタンプ名]	新しいスタンプを登録するときに、[ページ設定] ページの [スタンプ] に表示する名前を入力します。
[テキスト]	スタンプとして印刷する文字列を入力します。
[フォント]	スタンプとして印刷する文字列のフォントの種類 (TrueTypeフォントのみ)を選択します。
[スタイル]	フォントのスタイルを選択します。
[サイズ]	スタンプとして印刷する文字列のフォントサイズを設定します。
[色]	スタンプとして印刷する文字列の色を選択します。本プリンタはモノクロ機のため、スタンプの色はすべてグレースケールで印刷されます。
[スタンプの囲み]	スタンプとして印刷する文字列の周囲に枠を付けるかどう かを設定します。
[印刷方法]	スタンプの印刷方法を [透かし印刷]、[重ね印刷] の 2 種類から選択します。
[先頭ページのみ印刷する]	スタンプを 1 ページ目だけに印刷する場合にチェックマー クを付けます。

■ [ページオプション] ダイアログボックス (→P.4-53)

[ページオプション] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、出力する用紙に印刷する枠、日付、ページ番号などを設 定します。

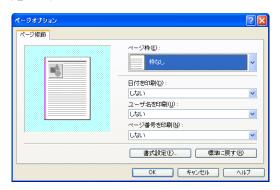

設定項目 / ボタン	内容
[ページ枠]	用紙の周囲に印刷する枠の種類を選択します。枠を印刷する と、枠を印刷する分だけ元の原稿は縮小して印刷されます。

設定項目 / ボタン	内容
[日付を印刷]	日付を印刷することができます。
[ユーザ名を印刷]	コンピュータに登録されているユーザ名を印刷することが できます。
[ページ番号を印刷]	ページ番号を印刷することができます。
[書式設定]	日付、ページ番号などを印刷する際のフォントの書式を設定 するには、このボタンをクリックします。

■[書式設定] ダイアログボックス

[ページオプション] ダイアログボックスの[書式設定]をクリックすると、以下のダイ アログボックスが表示されます。

このダイアログボックスでは、日付やページ番号などを印刷する際のフォントの書式を 設定します。



設定項目 / ボタン	内容
[フォント]	印刷する文字列のフォントの種類(TrueType フォントのみ)を選択します。
[スタイル]	フォントのスタイルを選択します。
[サイズ]	印刷する文字列のフォントサイズを設定します。
[色]	印刷する文字列の色を選択します。本プリンタはモノクロ機 のため、印刷する文字列の色はすべてグレースケールで印刷 されます。

[仕上げ] ページ

[仕上げ] ページでは、次の印刷条件を設定できます。



設定項目 / ボタン	内容
[印刷方法](→P.4-55)	印刷方法(片面印刷、両面印刷、製本印刷)を設定します。
[製本詳細]	[製本印刷] の詳細設定を行うには、このボタンをクリックします。
[印刷の向きが異なる用紙を組み合わせる]	1 つのジョブに異なる向きのデータがある場合、[印刷の向きが 異なる用紙を組み合わせる] にチェックマークを付けて、排紙 時の [用紙の揃え方] や [とじしろ] の設定を行います。設定 を行うには、[詳細設定] をクリックします。
[詳細設定]	[用紙の揃え方] の詳細設定を行うには、このボタンをクリック します。
[用紙の揃え方]	[詳細設定] ダイアログボックスで設定した内容を表示する情報 フィールドです。
[とじ方向](→P.4-57)	印刷原稿のとじ方(どの辺をとじるか) を設定します。
[とじしろ] (→P.4-57)	印刷した用紙をとじる場合は、このボタンをクリックしてとじ しろの幅を設定します。
[排紙方法](→P.4-58)	排紙方法を設定します。
[仕上げ詳細]	[仕上げ詳細] ダイアログボックスを表示して仕上げに関する詳細設定や使用する用紙に合わせた印字処理などを行うには、このボタンをクリックします。

■ [製本詳細] ダイアログボックス

[製本印刷] を選択した場合、必要に応じて [製本詳細] をクリックすると、以下のダイ アログボックスが表示されます。

このダイアログボックスでは、製本印刷に関する設定を行います。



設定項目 / ボタン	内容
[製本印刷の方法]	[製本印刷] の単位(まとめて印刷するページ数)を設定します。
[開き方向]	[製本印刷] を行うときのとじる方向を設定します。[ページ設定] ページの [印刷の向き] の設定が [縦] の場合は [左開き] または [右開き] を選択できます。また、[印刷の向き] が [横] の場合は [上開き] または [下開き] を選択できます。
[製本とじしろを指定する]	[製本印刷] を行うときのとじしろの幅を設定するときにチェックマークを付けます。用紙の中央部(折り目の位置)からの距離(0~30mm)を入力します。

■ [詳細設定] ダイアログボックス

[印刷の向きが異なる用紙を組み合わせる] にチェックマークを付けて、[詳細設定] を クリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスでは、1 つのジョブに異なる向きのデータを印刷する場合の、排紙時の [用紙の揃え方] などを設定します。



設定項目 / ボタン	内容
[用紙の揃え方]	印刷の向きが異なる用紙を組み合わせるときの、[用紙の揃え方] のパターンを選択します。
[とじしろ]	この項目を設定すると、印刷物の片側に余白が作成されます(この余白を [とじしろ] と呼びます)。この余白は印刷物をとじるときに役立ちます。 [とじしろ] として設定できる範囲は 0 ~ 30mm です。
[画像処理]	[とじしろ] を設定すると、指定した用紙の辺に余白を作成するために画像をずらします。このときに、画像を縮小するかしないかを指定することができます。

■ [とじしろ指定] ダイアログボックス(→P.4-57)

[とじしろ] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、とじしろの幅と画像の処理方法を設定します。



設定項目 / ボタン	内容
[とじしろ]	この項目を設定すると、印刷物の片側に余白が作成されます(この余白を [とじしろ] と呼びます)。この余白は印刷物をとじるときに役立ちます。 [とじしろ] として設定できる範囲は 0 ~ 30mm です。
[画像処理]	[とじしろ] を設定すると、指定した用紙の辺に余白を作成するために画像をずらします。このときに、画像を縮小するかしないかを指定することができます。

■ [仕上げ詳細] ダイアログボックス

[仕上げ詳細] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設定します。



設定項目 / ボタン	内容
[カセット用紙サイズのチェックを 行う] *	この項目は [給紙] ページの [給紙部] を [カセット 1] や [カセット 2] (オプションのペーパーフィーダ) に指定した場合に、用紙サイズのチェックを行って、印刷を一時停止するかどうかの設定を行います。この項目にチェックマークを付けると、 [ページ設定] ページの [出力用紙サイズ] で設定した用紙サイズとプリンタステータスウィンドウの [カセット用紙サイズの登録] ダイアログボックスで設定した用紙サイズが異なるときに、メッセージが表示され、印刷を一時停止します。 [出力用紙サイズ]で設定した用紙サイズに印刷するときは、給紙カセットに正しい用紙をセットしなおして[カセット用紙サイズの登録] ダイアログボックスで正しい用紙サイズを設定します。 チェックマークを消すと、用紙サイズの設定が異なっていてもメッセージは表示されずに、現在セットされている用紙で印刷します。


設定項目 / ボタン	内容
[印刷の向きを 180 度回転する] (→P.4-59)	画像を 180 度回転させて用紙に印字します。 特定方向のみでしか給紙できない封筒やインデックス紙などを印刷するときに便利な機能です。
[白紙節約モードを使う]	この項目にチェックマークを付けると、印刷するジョブに白紙ページがある場合、白紙ページは排出されません。
[処理オプション]	文字や図形のギザギザの輪郭をなめらかに印刷したい場合や両面印刷時に最後のページを片面モードで印刷するかどうかの設定などを行う場合は、このボタンをクリックして[処理オプション] ダイアログボックスで設定します。また、Windows 2000/XP/Server 2003 の場合、印刷データを EMF(メタファイル)形式でスプールするかどうかの設定を行うこともできます。

* [給紙部] を [自動] に指定した場合は、この項目の設定に関わらず次の動作を行います。 [出力用紙サイズ] と [カセット用紙サイズの登録] ダイアログボックスの設定が異なる場合、メッセージが表示され、印刷を一時停止します。

■ [処理オプション] ダイアログボックス

[仕上げ詳細] ダイアログボックスの [処理オプション] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。


このダイアログボックスでは、仕上げに関する詳細な設定を行います。



設定項目 / ボタン	内容
[スーパースムーズ]	スムージング処理を行うかどうかを設定します。 スムージング処理を行うと、文字や図形のギザギザの輪郭が なめらかに印刷されます。
[特殊印字処理] (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ)	使用している用紙やプリンタの使用環境によって、印字品質が低下することがあります。この [特殊印字処理] には、いくつかの印字品質に関するトラブルを解決するための設定が用意されています。
[メタファイルスプーリングを行う] (Windows 2000/XP/ Server 2003 のみ)	印刷データを EMF(メタファイル)形式でスプールするか どうかを設定します。
[両面印刷時に最後のページを片面 モードで印刷する]	この項目にチェックマークを付けると、両面印刷のジョブの 最後のページが片面の場合、通常の両面印刷時よりも速く印 刷することができます。

[給紙] ページ

[給紙] ページでは、次の印刷条件を設定できます。

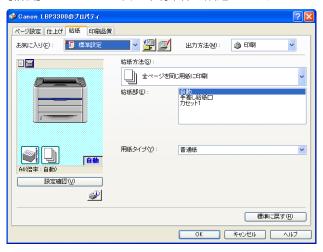

設定項目 / ボタン	内容
[給紙方法]	給紙方法を選択します。
[用紙の指定]	[給紙方法]で選択した項目に応じて各ページの用紙を指定します。 ・ [自動] ・ 同刺する用紙のサイズやタイプに応じて、給紙する位置を自動的に切り替えます。 ・ [手差し給紙口] / [カセット 1] / [カセット 2] (オプションのペーパーフィーダ装着時のみ表示) 選択した給紙部から給紙します。それぞれの給紙部には、以下のタイプの用紙がセットできます。 [手差し給紙口] の場合: ー普通紙 (60~90g/m²) ー厚紙 (91~163g/m²) ーはがき ー封筒 ーラベル用紙 ー OHP フィルム [カセット 1] / [カセット 2] の場合: ー普通紙 (60~90g/m²) ー厚紙 (91~120g/m²)
[用紙タイプ]	プリンタで使用する用紙の種類を選択します。 (→P.2-3)

[印刷品質] ページ

[印刷品質] ページでは、次の印刷条件を設定できます。



設定項目 / ボタン	内容
[印刷目的]	原稿の内容に合わせて適切なモードを [印刷目的] から選択すると、内容に合った最適な設定で印刷を行うことができます。[印刷目的] の各項目を選択すると、その項目に関するコメントがリストの下に表示されます。[印刷目的] で選択した印刷設定をお好みに合わせて変更するには、[詳細] をクリックします。
[詳細]	[詳細設定] ダイアログボックスを表示して印刷設定をお好みに合わせて変更するには、このボタンをクリックします。
[グレーの設定を行う]	グレーに関して独自の設定をするときにチェックマークを付けます。グレーに関して詳細設定を行うには、[グレー設定] をクリックして [グレー設定] ダイアログボックスを表示します。
[グレー設定]	[グレーの設定を行う] にチェックマークを付けてグレーに 関して独自の設定をするには、このボタンをクリックしま す。
[グレー調整サンブルブリント] (Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista のみ)(→P.4-64)	この項目にチェックマークを付けると、[グレー設定] をクリックしたときに表示される [グレー調整] ページで設定を行ったあと、調整した画像のサンプルを印刷することができます。用紙の中央に [調整後の画像] が印刷され、[調整後の画像] の周りに [明るさ] と [コントラスト] をそれぞれ 1 目盛り分変更した画像が印刷されます。

■ [詳細設定] ダイアログボックス

[詳細] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更することができます。



設定項目 / ボタン	内容
[モノクロ中間調]	モノクロデータの中間調を印刷するときのディザパターンの種類を選択します。
[色付きの文字や細線を黒ベタで印刷する]	色付きの文字やCAD画像などの細線が破線で出力される場合は、本項目にチェックマークを付けてください。細い線などがきれいに印刷できる場合があります。
[イメージデータを補正する] (→P.4-60)	写真画像などのイメージデータをアプリケーションソフト上で拡大して印刷すると、粗くなったり、ギザギザになったりすることがあります。そのような低解像度のイメージデータをなめらかにして印刷するときに設定してください。
[トナー濃度] (→P.4-61)	印刷するトナーの濃度を調節します。
[ドラフトモードを使う]	ドラフトモードは、テスト印刷をするために使用します。ドラフトモードを使用すると、データを間引いて印刷が行われるため印刷時のトナー使用量を節約することができます。

● 重要 ドラフトモードを使用すると、印字濃度が薄くなり、文字がかすれる場合があります。

■ [グレー設定] ダイアログボックス

[グレー設定] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスには [グレー調整] ページと [マッチング] ページがあります。

• [グレー調整] ページ このページでは、印刷するときの明るさやコントラストを調整します。



設定項目 / ボタン	内容
[調整後の画像]	調整後のサンプルが表示されます。
[元の画像]	調整前のオリジナルのサンプルが表示されます。
[明るさ] (→P.4-62)	印刷するときの明るさを調整します。
[コントラスト] (→P.4-62)	印刷するときのコントラストを調整します。
[調整の対象]	[調整の対象] ダイアログボックスを表示してどの種類の 印刷データに関して調整を行うかを設定します。

• [マッチング] ページ このページでは、原稿を印刷するときの色補正の処理方法を設定します。 プリンタドライバ側で色補正を行う場合は、イメージデータ、グラフィックスデータ、 テキストデータのそれぞれに対して補正を行うことができます。色補正を行わない場合 は、原稿の明るさを調節する[ガンマ補正]を設定します。



設定項目 / ボタン	内容
[マッチングモード]	色補正の処理方法を設定します。
[アプリケーションのカラーマッチングを優先する] (Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista のみ)	この項目のチェックマークを消すと、プリンタドライバ側で設定したカラーマッチング処理を優先して印刷することができます。アプリケーション側のカラーマッチングを優先して印刷するときは、この項目にチェックマークを付けます。
[マッチング方法]	マッチングを行うときに、どの要素を優先させるかを設定します。
[モニタ・スキャナの設定]	使用中のモニタまたはスキャナに合わせて適切な項目(お使いのコンピュータに登録されているプロファイルが表示されます)を選択します。
[ガンマ補正]	[マッチングモード] を [ガンマ補正] に設定した場合は、マッチングを行わずに明るさの強弱で色の調節を行います。[ガンマ補正] は、原稿中の最も明るい部分や最も暗い部分を損なわないように、印刷結果の明るさを調節することができます。出力した結果がオリジナル画像(スキャナで読み込む前の写真やモニタ上で作成された図形・表・グラフなど)に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどに使用します。

■ [調整の対象] ダイアログボックス


[グレー設定] ダイアログボックスの [グレー調整] ページにある [調整の対象] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。



設定項目 / ボタン	内容
[イメージ]	写真画像などのイメージデータに対する調整を行う場合は チェックマークを付けます。
[グラフィックス]	図形、表、グラフなどのグラフィックスデータに対する調整 を行う場合はチェックマークを付けます。
[テキスト]	文字などのテキストデータに対する調整を行う場合は チェックマークを付けます。

[デバイスの設定] ページ


[デバイスの設定] ページでは、プリンタの給紙オプションやプリンタステータスウィンド ウの表示のしかたなどを設定できます。

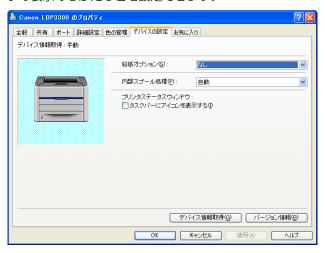

設定項目 / ボタン	内容
[給紙オプション]	給紙オプションを装着している場合は、適切な項目を選択しま す。
[内部スプール処理] (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ)	[内部スプール処理](コンピュータ内部でのジョブの処理)を行うかどうかを設定します。[内部スプール処理]を行わないと、使用できる機能が限定されます。[自動]、[ホスト側での処理を無効にする]のいずれかを選択できます。[自動]に設定すると、内部スプールを行うかどうかは、印刷する設定内容によって自動的に切り替わります。
[タスクバーにアイコンを表示する]	この項目にチェックマークを付けると、画面右下のタスクバーにプリンタステータスウィンドウを表示するためのアイコンが追加されます。プリンタステータスウィンドウを表示するときは、タスクバーのアイコンをクリックし、[Canon LBP3300]をクリックします。
[デバイス情報取得]	このボタンをクリックすると、給紙オプションのデバイス情報 が自動的に取得され、プリンタドライバの設定値に反映されま す。

[お気に入り] ページ (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ)

新しい「お気に入り」を追加したり、すでに登録済みの「お気に入り」を編集することができます。

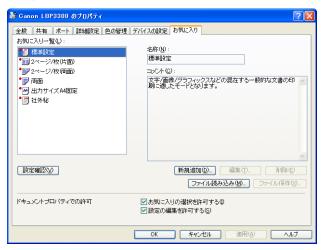


設定項目 / ボタン	内容
[お気に入り一覧]	現在「お気に入り」として登録されている項目を一覧表示します。
[名称]	[お気に入り一覧] で選択されている項目の名前を表示します。
[コメント]	[お気に入り一覧] で選択されている項目に対するコメントを表示します。
[設定確認]	このボタンをクリックすると、[設定確認] ダイアログボックス が表示されます。現在の全てのページの設定を一覧で確認できます。
[新規追加]	このボタンをクリックすると、[お気に入りの追加 / 編集] ダイアログボックスが表示され、新しい「お気に入り」を追加することができます。
[編集]	[お気に入り一覧] で目的の「お気に入り」を選択してこのボタンをクリックすると、[お気に入りの追加 / 編集] ダイアログボックスが表示され、登録済みの「お気に入り」の [名称]、[アイコン]、[コメント] および設定内容を変更することができます。ただし、あらかじめ用意されている「お気に入り」を編集することはできません。
[削除]	[お気に入り一覧] で選択されている項目を削除します。ただし、あらかじめ用意されている「お気に入り」を削除することはできません。
[ファイル読み込み]	ファイルとして保存されている「お気に入り」の項目を読み込み、[お気に入り一覧] に追加します。

設定項目 / ボタン	内容
[ファイル保存]	[お気に入り一覧] で選択されている項目をファイルとして保存します。ただし、あらかじめ用意されている「お気に入り」を保存することはできません。
[ドキュメントプロパティでの許可]	2 つのチェックボックスを使って、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスで許可する操作を設定します。
[お気に入りの選択を許可する]	この項目にチェックマークを付けると、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスで「お気に入り」を選択できるようになります。[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスで「お気に入り」を選択できないようにするには、この項目のチェックマークを消します。
[設定の編集を許可する]	この項目にチェックマークを付けると、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスであらかじめ用意されている「お気に入り」の設定の他に、さらに任意の設定を追加できるようになります。

■ [お気に入りの追加/編集] ダイアログボックス

[新規追加] または[編集] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集対象となる「お 気に入り」の[名称]、[アイコン]、[コメント] や印刷条件を設定します。

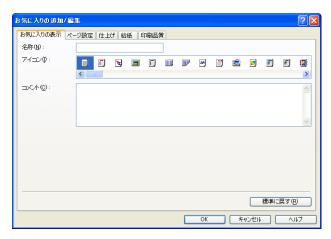

設定項目 / ボタン	内容
[名称]	「お気に入り」の名前を入力します。
[アイコン]	「お気に入り」のアイコンを選択します。
[コメント]	「お気に入り」に関するコメントを入力します。

プレビュー画面について

[ページ設定]、[給紙]、[仕上げ] ページにあるプレビュー画面には、現在の設定が表示されます。また、プレビュー画面をクリックすることによって[とじ方向]、[ページレイアウト]、[排紙方法] などの設定を行うことができます。



プレビュー画面の左上にあるアイコン () () のどちらを選択しているかで、プレビュー 画面での操作が以下のように異なります。


■ を選択している場合

(両面)]を選択できます。

プレビューのページ枠を左クリックすると、「とじ方向」を設定できます。

プレビューのページ枠内を繰り返し左クリックすると、「ページレイアウト] の設定が [1ページ/枚 (標準)]、[2ページ/枚]、[4ページ/枚] の順に繰り返し変更されます。プレビューを右クリックすると、[1ページ/枚(片面)]、[2ページ/枚(両面)]、[4ページ/枚

また、プレビューの右下にあるアイコンの意味は次のとおりです。



■ を選択している場合

給紙部の指定や [排紙方法] が設定できます。

プレビューのプリンタの給紙部(手差し給紙口や給紙カセット)を左クリックすると、給紙部を指定することができます。印刷する用紙のサイズやタイプに応じて、給紙部を自動的に切り替えたい場合は、プレビューの右下にある[自動]を左クリックします。

また、プレビューを右クリックすると、「排紙方法」を設定することができます。


[給紙方法] で [最初と最後の用紙を指定して印刷]、[最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷]、[表紙の用紙を指定して印刷] のどれかを選択した場合は、各ページの給紙部の指定ができます。

用紙 1 枚に複数ページを印刷する


1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、[デバイスの設定] ページを表示し、[内部スプール処理] が [自動] になっているか確認します。
- **2** [ページ設定] ページを表示し、[ページレイアウト] で 1 枚に収めるページ数を選択します。

選択できるページ数は、1、2、4、6、8、9、16 ページ/枚のいずれかです。

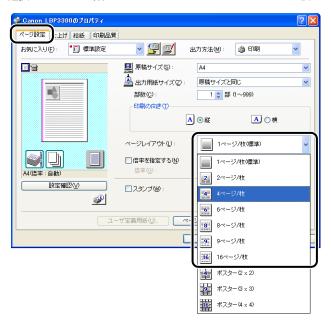

3 2、4、6、8、9、16ページ/枚を選択すると、[配置順] が表示されます。ページを並べる順番を選択します。

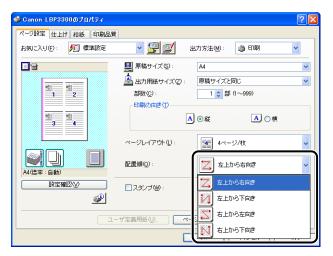

- ☑ メモ [配置順] プルダウンメニューの選択肢は、印刷する用紙の向きや 1 枚に収めるページ数によって異なります。
 - **4** 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
 - **5** [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。

拡大/縮小して印刷する

[ページレイアウト] が [1ページ/枚(標準)] に設定されているとき選択できます。


[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] が異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大/縮 小印刷を行います。

倍率を任意に設定することもできます。

設定できる倍率は 25~200% です。

自動で倍率を設定する


[ページ設定] ページを表示し、[原稿サイズ] を指定します。

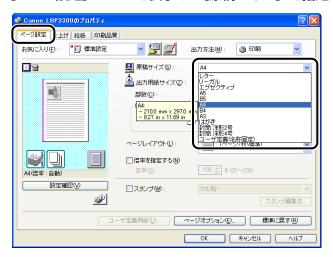

- [出力用紙サイズ] を指定します。
- 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

指定した「原稿サイズ」と「出力用紙サイズ」に合わせて、自動的に倍率が設定されます。

- 1 [ページ設定] ページを表示し、[原稿サイズ] を指定します。
- **2** [出力用紙サイズ] を指定します。
- 3 [倍率を指定する] にチェックマークを付けて、スピンボックスの数値を 変更します。

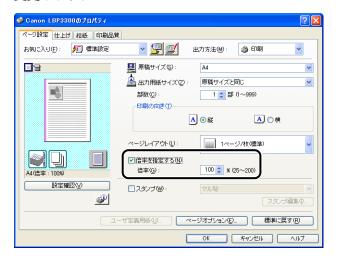


4 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

ポスター印刷を行う

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷することができます。この複 数枚の出力用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きなプリントを作成します。

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、「デバイスの設定」 ページを表示し、[内部スプール処理]が「自動」になっているか確認し ます。
- **2** [ページ設定] ページを表示し、[ページレイアウト] から [ポスター (N x N)](N = 2、3、4) を選択します。

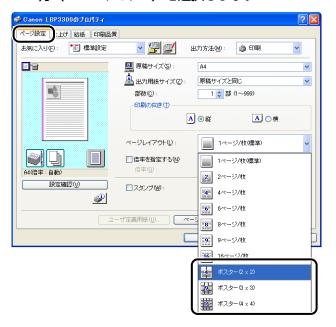

印刷後のレイアウトイメージがプレビュー画面に表示されます。


- 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。

スタンプを付けて印刷する

アプリケーションソフトで作成した原稿に、スタンプ([COPY] や [DRAFT] などの透かし文字)を重ね合わせて印刷します。スタンプとして登録されている文字列のリストから使用する文字列を選択します。また、「ページ設定」ページの [スタンプ編集] をクリックして、新しいスタンプを登録したり、すでにあるスタンプを編集したりすることもできます。


スタンプを付けて印刷する

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、[デバイスの設定] ページを表示し、[内部スプール処理] が [自動] になっているか確認します。
- 2 [ページ設定] ページを表示し、[スタンプ] にチェックマークを付け、 [スタンプ] の右側にあるリストから、スタンプとして印字する文字列を 選択します。

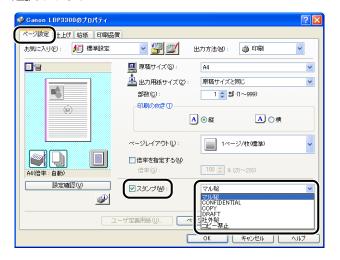


- 3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- **4** [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、[デバイスの設定] ページを表示し、「内部スプール処理」が「自動」になっているか確認し ます。
- **2** [ページ設定] ページを表示し、[スタンプ] にチェックマークを付けて 「スタンプ編集」をクリックします。

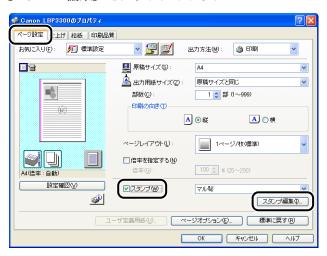

必要に応じて項目を設定します。

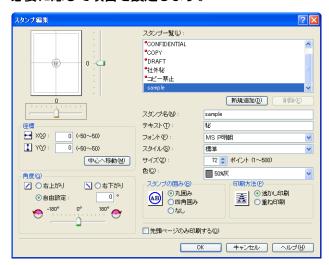

- ✓ メモ ・設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ ルプの表示方法は、「オンラインヘルプの使いかた」(→P.4-71) を参照してください。
 - •新しくスタンプを登録する場合は、[新規追加] をクリックします。
 - あらかじめ登録されているスタンプの変更はできません。
 - 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

[ページ設定] ページに戻ります。


ページに枠や日付を付けて印刷する

出力する用紙に枠や日付、ページ番号などを一緒に印刷します。

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、「デバイスの設定」 ページを表示し、「内部スプール処理」が「自動」になっているか確認し ます。
- 2 「ページ設定1 ページを表示させ [ページオプション] をクリックします。



必要に応じて項目を設定します。

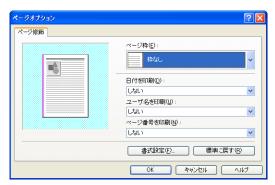

- **Ø**メモ 設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインへ ルプの表示方法は、「オンラインヘルプの使いかた」(→P.4-71) を参照してください。
 - 4 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。 [ページ設定] ページに戻ります。
 - [OK] をクリックします。
 - [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。


印刷方法を選択して印刷する

印刷方法(片面印刷、両面印刷、製本印刷)を設定します。

🕛 重要

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、[デバイスの設定] ページの [内部スプール処理] が [ホスト側での処理を無効にする] に設定されていると、[製本印刷] の機能は使用できません。

1 [仕上げ] ページを表示し、[印刷方法] で [片面印刷]、[両面印刷]、[製本印刷] のいずれかを選択します。

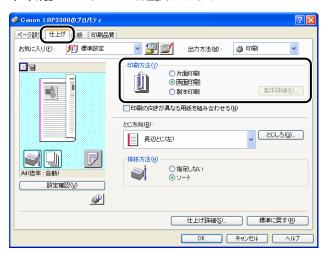

[**片面印刷**]: 用紙の片面に印刷を行います。 [**両面印刷**]: 用紙の両面に印刷を行います。

[製本印刷]: 製本印刷を行います。製本印刷とは、用紙を2つ折りにしてひとつ

の本になるように、1 枚の用紙の表と裏にそれぞれ 2 ページ分の データを並べて印刷する処理です。製本印刷の詳細設定を行う場合

は、[製本詳細] をクリックします。

● 重要

両面印刷や製本印刷する場合は、本体背面の用紙サイズ切り替えレバーを正しくセットしてください。正しくセットされていないと、紙づまりの原因になる可能性があります。用紙サイズ切り替えレバーのセット方法は、「自動で両面に印刷する」(→P.2-44)を参照してください。

2 [製本印刷]を選択した場合、必要に応じて[製本詳細]をクリックして、 以下の項目を設定します。




- **Ø**メモ 設定項目の詳しい説明については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘ ルプの表示方法は、「オンラインヘルプの使いかた」(→P.4-71) を参照してください。
 - 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。 [仕上げ] ページに戻ります。
 - 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
 - [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。

とじしろを付けて印刷する

出力する用紙にとじしろを付けて印刷することができます。とじしろとして設定できる範囲は $0\sim30\,\mathrm{mm}$ です。

また、とじしろを設定すると、指定した用紙の辺に余白を作成するために画像をずらします。このときに、画像を縮小するかしないかを設定することもできます。

1 [仕上げ] ページを表示し、[とじ方向] でとじしろを付ける方向を設定し [とじしろ] をクリックします。

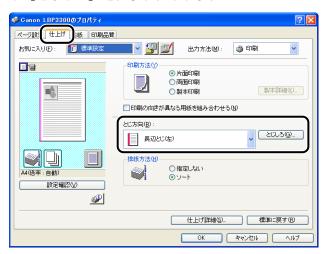

2 必要に応じて項目を設定します。



- - **3** 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。 [仕上げ] ページに戻ります。
 - 4 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

[OK] または「印刷] をクリックします。

印刷がはじまります。

排紙方法を設定して印刷する

排紙方法を「仕上げ」ページの「排紙方法」にある以下の項目から設定します。

- [指定しない] ページごとに指定された部数を印刷します。 たとえば、1~3ページまでを3部印刷すると、1、1、1、2、2、2、3、3、3の順 で印刷されます。
- 「ソート] ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。 たとえば、1 ~ 3 ページまでを 3 部印刷すると、1、2、3、1、2、3、1、2、3 の順 で印刷されます。
 - [仕上げ] ページを表示し、[排紙方法] で排紙方法を選択します。



- 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。

印刷の向きを 180 度回転して印刷する

画像を 180 度回転させて用紙に印字します。

特定方向のみでしか給紙できない封筒やインデックス紙などを印刷するときに便利な機能です。

1 [仕上げ] ページを表示し、[仕上げ詳細] をクリックします。



2 [印刷の向きを 180 度回転する] にチェックマークを付けます。



- **3** 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
 [仕上げ] ページに戻ります。
- 4 [OK] をクリックします。
- **5** [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。

粗い画像を補正してなめらかに印刷する

写真画像などのイメージデータをアプリケーションソフト上で拡大して印刷すると、粗く なったり、ギザギザになったりすることがあります。そのような低解像度のイメージデータ をなめらかにして印刷することができます。

[印刷品質] ページを表示して、[詳細] をクリックします。



2 [イメージデータを補正する] にチェックマークを付けます。



- 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。 [印刷品質] ページに戻ります。
- 「OK1 をクリックします。

5 [OK] または [印刷] をクリックします。

印刷がはじまります。


トナー濃度を調節して印刷する

トナーの濃度を調節して印刷します。

1 [印刷品質] ページを表示して、[詳細] をクリックします。



2 [トナー濃度] のつまみを左右にドラッグして、トナー濃度を調節します。 右へ動かすと濃くなり、左へ動かすと薄くなります。

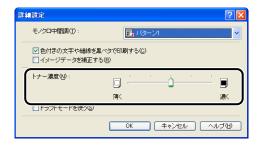

3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

[印刷品質] ページに戻ります。

- **4** [OK] をクリックします。
- [OK] または [印刷] をクリックします。 印刷がはじまります。

明るさやコントラストの設定をする


明るさやコントラストを設定して印刷を行うことができます。

[印刷品質] ページを表示し、[グレーの設定を行う] にチェックマーク を付け [グレー設定] をクリックします。



2 [グレー調整] ページを表示し、印刷するときの明るさ、コントラストを 調整します。

[明るさ] のつまみを右へ動かすと明るくなり、左へ動かすと暗くなります。 [コントラスト] のつまみを右へ動かすとコントラストが強くなり、左へ動かすとコントラストが弱くなります。

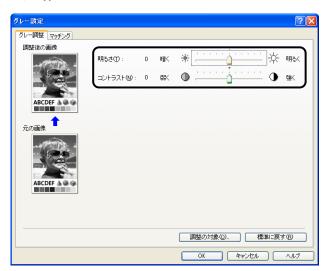

3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

[印刷品質] ページに戻ります。

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista をお使いの場合、明るさとコントラストを調整した画像のサンプルを印刷することができます。詳しくは、「グレー調整サンプルを印刷する (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ)」(→P.4-64) を参照してください。

[´]グレー調整サンプルを印刷する(Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista のみ)

[グレー調整] ページで設定を行ったあと、調整した画像のサンプルを印刷することができます。用紙の中央に[調整後の画像]が印刷され、[調整後の画像]の周りに[明るさ]と[コントラスト]をそれぞれ | 目盛り分変更した画像が印刷されます。出力を調整するのに役立ちます。

- **1** Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、[デバイスの設定] ページを表示し、[内部スプール処理] が [自動] になっているか確認します。
- 2 [印刷品質] ページを表示し、[グレーの設定を行う] にチェックマークを付け、[グレー調整サンプルプリント] にチェックマークを付けます。



- 3 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- 重要 グレー調整サンプルプリントをする場合は、[ページ設定] ページの [ページレイアウト] は必ず [1 ページ / 枚 (標準)] を選択してください。
 - **4** [OK] または [印刷] をクリックします。 グレー調整サンプルが印刷されます。
- 重要 グレー調整サンプルプリントを終了したあとは、[グレー調整サンプルプリント] のチェックマークを消してください。

「お気に入り」を設定する

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の4つのページで設定した印刷条件を、ま とめて保存/読み込みできます。また、設定を追加、編集、選択することができます。


印刷条件を「お気に入り」として保存するときは、次の手順で行います。

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質] のいずれかのページが表示されていること を確認して、操作をはじめます。

- ●メモ Windows 98/Me の場合、「お気に入り」は最大 50 まで設定できます。ただし、「マイコ ンピュータ] → [コントロールパネル] → [パスワード] をダブルクリックし、[ユーザー 別の設定」ページを表示させ「ログオン時に各ユーザーのデスクトップ設定に変更する」 を選択した場合は、ログオンユーザー名ごとに最大50まで設定できます。
 - Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、「お気に入り」はログインユーザー 名ごとに最大 50 まで設定できます。
 - プリンタの名称を変更すると、保存した「お気に入り」が読み込めなくなります。名称を 元に戻すと読み込み可能になります。
 - Windows 98/Me で保存した「お気に入り」の情報のファイルを Windows 2000/XP/ Server 2003/Vistaで使用したり、Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaで保存 した「お気に入り」の情報のファイルを Windows 98/Me で使用することはできません。


「お気に入り」の新規追加

- [ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、および[印刷品質]の各ページで登 録したい内容を設定します。
- 2 [襷](お気に入りの追加)をクリックします。

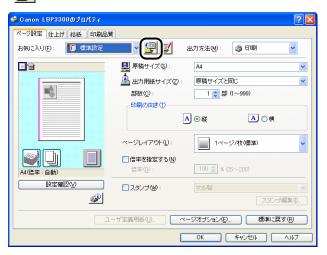

3 [名称] に「お気に入り」の名前を入力します。


[アイコン] では、アイコンを選択できます。メモしておきたいことがあれば、[コメント] に入力します。

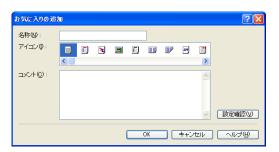

- メモ Windows 98/Me の場合、[名称] には全角で 15 文字(半角 31 文字) まで、[コメント] には全角で 127 文字 (半角 255 文字) まで入力できます。
 - Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、[名称] には全角、半角にかかわら ず31文字まで、[コメント] には全角、半角にかかわらず255文字まで入力できます。

● 設定内容の確認

□ [設定確認] をクリックします。

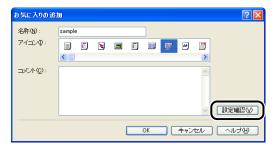

□ [OK] をクリックすると、[お気に入りの追加] ダイアログボックスに戻りま す。



4 [OK] をクリックします。


最初のページに戻ります。

設定したお気に入りの名称が、[お気に入り一覧] リストに追加されていることを確認します。

お気に入りの編集/削除

お気に入り情報の変更や保存、「お気に入り一覧」リストからの削除などができます。

1 [**2**] (お気に入りの編集)をクリックします。

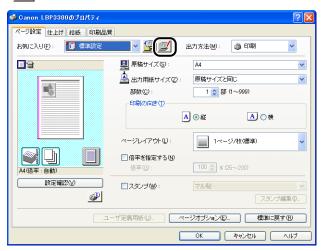

2 「お気に入り」の情報を編集します。



● 編集のしかた

- □ [名称]、[アイコン]、[コメント] の登録内容を変更できます。
- □ [<u>*</u>)]、[<u>*</u>] をクリックすると、選択されている「お気に入り」を並べ替えることができます。
- □ [ファイル読み込み] をクリックすると、あらかじめ保存しておいたファイルから「お気に入り」の情報を読み込みます。
- □ [ファイル保存] をクリックすると、選択されている「お気に入り」の情報をファイルに保存します。ファイルに保存しておくと、いったんリストから削除した「お気に入り」をもう一度使うことができます。
- □ [アプリケーションの設定を優先させる] にチェックマークを付けると、アプリケーションソフトで設定した [原稿サイズ]、[印刷の向き]、[部数] の項目を優先して印刷します。「お気に入り」を変更しても前記の項目は、アプリケーションソフトの設定が有効になります。

● 削除のしかた

□ [削除] をクリックすると、「お気に入り」がリストから削除されます。

🕛 重要


削除できるのは独自に登録した「お気に入り」だけです。あらかじめ用意されている「お気に入り」を削除することはできません。また、各ページで選択中の「お気に入り」も削除することはできません。

ジョブを編集する

2つ以上のジョブを 1 つに結合して印刷したり、さらに結合したジョブの設定内容を変更して印刷することができます。異なるアプリケーションの印刷ジョブの編集も可能です。また、ジョブのプレビュー表示もできます。

[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスで [ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質] のいずれかのページが表示されていることを確認して、操作をはじめます。

1 [出力方法] から [編集 + プレビュー] を選択します。

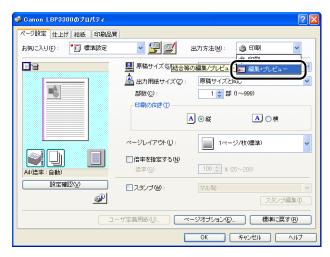

2 [編集 + プレビュー] モードのメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。



3 各ページで印刷条件の設定を行い、[OK] をクリックします。



[印刷] ダイアログボックスに戻ります。

4 [OK] または [印刷] をクリックします。

お使いのアプリケーションによっては、[印刷]をクリックします。

[Canon PageComposer] ダイアログボックスが表示され、ジョブがリストに表示され ます。



- 編集したいジョブを同様に手順1から4を繰り返します。
- [Canon PageComposer] ダイアログボックスでリストにあるジョブ の編集を行います。

- ✓ メモ [Canon PageComposer] ダイアログボックスでの詳しい設定方法については、Canon PageComposer のヘルプをご覧ください。
 - •[プリンタプロパティ] ダイアログボックスで[編集 + プレビュー] モードを選択し、[3] (ロック)を設定している場合は、印刷時に必ず [Canon PageComposer] ダイアログボッ クスが起動します。

オンラインヘルプの使いかた

プリンタドライバやプリンタステータスウィンドウの使用方法や各機能の詳細については、次の方法でオンラインヘルプを表示して、オンラインヘルプに記載されている説明をご覧ください。

1 重要

Windows Vista の場合、オンラインヘルプを表示するには、Windows ヘルプアプリケーション (WinHlp32.exe) が必要です。Windows ヘルプアプリケーション (WinHlp32.exe) がインストールされていない場合は、Microsoft 社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

ダウンロード方法などについては、プリンタドライバやプリンタステータスウィンドウの [ヘルプ] をクリックし、[Windows ヘルプとサポート] ダイアログボックスを参照してください。


Øメモ

ここでは、Windows をお使いの場合のオンラインヘルプの使いかたを説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法」を参照してください。


画面上の項目に対するオンラインヘルプを表示する

プリンタドライバやプリンタステータスウィンドウの画面上にある項目に対するオンラインへルプを表示する方法は次の3種類あります。

オンラインヘルプを表示させたい項目を右クリックして、ポップアップメニューの [ヘルプ] をクリックします。

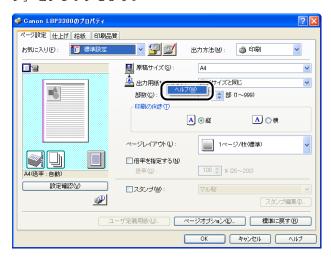

[タイトルバー]の[?](ヘルプ)をクリックし、[?]のついたカーソルを表示させた い項目の上に移動してクリックします。(Windows Vistaの場合、この方法で表示するこ とはできません。)

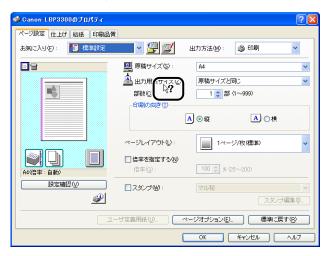

• コンピュータのキーボードの [TAB] キーを押して表示させたい項目を選択し、[F1] キー を押します。


操作方法に対するオンラインヘルプを表示する

プリンタドライバ やプリンタス テータスウィン ドウの操作方法に対するオンラインヘルプ を表示する場合は、次の手順で行います。


[ヘルプ] をクリックします。



2 [目次] をクリックします。

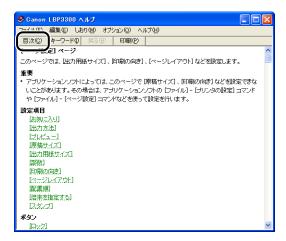


3 知りたい操作方法のタイトルをダブルクリックします。

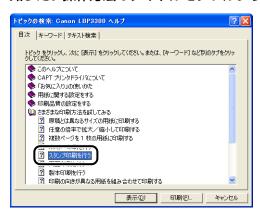

-ワードで知りたい項目を検索して、オンラインヘルプを表 示する

キーワードで知りたい項目を検索して、オンラインヘルプを表示する場合は、次の手順で行 います。

[ヘルプ] をクリックします。

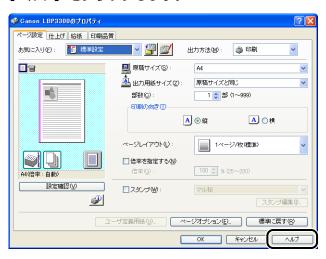

2 [キーワード] をクリックします。



3 キーワードを入力し、知りたい項目を表示します。



4 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。



Øメモ

お使いの OS によっては、自動的に作成された語句の一覧が [テキスト検索] に表示されます。表示された語句の一覧から知りたい項目に関連する語句を選択して、オンラインへルプを表示することもできます。

取扱説明書について

ここでは、プリンタに付属の CD-ROM に収められている取扱説明書をお使いのコンピュー タにインストールする方法とアンインストールする方法を説明します。

タメモ Macintosh をお使いの場合、取扱説明書のインストールやアンインストールはできませ

取扱説明書をインストールする

プリンタに付属の CD-ROMに収められている取扱説明書をお使いのコンピュータにインス トールする場合は、以下の手順で行います。

付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software | を CD-ROM ドライブ にセットします。

すでに CD-ROM がセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 セットします。

- 📵 重要 🛮 Windows Vista をお使いの場合、[自動再生] ダイアログボックスが表示された場合は、 [AUTORUN.EXEの実行] をクリックします。
 - CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータ によって異なります。)
 - · Windows Vista 以外の OS の場合は、[スタート] メニューから [ファイル名を指定し て実行] を選択して [D:\U004]Japanese\U004MInst.exe | と入力し、[OK] をクリックします。
 - ・Windows Vista の場合は、[スタート] メニューの [検索の開始] に [D:¥Japanese¥MInst.exe] と入力し、キーボードの「ENTER] キーを押します。
- **Ø** メモ Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示 された場合は、「許可」をクリックします。


2 [選んでインストール] をクリックします。



3 [プリンタドライバ] のチェックマークを外してから [インストール] を クリックします。



4 内容を確認して、[はい] をクリックします。

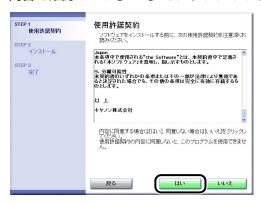

インストールが開始されます。

5 インストール完了の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。




[終了] をクリックします。



取扱説明書のインストールが完了しました。

取扱説明書をご覧になる場合は、デスクトップに作成された [LBP3300 取扱説明書] をダブ ルクリックするか、[スタート] メニューの [すべてのプログラム] (Windows 98/Me/2000 の場合は [プログラム]) に追加された [Canon LBP3300] - [LBP3300 取扱説明書] を 選択して、取扱説明書を表示させてください。





取扱説明書をアンインストールする

アンインストーラで CAPT ソフトウェアのアンインストールを行うことで、インストールした取扱説明書もアンインストールされます。CAPT ソフトウェアのアンインストールについては、「CAPT ソフトウェアのアンインストール」(→P.3-89)を参照してください。

CAPTソフトウェアのアンインストールをせずに取扱説明書のみをアンインストールする場合は、以下を削除してください。

- [¥Program Files¥Canon¥LBP3300]
 - · [Manuals] フォルダ
- [スタート] メニューの [すべてのプログラム] (Windows 98/Me/2000 の場合は [プログラム]) の [Canon LBP3300] を右クリックして、ポップアップメニューから [削除] を選択してください。
- デスクトップ
 - ·[LBP3300 取扱説明書] ([Index.pdf] のショートカット)
- 重要 取扱説明書が Administrators の権限で Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaに インストールされている場合、Administrators 以外の権限ではアンインストールできません。必ず、Administrators の権限でログオンしてからアンインストールしてください。
- ✓ メモ Windows Vista をお使いの場合、「フォルダアクセスの拒否」ダイアログボックスが表示された場合は、「続行」をクリックします。(「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合は、「続行」をクリックします。)

プリンタステータスウィンドウについて


プリンタステータスウィンドウは、LBP3300 プリンタのステータス(操作状況、ジョブ 情報など)を、メッセージ、アニメーション、音(サウンド)、アイコンなどで表示します。

サウンドを使用するには、お使いのコンピュータに PCM 音源があり、サウンドドライバ がインストールされていることが必要です。

プリンタステータスウィンドウの各部の名称と機能

プリンタステータスウィンドウの機能は、Windows 98/Me と Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista で共通です。

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプの表示方法 は、「オンラインヘルプの使いかた」(→P.4-71) を参照してください。

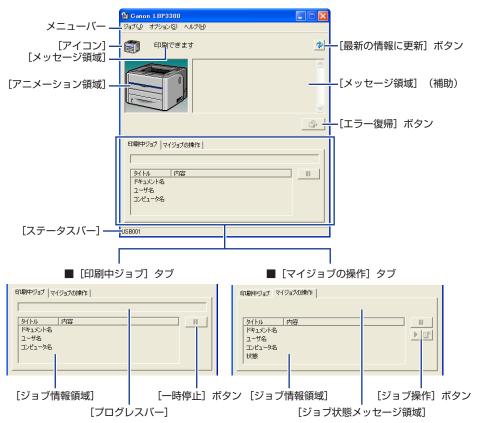

■ メニューバー

[ジョブ] メニュー 印刷の一時停止/再開/中止を実行します。また、印刷中に何らかの

理由でジョブが停止した場合、[エラー復帰] を選択すると、ジョブ を再開することができます。印刷中のジョブの操作権がない場合は、

グレー表示になります。

[オプション] メニュー プリンタステータスウィンドウの環境の設定やプリンタの定着ロー

ラのクリーニングなどを行います。

[ヘルプ] メニュー 知りたい項目をキーワードを用いて検索したり、プリンタステータス

ウィンドウの[バージョン情報]を表示します。

■ その他の機能

[アイコン] プリンタの状態を表示します。

[メッセージ領域] プリンタの状態を短文で表示します。

[メッセージ領域](補助) エラーが起きたときなど、補助情報を文字で表示します。

[アニメーション領域] プリンタの状況をグラフィックで表示します。背景色は、通常は

青、何らかの操作が必要な場合はオレンジ、警告時は赤に変化し

ます。

[最新の情報に更新] ボタン プリンタのステータスを取得し、プリンタステータスウィンドウ

の表示を更新します。

[エラー復帰] ボタン 印刷中に何らかの理由でジョブが停止した場合、ジョブを再開す

ることができます。

[印刷中ジョブ] タブ [プログレスバー]:

印刷中ジョブの進行状況を、ページ数や背景色の変化で表します。

[一時停止] ボタン:

ジョブを一時的に停止します。

「ジョブ情報領域]:

ジョブに関する情報を表示します。

[マイジョブの操作] タブ 「ジョブ状態メッセージ領域]:

ジョブの状態を表すメッセージが表示されます。

「ジョブ操作] ボタン:

印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操

作権がない場合は、グレー表示になります。

「ジョブ情報領域】:

ジョブに関する情報を表示します。


[ステータスバー] プリンタの接続先を表示します。

メニュー操作中は、メニュー操作の説明が表示されます。


プリンタステータスウィンドウの表示方法

プリンタステータスウィンドウの表示のしかたは、次の2通りあります。

[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスの [ページ設定] ページなどにある [録] (プリンタステータスウィンドウを表示する)をクリックして起動します。

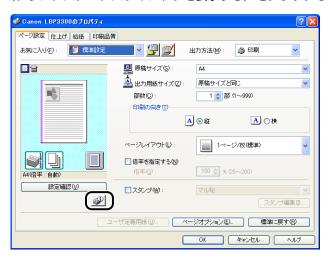


「プリンタプロパティ」ダイアログボックスの「デバイスの設定」ページにある「タスク バーにアイコンを表示する] にチェックマークを付けます。Windows のタスクバーにプ リンタステータスウィンドウのアイコンが表示されますので、そのアイコンをクリックし、 [Canon LBP3300] をクリックして起動します。

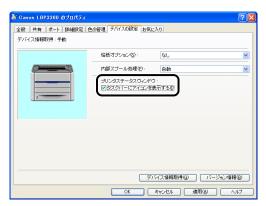



プリンタステータスウィンドウは、印刷中やエラー発生時などには自動的に表示されます。 プリンタステータスウィンドウの「オプション」メニューの「環境設定」にある、「印刷開 始時に表示〕を選択していない場合は、印刷中には表示されません。(→[環境設定]メ ニューについて: P.4-84)

· 印刷中

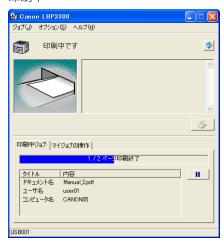

エラー発生時




「環境設定」メニューについて

[環境設定] メニューでは、プリンタステータスウィンドウの自動表示、サウンドの設定、 ステータスの監視などの設定ができます。


各設定の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプの表示方法 は、「オンラインヘルプの使いかた」(→P.4-71) を参照してください。

[オプション] メニューから [環境設定] を選択します。

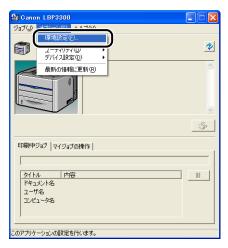

[環境設定] ダイアログボックスが表示されます。

各設定を確認し、[OK] をクリックします。

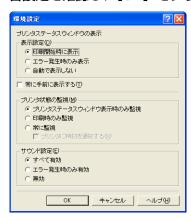

[ユーティリティ] メニューについて

[ユーティリティ] メニューでは、プリンタの定着ローラのクリーニングやプリンタステータスプリントなどを行います。

■ [クリーニング]

印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合に、定着ローラを清掃します。清掃することで、印字不良の発生を防止します。詳しくは、「定着ローラを清掃する」(→P.5-18)を参照してください。

■ [プリンタステータスプリント]

プリンタのオプション設定や印刷した総ページ数などの現在のプリンタの情報が印刷されます。詳しくは、「プリンタの機能を確認したいときには」(→P.7-47)を参照してください。

■ [ネットワークステータスプリント] (ネットワークボード装着時のみ)

オプションのネットワークボードのバージョンや TCP/IP の設定が印刷されます。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第4章 困ったときには」を参照してください。

[デバイス設定] メニューについて

給紙カセットにセットした用紙のサイズの設定やネットワークの設定など、プリンタに対する設定を行います。

■ [カセット用紙サイズの登録]

給紙カセットにセットした用紙サイズの設定を行います。詳しくは、「給紙カセットに用 紙をセットする」(→P.2-19) を参照してください。

■ [ジョブキャンセルキー設定]

ジョブキャンセルキーを使用してキャンセルすることができるジョブを設定します。このダイアログボックスでの設定は、すべてのユーザのジョブに対して有効となります。

■ [ネットワーク設定] (ネットワークボード装着時のみ)

Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能をもっている OS の場合、プリンタのネットワークの設定がされていないと、ネットワーク環境で使用 するためのソフトウェアをインストールするときにプリンタを探索できないことがあります。そのような場合、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して、プリンタドライバをインストールし、事前にこのダイアログボックスでネットワークの設定を行います。詳しくは、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。

「最新の情報に更新」について

[オプション] メニューから [最新の情報に更新] を選択すると、プリンタの最新の情報を取得し、プリンタステータスウィンドウの表示を更新します。

プリンタステータスウィンドウ上の [**](最新の情報に更新)をクリックしても同様の操作ができます。

「エラー復帰」 について

[ジョブ] メニューから [エラー復帰] を選択すると、印刷中に何らかの理由でジョブが停止した場合、ジョブを再開することができます。ただし、[エラー復帰] を選択して、ジョブを再開した場合、正しく印刷されないことがあります。以下の場合は [エラー復帰] の機能は使用できません。

- 紙づまりが起こった、用紙がなくなったなどのプリンタ本体の問題で印刷が停止している場合
- 他のユーザのジョブが停止している場合(ただし、コンピュータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリントサーバ上では[エラー復帰]の機能は使用可能)

プリンタステータス ウィンドウ上の [_____] (エラー復帰) をクリックしても同様の操作ができます。



プリンタステータスウィンドウに、「ディスク容量が不足しています」というメッセージが表示されている場合は、不要なファイルを削除してから、[エラー復帰] を選択してください。

プリントサーバを使用しているときの表示

ネットワークプリンタのステータスは、プリントサーバだけでなく、クライアントのプリンタステータスウィンドウにも表示されます。

プリントサーバが立ち上がっていない場合はクライアントのプリンタステータスウィンドウは表示されません。

- プリントサーバのプリンタステータス
 - プリンタステータスウィンドウの表示とジョブの動作

[印刷中ジョブ] タブ		[マイジョブの操作] タブ			
[ジョブ情報領域]	[一時停止] ボタン	[ジョブ情報領域]	[ジョブ操作] ボタン	ジョブの動作	
先頭のジョブが 表示される	有効 * 1	先頭のジョブが 表示される * ²	有効	[一時停止]: すべてのジョブが 一時停止する[再開]: すべてのジョブが 再開する[印刷中止]: 先頭のジョブが中 止される	

*]:「一時停止」ボタンをクリックすると、「マイジョブの操作」タブに移動します。

*2:プリントサーバとなるコンピュータ上で印刷した場合は、そのジョブが表示されます。

- サウンドを流します。
- ・プリントサーバが Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合、誰もログオンし ていないとステータスは表示されません。(印刷は可能です。)
- クライアントのプリンタステータス
 - ・プリンタステータスウィンドウの表示とジョブの動作

[印刷中ジョブ] タブ		[マイジョブの	燥作]タブ	
[ジョブ情報領域]	[一時停止] ボタン	[ジョブ情報領域]	[ジョブ操作] ボタン	ジョブの動作
プリントサーバ に ある 先 頭 の ジョブが表示さ れる		自分のジョブの 先頭のジョブが 表示される	有効	[一時停止]: すべての自分 のジョブが一 時停止する [再開]: すべての自分 のジョブが再 開する [印刷中止]: 自分の先頭の ジョブが中止 される

- *: [一時停止] ボタンをクリックすると、[マイジョブの操作] タブに移動します。
- ・[エラー復帰] ボタンは他のユーザのジョブが停止している場合、使用できません。
- ・「プログレスバー」は他のユーザのジョブが印刷されている場合、グレー表示になります。
- ・ユーザが一致するクライアントのみ、サウンドを流します。

✓ メモ ネットワーク印刷時のステータス表示を行うには、次のいずれかのプロトコルが使用でき る環境が必要です。

- · TCP/IP
- · NetBEUI

日常のメンテナンス

この章では、トナーカートリッジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについて説明しています。

トナーカートリッジを交換する5-2
トナーカートリッジを交換する前に5-2
トナーカートリッジの交換5-8
使用済みトナーカートリッジ回収のお願い5-14
トナーカートリッジの取り扱いのご注意5-15
トナーカートリッジの保管について5-17
定着ローラを清掃する5-18
プリンタの外部を清掃する5-20
プリンタを移動する5-23
プリンタの取り扱いについて5-29

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換方法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。

① 重要

トナーカートリッジの寿命が近づいても、お使いのコンピュータに警告メッセージは表示されません。用紙の縦方向に白いすじが入ったり、印字のカスレやムラが出た場合を交換の目安としてください。交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP3300	Cartridge 508 Cartridge 508 II

Ø メモ

- 本プリンタ用トナーカートリッジ(キヤノン純正品)の寿命は、次のようになっています。このページ数は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」*に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。トナー消費量は、印刷する書類の内容によって異なります。図・表・グラフなどのように空白部分が少ない書類はトナー消費量が多くなるので、このような書類を多く印刷する場合はトナーカートリッジの寿命が短くなります。
 - Cartridge 508 : 約 2,500 ページCartridge 508 II : 約 6,000 ページ
 - * 「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準
- ここでは、トナーカートリッジがキヤノン純正品 Cartridge 508 の場合のイラストで手順を説明します。

トナーカートリッジを交換する前に

トナーカートリッジは消耗品です。トナーが不足すると用紙の縦方向に白いすじが入ったり、印字のカスレやムラが出ることがあります。このような症状が出たら、トナーカートリッジを交換する前に次の操作をしてみてください。トナーが完全になくなるまで、しばらくの間印刷できることがあります。

▲注意


トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。

∅ メモ


トナーカートリッジの取り扱いについては、「トナーカートリッジの取り扱いのご注意」 (→P.5-15) を参照してください。

前カバーを開けます。


前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと開けます。

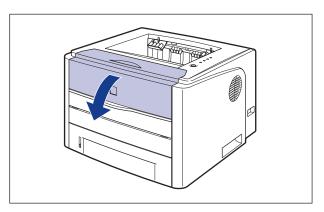

2 トナーカートリッジをプリンタから取り出します。

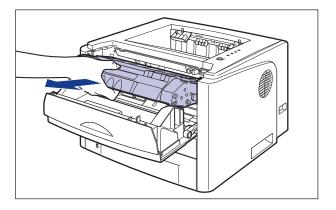


🕛 重要 図の位置にある高圧接点部(A)や電気接点部(B)には、絶対に触れないでください。 プリンタ故障の原因になることがあります。

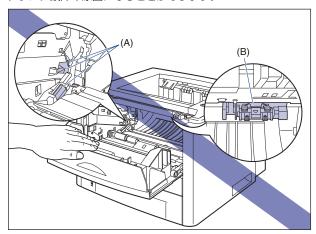


3 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部 のトナーを均一にならします。

トナーがこぼれないように振ってください。

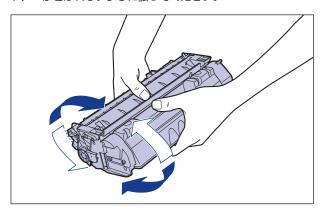



- 重要 ・トナーが均一になっていないと、印字品質が低下します。この操作は必ず行ってください。
 - トナーカートリッジはゆっくり振ってください。 ゆっくり振らないとトナーがこぼれるこ とがあります。

4 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正し く持ちます。

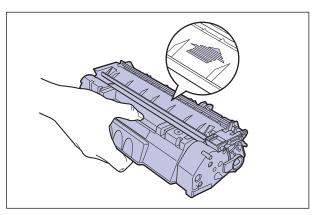


5 トナーカートリッジ左右の (A) を本体内部のトナーカートリッジガイド に合わせて、奥に当たるまで押し込みます。

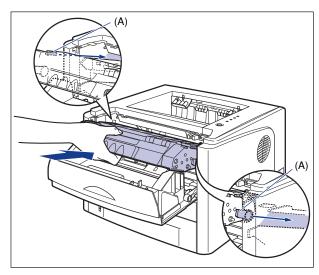

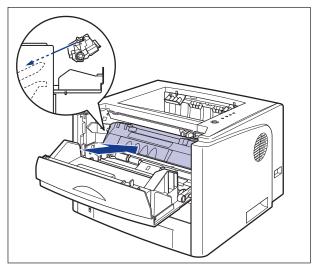

6 前カバーを閉めます。

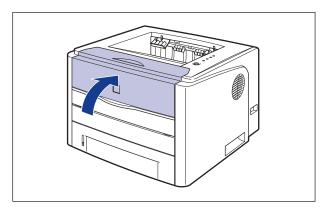

- 重要 ・前カバーが閉まらないときは、トナーカートリッジの取り付け状態を確認してください。 無理に前カバーを閉めると故障の原因になります。
 - トナーカートリッジを取り付けたあと、前カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ い。

このような操作をしても印刷がかすれるときは、新しいトナーカートリッジに交換して ください。

次の手順で、新しいトナーカートリッジと交換してください。

▲警告

使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。

▲注意


トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。

- 重要 ・取り外した梱包材は、地域の条例にしたがって処分してください。
 - 必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。


- ✓ メモ ・トナーカートリッジの取り扱いについては、「トナーカートリッジの取り扱いのご注意! (→P.5-15) を参照してください。
 - 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

前力バーを開けます。


前力バーの取っ手を持って、ゆっくりと開けます。

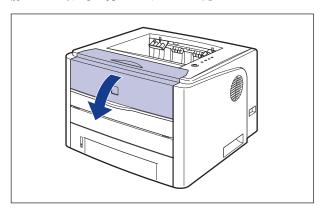

2 トナーカートリッジをプリンタから取り出します。

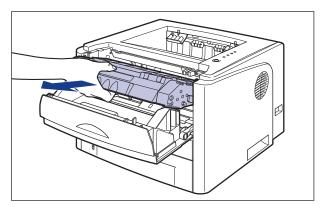


🕛 重要 図の位置にある高圧接点部(A)や電気接点部(B)には、絶対に触れないでください。 プリンタ故障の原因になることがあります。

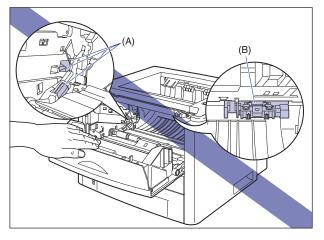


3 新しいトナーカートリッジを箱から取り出したあと、保護袋から取り出 します。

保護袋は矢印付近に切り込みがありますので、手で切り取って開けることができます。た だし、手で切り取れない場合は、トナーカートリッジを傷つけないように、はさみなどで 切って開けてください。

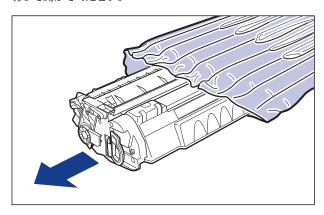


- 🕛 重要 トナーカートリッジが入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ のメンテナンスなど、トナーカートリッジを取り出すときに必要になります。
 - 4 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部 のトナーを均一にならします。

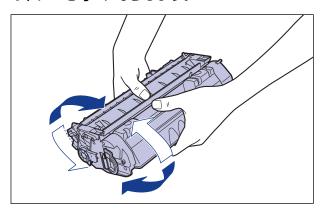

- 重要 ・トナーが均一になっていないと、印字品質が低下します。この操作は必ず行ってください。
 - トナーカートリッジはゆっくり振ってください。 ゆっくり振らないとトナーがこぼれるこ とがあります。

5 トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り ①、ト ナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ(長さ約 45cm)を ゆっくりと引き抜きます②。


シーリングテープは、タブに指をかけ、矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。

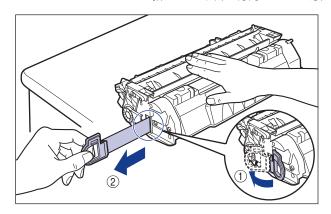

▲注意


シーリングテープを勢いよく引き抜いたり、途中で止めたりするとトナーが飛び散ること があります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してくだ さい。

● 重要 ・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で 切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。

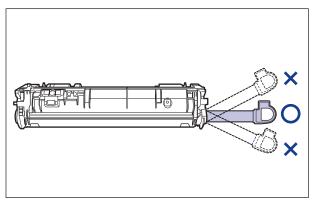


• シーリングテープは最後まで完全に引き抜いてください。 シーリングテープがトナーカー トリッジ内に残っていると、印字不良の原因になります。


• シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ(A)に触れたり、ドラ ム保護シャッター(B)を手で押さえつけないように気を付けて作業を行ってください。

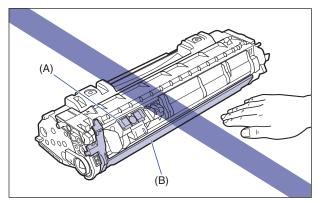


6 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正し く持ちます。

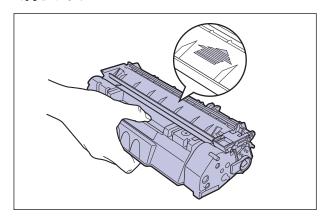


7 トナーカートリッジ左右の(A)を本体内部のトナーカートリッジガイド に合わせて、奥に当たるまで押し込みます。

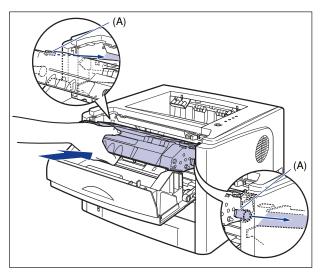

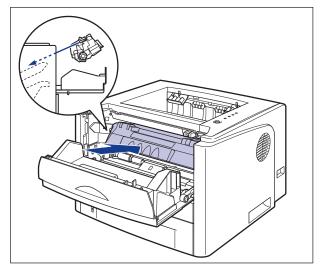

前カバーを閉めます。

前力バーの取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。

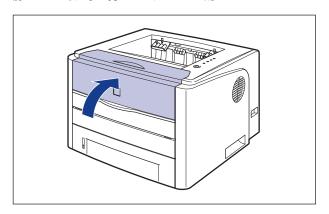

- 重要 前カバーが閉まらないときは、トナーカートリッジの取り付け状態を確認してください。 無理に前カバーを閉めると故障の原因になります。
 - トナーカートリッジを取り付けたあと、前カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ W.

使用済みトナーカートリッジ回収のお願い




キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みカートリ ッジの回収を行っております。

この回収活動は、お客さまのご協力によって成り立っております。

キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回 収にご協力いただける場合には、使用済みカートリッジを下記の方法でご返却いただき ますようご協力をお願いいたします。

- ※回収窓口へお持ち込みの場合 キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に 3000拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。
- ※回収専用箱による宅配便利用の場合 使用済みトナーカートリッジの数が多いお客さまには、回収専用箱を ご用意させていただいております。



キヤノンサポートページ canon.jp/support



トナーカートリッジの取り扱いのご注意


トナーカートリッジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取 り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることがあります。トナーカートリッジの取り付 けや取り外しを行うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。

使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。


▲注意

トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。


- 重要 ・プリンタの修理のためにトナーカートリッジをプリンタから取り出したときは、すみやか。 にトナーカートリッジを梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んでください。
 - 絶対に直射日光や強い光に当てないでください。
 - トナーカートリッジメモリ(A)に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。 故障の原因になることがあります。また、内部の感光ドラムを手で触れたり、傷を付けた りすると、印字品質が低下します。絶対に手で触れたり、ドラム保護シャッター(B)を 開けないでください。

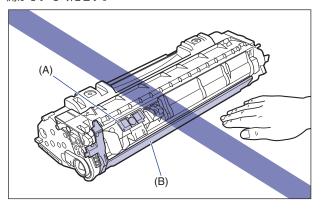

•電気接点部(C)など指定された以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。 故障の原因になることがあります。

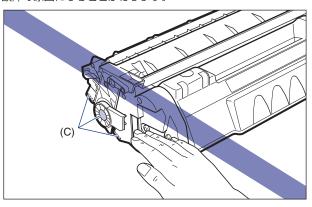

• トナーカートリッジを取り扱う際は、図のように正しく持ち、必ず矢印のついている面を 上にして取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。

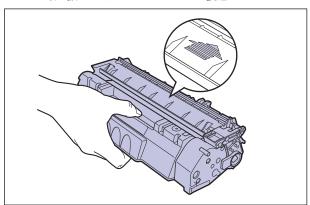

- 絶対に分解や改造などをしないでください。
- トナーカートリッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴が付着する(結露) ことがあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカートリッジを暖かい場所で取 り付けるときなどは、保護袋を開封せずに 2 時間以上置き、周囲の温度に慣らしてから 開封してください。
- 交換用に購入したトナーカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して ください。
- トナーカートリッジをディスプレイやコンピュータ本体など、磁気を発生する装置に近付 けないでください。
- トナーカートリッジは磁気製品です。フロッピーディスクやディスクドライブなど、磁気 を嫌う製品には近付けないでください。データ破損などの原因になることがあります。

トナーカートリッジの保管について

交換用にお求めになったトナーカートリッジや、修理や移動時に取り出したトナーカート リッジは、次のような点に気を付けて保管してください。

- 重要 •新品のトナーカートリッジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないくださ い。
 - メンテナンスなどのために使用中のトナーカートリッジを取り出したときは、すみやかに 梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んでください。
 - 立てたり、裏返しにしないでください。プリンタにセットするときと同じ向きで保管して ください。
 - 直射日光の当たる場所は避けてください。
 - 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 保管温度範囲:0~35℃ 保管湿度範囲: 35~85%RH(相対湿度・結露しないこと)
 - アンモニアなどの腐食性のガスが発生する場所や、空気に塩分が多く含まれている場所、 ほこりの多い場所での保管は避けてください。
 - 幼児の手の届かないところに保管してください。
 - フロッピーディスクやディスクドライブなど、磁気を嫌う製品の近くには置かないでくだ さい。

■ 結露とは


保管湿度範囲内でも、外気との温度差によってトナーカートリッジ外部や内部に水滴が 付着することがあります。この水滴が付着する状態を結露といいます。結露はトナーカー トリッジの品質に悪影響をおよぼします。

定着ローラを清掃する

印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合は、次の手順で定着ローラを清掃してください。清掃することで、画像不良の発生を防止します。

✓ メモ
 ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。

- 1 手差し給紙口または給紙力セットに、A4(またはレター)サイズの白紙 用紙をセットします。
- **2** プリンタステータスウィンドウを表示します。 プリンタステータスウィンドウの表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの表示方法」(→P.4-82) を参照してください。
- 3 プリンタステータスウィンドウの [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [クリーニング] を選択します。

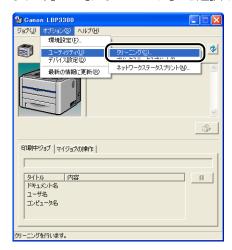

確認のメッセージが表示されます。

4 [OK] をクリックします。



プリンタステータスウィンドウに「クリーニング中です」と表示され、クリーニングが開 始されます。

用紙が排出され、メッセージが消えれば終了です。

- ❷ メモ ・クリーニングの実行には、約90秒かかります。
 - クリーニングは中止することができません。 完了するまでお待ちください。


プリンタの外部を清掃する

本プリンタの最良の印字品質を保つために、定期的に本体外部や通気口を清掃してくださ い。本プリンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付けて清掃を行って ください。


- ▲警告 •清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になり ます。
 - アルコールやベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤 が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

- 重要 本体のプラスチックが変質したり、ひびが入ることがありますので、絶対に水または水で 薄めた中性洗剤以外のクリーニング溶液を使用しないでください。
 - 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。
 - 本プリンタには、注油の必要はありません。絶対に注油しないでください。

拡張ボードスロットカバーを開けます。

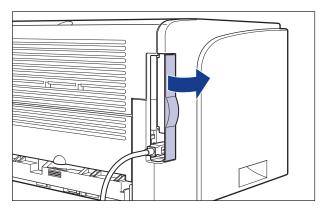


2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし ①、USB ケーブルを抜き ②、 電源プラグを電源コンセントから抜いて ③、アース線を専用のアース線 端子から取り外します④。

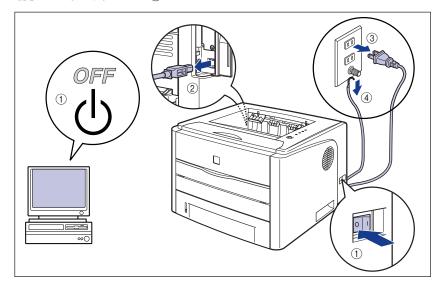

3 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れ をふき取ります。

中性洗剤を使用したときは、必ずあとから水を含ませた柔らかい布で洗剤をふき取ってください。

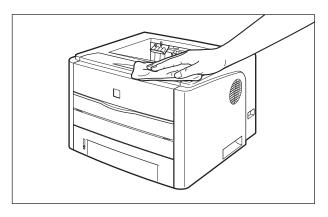


- 4 汚れが落ちたら、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。
- **5** 完全に乾いたら、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 コンセントへ接続して、USB ケーブルを接続し、拡張ボードスロットカ バーを閉めます。

プリンタを移動する


メンテナンスや移転などで本プリンタを移動するときは、必ず以下の手順にしたがって移動 させてください。

🕛 重要 必ず前カバーや手差し給紙口カバーなどが閉まっていることを確認してから持ち運んで ください。

拡張ボードスロットカバーを開けます。

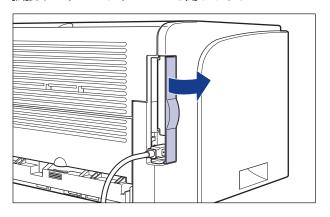


2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし ①、USB ケーブルを抜き ②、 電源プラグを電源コンセントから抜いて ③、アース線を専用のアース線 端子から取り外します④。

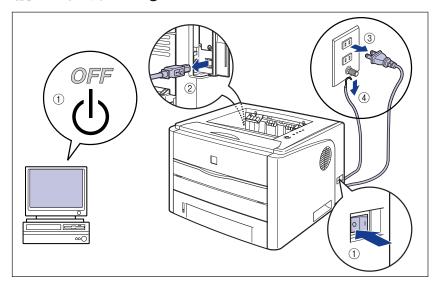


▲警告

プリンタ本体を移動させる場合は、必ずプリンタとコンピュータの電源をオフにし、電源 プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電 源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。

- すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま す。
- 拡張ボードスロットカバーを閉めます。

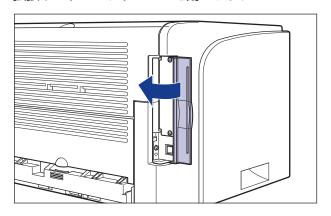



5 給紙カセットを引き出します。

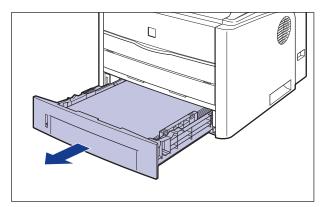


プリンタ本体を設置場所から移動します。


プリンタ本体下部にある運搬用取っ手に、プリンタ前面から手を掛け、両手でしっかり持っ てください。

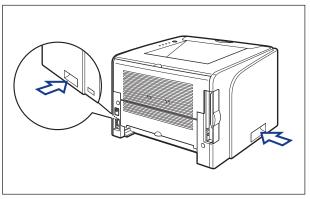

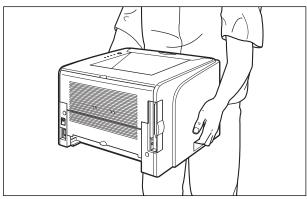


- ▲注意 ・本プリンタは、給紙カセットを取り付けていない状態で約 10.8kg あります。腰などを痛 めないように注意して持ち運んでください。
 - 絶対に本体前面や排紙口など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落として けがの原因になることがあります。

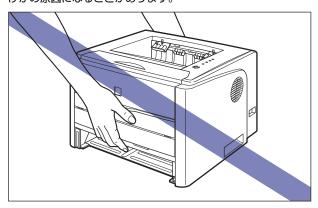


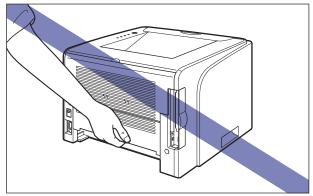

• 本プリンタは、本体背面側(A)が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくず さないように注意してください。落としてけがの原因になることがあります。

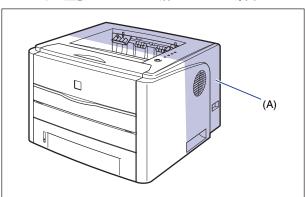

- 給紙力セットを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙力セットが落下し、けが の原因になることがあります。
- ペーパーフィーダを取り付けた状態で持ち運ばないでください。ペーパーフィーダが落下し、けがの原因になることがあります。

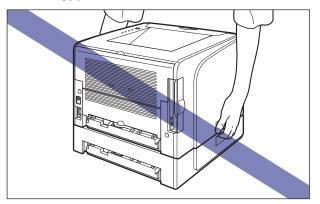

Øメモ

オプションのペーパーフィーダが取り付けられていたときは、プリンタを移動場所に運ぶ前にペーパーフィーダを移動場所に設置します。取り付けかたについては、「ペーパーフィーダを取り付ける」(→P.6-12) を参照してください。

7 移動場所にゆっくりとおろします。

▲注意


プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けがの原因になること があります。

● 重要

設置場所には、オプション品の取り付けやケーブルの接続などを行うためのスペースを確保しておいてください。

お紙カセットをプリンタ本体にセットします。

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

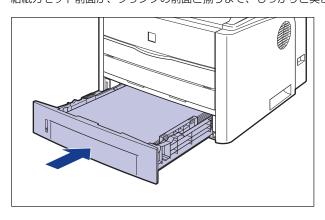

- **9** 拡張ボードスロットカバーを開けます。
- **10** USB ケーブル以外のインタフェースケーブルや電源コード、アース線を 接続します。
- 11 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 します。
- **12** USB ケーブルを接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

●プリンタを輸送するときは


移転、引越しなどでプリンタを輸送するときは、輸送中の破損や故障を避ける ため、トナーカートリッジを取り外し、購入時に入っていたパッケージ(箱) や梱包材を使ってしっかりと梱包してください。

本プリンタが入っていたパッケージや梱包材がないときは、適した大きさの段 ボールに、適当な梱包材を入れてしっかりと梱包してください。


プリンタの取り扱いについて

本プリンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品を多く使用しています。以下の内容を よくお読みいただき、気を付けて取り扱ってください。

- 重要 ・本プリンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」(→P.xiv) もお読みく ださい。
 - プリンタやトレイ、カバーなどの上に重いものを置かないでください。プリンタが破損す る原因になります。

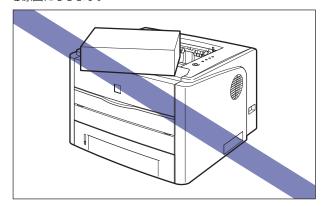



- 前カバーは、必要以上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光が当たる と、印刷の品質が低下する原因になります。
- •印刷中に振動を与えないでください。印刷の品質が低下することがあります。

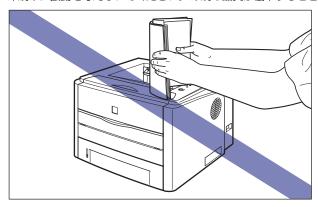

- •印刷中は、絶対にプリンタのカバーを開けないでください。故障の原因になります。
- 前カバーや手差し給紙口カバー、拡張ボードスロットカバーなどは、ていねいに開閉して ください。プリンタ破損の原因になります。

- 本プリンタにホコリ除けのカバーをかけるときは、電源スイッチをオフにして、本体の温 度が十分に下がってから行ってください。
- 長期間使用しないときは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。
- 化学薬品を使用している場所では、使用・保管しないでください。
- プリンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙口 が高温になります。用紙を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスダウ ン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙口に触れないように気を付けてください。

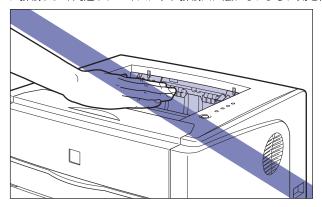

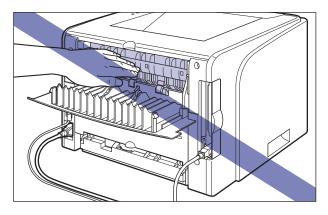

オプション品について



この章では、オプション品の取り付けかたについて説明しています。

オプション品について	6-2
ネットワークボード(Windows のみ)	6-3
ペーパーフィーダ	6-4
設置スペース	6-5
梱包材を取り外す	6-6
プリンタ本体を移動する	6-8
ペーパーフィーダを取り付ける	6-12
ペーパーフィーダを取り外す	6-15
ネットワークボード(Windows のみ)	6-17
各部の名称と機能	6-19
ネットワークボードを取り付ける	6-20
ネットワークボードを設定する	6-25
ネットワークボードの初期化	6-28
ネットワークボードを取り外す	6-31


オプション品について

本プリンタの機能をフルに活かしてお使いいただくために、次のようなオプション品を用意 しています。必要に応じてお買い求めください。オプション品については、本プリンタをお 買い求めになった販売店にお問い合わせください。

ペーパーフィーダ

本プリンタは、標準状態で給紙カセットと手差し給紙口の合計2つの給紙部があります。オ プションのペーパーフィーダを装着すると、最大3つの給紙部を使用することが可能です。 ペーパーフィーダユニット PF-35 は、ペーパーフィーダと給紙カセットがセットになって います。


給紙カセットには、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズを普通紙 (64g/m²の場合) で最大約 250 枚までセットできます。

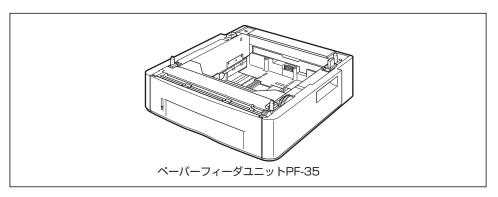

- ✓ メモ ◆ペーパーフィーダは、LBP3300 専用です。他の機種用のペーパーフィーダは使用でき ません。
 - ペーパーフィーダの取り付けかたについては、「ペーパーフィーダ」(→P.6-4)を参照し てください。

ネットワークボード(Windows のみ)

ネットワークボードは、本プリンタを LAN に接続するための TCP/IP プロトコルに対応し たプリンタ内蔵型ネットワークボードです。ネットワークボードにはブラウザを使ってプリ ンタの機能が設定できる「リモート UII を内蔵しており、プリンタの設定・管理をネット ワーク上のコンピュータから行えます。また、コンピュータ上でネットワークに接続された プリンタの設定や管理を行うプリンタ管理ユーティリティ「NetSpot Device Installer」 も利用することができます。

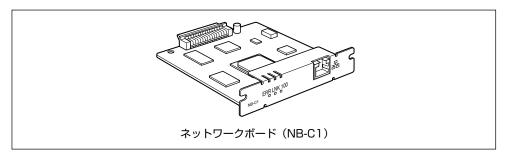


- Ø メモ ●「リモート UI」の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。
 - 「NetSpot Device Installer」の詳細については、「ネットワークガイド/本編」を参照 してください。
 - ネットワークボードの取り付けかたについては、「ネットワークボード (Windows のみ) | (→P.6-17) を参照してください。

ペーパーフィーダ

ペーパーフィーダは、プリンタ本体の底面に取り付けて使用します。


ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージに以下のものがすべて揃っているかを確認し てください。万一不足しているものや破損しているものがあった場合は、お買い求めの販売 店までご連絡ください。

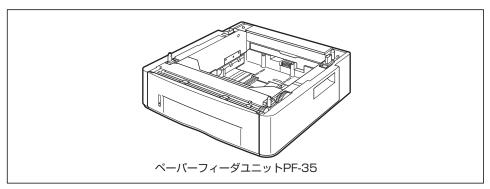

▲警告

ペーパーフィーダを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、電源プラグを抜 き、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アー ス線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインタフェースケーブ ルが傷つき、火災や感電の原因になります。

● 重要 ・ペーパーフィーダのコネクタ(A)には触れないでください。故障や給紙不良の原因にな ります。

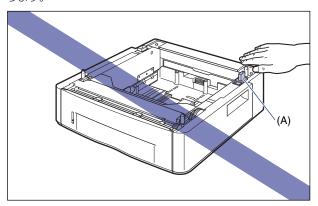

• カセット2から印刷する場合は、必ずカセット1がセットされていることを確認してから印刷 してください。カセット1がセットされていない状態で、カセット2から印刷すると紙づま りが起こります。


∅ メモ

ペーパーフィーダの用紙のセット方法は、カセット1と同じです。詳しくは、第2章「給 紙/排紙のしかた」を参照してください。


設置スペース

本プリンタにペーパーフィーダを装着して使用する場合の各部の寸法、および周囲に必要な 寸法、足の位置は次のようになっています。




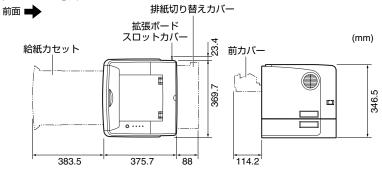



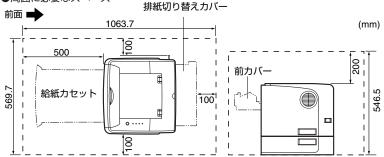

●ペーパーフィーダの足の位置

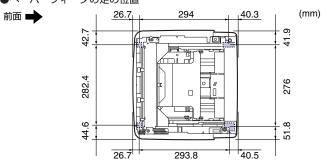

前側の足の高さは7.8mm、先端は12mm×12mmの正方形です。 後側の足の高さは7.8mm、先端は左側21.7mm×40mmの長方形、 右側31.7mm×40mmのL字形です。


梱包材を取り外す

ペーパーフィーダには、輸送時の振動や衝撃から装置を守るために、テープや梱包材が取り 付けられています。ペーパーフィーダをプリンタに取り付ける前に、これらのテープや梱包 材を取り外してください。


- 重要 ・ペーパーフィーダ内部に梱包材が残っていると、動作時に給紙不良や故障の原因になりま す。必ず手順にしたがって梱包材を残さずに取り外してください。
 - 取り外した梱包材は、移転や移設、修理などの輸送時に必要になります。なくさないよう 大切に保管しておいてください。

Ø メモ 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


給紙力セットを引き出します。

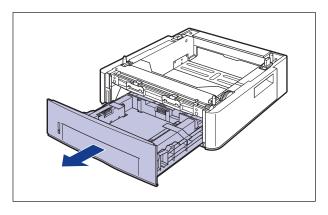


● 重要 給紙力セットの黒いゴムパッド(A)には触れないでください。給紙不良の原因になりま す。

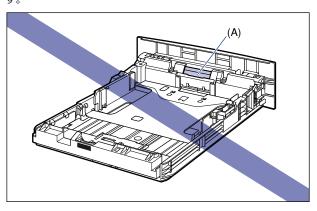

2 給紙カセット内部の梱包材を止めているテープ(2箇所)を取り外します。

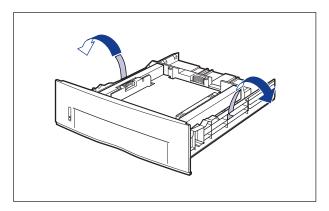


給紙力セット内部の梱包材を取り外します。

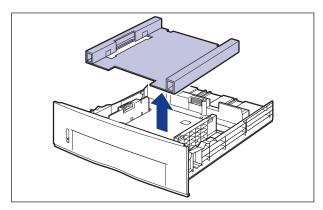

🕛 重要 給紙力セットには、梱包材が取り付けられています。必ず給紙力セットを取り出し、梱包 材を取り外してください。

4 給紙力セットをペーパーフィーダにセットします。

給紙力セット前面が、ペーパーフィーダの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みま す。

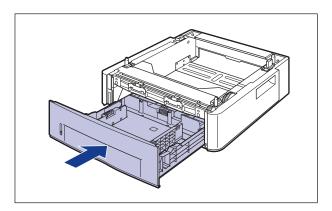

プリンタ本体を移動する

プリンタ設置後に、ペーパーフィーダを取り付けるときは、次の手順でプリンタをいったん 適切な場所に移動させます。


▲警告

プリンタ本体を移動させる場合は、必ずプリンタとコンピュータの電源をオフにし、電源 プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電 源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。


▲注意

給紙カセットを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセットが落下し、けが の原因になることがあります。


拡張ボードスロットカバーを開けます。

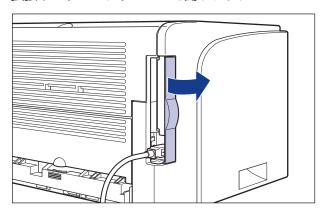


2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし ①、USB ケーブルを抜き ②、 電源プラグを電源コンセントから抜いて ③、アース線を専用のアース線 端子から取り外します④。

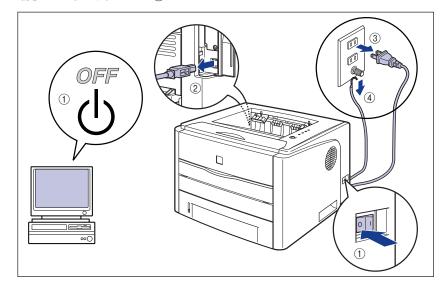

- すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま す。
- 拡張ボードスロットカバーを閉めます。

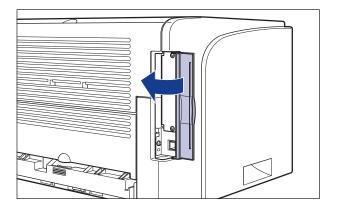



5 給紙カセットを引き出します。

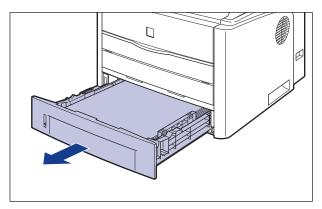


プリンタ本体を設置場所から移動します。


プリンタ本体下部にある運搬用取っ手に、プリンタの前面から手を掛け、両手でしっかり 持ってください。

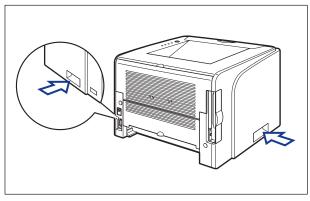

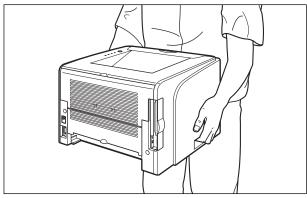


- ▲注意 ・本プリンタは、給紙カセットを取り付けていない状態で約 10.8kg あります。腰などを痛 めないように注意して持ち運んでください。
 - 絶対に本体前面や排紙口など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落として けがの原因になることがあります。

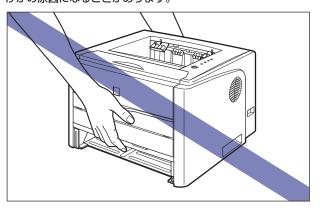

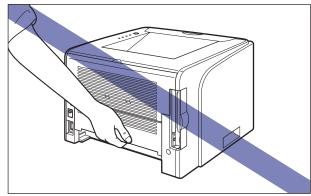

• 本プリンタは、本体背面側(A)が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくず さないように注意してください。落としてけがの原因になることがあります。

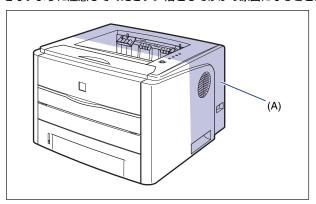


重要 必ず前カバーや手差し給紙口カバーなどが閉まっていることを確認してから持ち運んで ください。

ペーパーフィーダを取り付ける

ペーパーフィーダは、プリンタ本体の底面に取り付けます。


- ▲注意・プリンタやペーパーフィーダはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、け がの原因になることがあります。
 - 給紙カセットを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセットが落下し、けが の原因になることがあります。

1 ペーパーフィーダから、給紙カセットを引き出します。

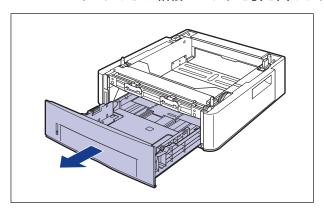


2 ペーパーフィーダを設置場所に置きます。

ペーパーフィーダを持ち運ぶときは、両手で左右の運搬用取っ手を持って運んでください。

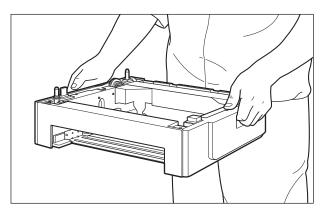




● 重要 ・ペーパーフィーダのコネクタ (A) には触れないでください。故障や給紙不良の原因にな ります。

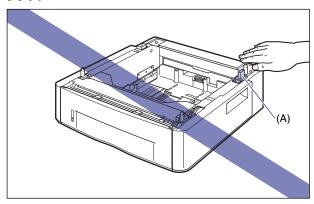

- 本プリンタおよびオプション品の質量で歪んだり、沈む可能性のある場所(じゅうたん、 畳などの上)には設置しないでください。
- プリンタ本体を載せたり、電源コードやインタフェースケーブルなどの接続作業ができる ように、周囲に十分なスペースを確保しておいてください。

3 プリンタ本体をペーパーフィーダの両側面や前面に合わせてゆっくりと 載せます。

プリンタ本体を載せるときは、位置決めピン(A)やコネクタ(B)も合わせてください。

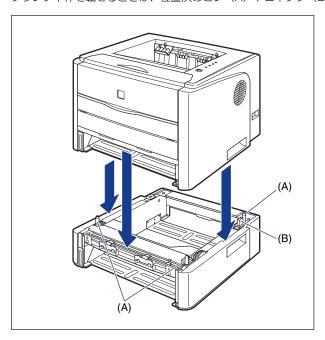

- 重要 プリンタ本体がペーパーフィーダにうまく載らないときは、一度プリンタ本体を持ち上げ て、水平にしてから載せなおしてください。プリンタ本体を持ち上げずに無理に載せよう とすると、ペーパーフィーダのコネクタや位置決めピンが破損することがあります。
 - 4 給紙カセットをプリンタ本体、ペーパーフィーダにセットします。
 - **5** 拡張ボードスロットカバーを開けます。
 - ⑥ USB ケーブル以外のインタフェースケーブルや電源コード、アース線を 接続します。
 - アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 します。
 - 名 USB ケーブルを接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。
- ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙カセットに用紙をセットするときは、必ずプリ 🕛 重要 ンタの電源を一度入れてから行ってください。
- ペーパーフィーダを装着した後は、オプション機器の設定が必要になります。オプション ∅ メモ 機器の設定は、プリンタドライバで以下の操作を行うことで自動的に行うことができま す。
 - · Windows の場合: [デバイス設定] ページの [デバイス情報取得] をクリックします。
 - ·Mac OS 9 の場合: [基本設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[特別処理] パネルのいずれかを表示し、 [プリンタ情報] をクリックします。
 - ·Mac OS X の場合: [仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[特別処理] パネルのいずれかを表示し、[プリンタ情 報]をクリックします。


ペーパーフィーダを取り外す

ペーパーフィーダの取り外しは、次の手順で行います。

▲警告

ペーパーフィーダを取り外すときは、必ずプリンタとコンピュータの電源をオフにし、電 源プラグを抜き、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源 コード、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインタ フェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。

- ▲注意 ・給紙カセットを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセットが落下し、けが の原因になることがあります。
 - •ペーパーフィーダを取り付けた状態で持ち運ばないでください。ペーパーフィーダが落下 し、けがの原因になることがあります。

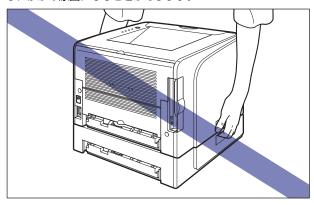


● 重要 プリンタの移動や修理の際は、ペーパーフィーダや給紙カセットを取り外してください。

- 拡張ボードスロットカバーを開けます。
- 2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし、USBケーブルを抜き、電源 プラグを電源コンセントから抜いて、アース線を専用のアース線端子か ら取り外します。
- すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
- 拡張ボードスロットカバーを閉めます。
- プリンタ本体、ペーパーフィーダから給紙カセットを引き出します。

- **6** プリンタ本体を持ち上げて、ペーパーフィーダから取り外します。
- **7** ペーパーフィーダを移動します。
- 8 プリンタ本体を設置場所へ戻します。
- 給紙力セットをプリンタ本体にセットします。
- 10 拡張ボードスロットカバーを開けます。
- 11 USB ケーブル以外のインタフェースケーブルや電源コード、アース線を 接続します。
- 12 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 します。
- **13** USB ケーブルを接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。


ネットワークボード (Windowsのみ)


ネットワークボードは、プリンタ背面の拡張ボードスロットへ取り付けます。

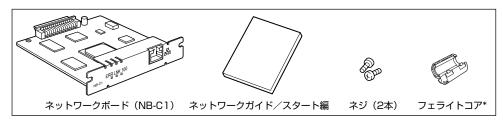

* フェライトコアが同梱されていない場合は、お買い求めの販売店、または「お客様相談センター」(巻末参照)へお問い合わせください。

Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着すると、LBP3300 をネットワーク直結プリンタとしてお使いになることができます。

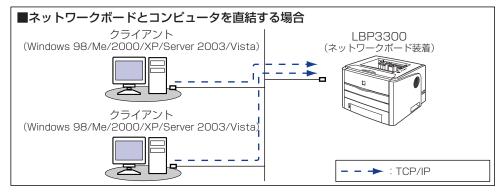

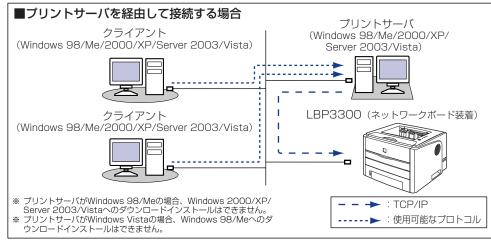


- ▲注意 ・ネットワークボードを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体 に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外して から作業を行ってください。USB ケーブルを接続している場合は、コンピュータの電源 をオフにしてから、USB ケーブルを取り外してください。そのまま作業を行うと、感電 の原因になることがあります。
 - ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。

- 🌑 重要 🏻 ネットワークボードには、静雷気に敏感な部品などが使用されています。静雷気による破 損を防止するために、取り扱いに当たっては次のことをお守りください。
 - 一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃がしてから作業してください。
 - ・作業中に、ディスプレイなどの静電気を発生しやすいものに、触れないでください。
 - ・ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでくださ し
 - ・静電気の影響を避けるために、ネットワークボードは取り付ける直前まで保護袋から取 り出さないでください。また、保護袋はネットワークボードを取り外すときに必要にな ります。捨てないで保管しておいてください。
 - 本プリンタにネットワークボードを装着してご使用になる場合、ネットワークボードの ファームウェアのバージョンが 1.20 以降でないと正常に動作しません。ネットワーク ボードの取り付けとソフトウェアのインストールが完了したあと、ファームウェアのバー ジョンが 1.20 以降であることを確認してください。バージョンが 1.20 以降でない場合 は、プリンタに付属の CD-ROM 内の「NB-C1 Firmware」フォルダに収められている アップデートファイルを使用して、ネットワークボードのファームウェアを更新してくだ さい。ファームウェアを更新しないと正常に動作しません。 ファ ーム ウェ アの バー ジョン の確 認方 法お よび 更 新方 法に つい ては、 「NB-C1 Firmware」フォルダに収められている README ファイルをご覧ください。 なお、ファームウェアのアップデートファイルは、キヤノンホームページ(http:// canon.jp/) からダウンロードすることもできます。

∅ メモ

本ネットワークボードには、LAN ケーブルは付属していません。本ネットワークボード を装着して、プリンタをネットワークに接続する場合は、カテゴリ 5 対応のツイストペ アケーブルが必要です。ケーブルやハブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。

各部の名称と機能

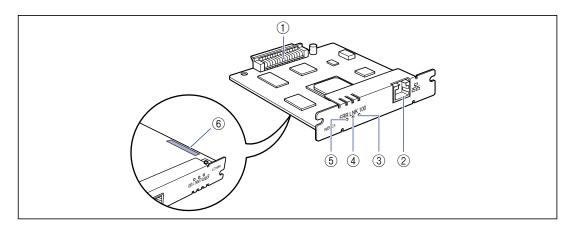

① プリンタ接続コネクタ

プリンタと接続するコネクタです。コネクタには直接手を触れないでください。

② LAN コネクタ

10BASE-T/100BASE-TX の LAN ケーブル接続 部です。

③ 100 ランプ (緑色)

ネットワークボードが100BASE-TXでネットワークに接続されているときに、点灯します。 10BASE-T 接続の場合は、点灯しません。

④ LNK ランプ (緑色)

ネットワークボードがネットワークに正しく接続されているときに、点灯します。

⑤ ERR ランプ(オレンジ色)

ネットワークボードが正常に動作していないときに、点灯または点滅します。


⑥ MAC アドレス

ARP/PING コマンドを使用して、IP アドレスを設定する場合に必要になります。また、プリンタドライバをインストールする場合に必要になることがあります。


ネットワークボードを取り付ける

ネットワークボードは、次の手順でプリンタ本体の拡張ボードスロットに取り付けます。 ネットワークボードの取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに 合ったサイズのものをご用意ください。

拡張ボードスロットカバーを開けます。

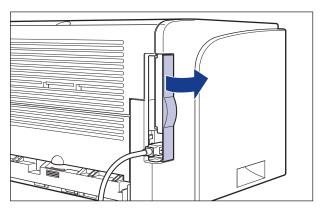


2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし ①、USB ケーブルを抜き ②、 電源プラグを電源コンセントから抜いて ③、アース線を専用のアース線 端子から取り外します④。

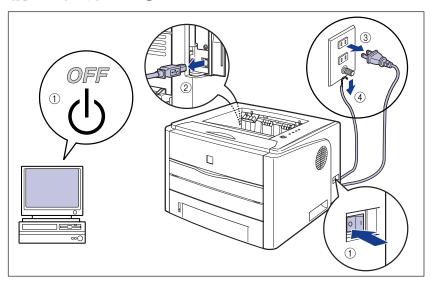

電源コード、アース線を取り外します。


作業用スペースが十分とれない場合は、作業しやすい場所にプリンタを移動します。

4 ネジを外して、拡張ボードスロットの保護板を取り外します。

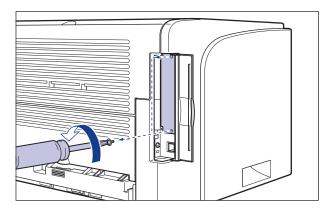


- 🕛 重要 取り外した保護板とネジは、ネットワークボードを外したときに必要になります。なくさ ないように保管しておいてください。
 - ネットワークボードを拡張ボードスロットに差し込みます。

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードスロット内部の ガイドレールに合わせて差し込みます。

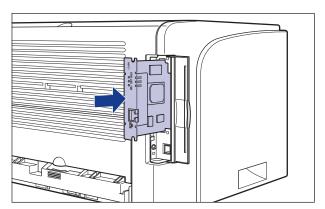


- 重要 ・ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ネットワークボードのプリンタ接続コネクタを、拡張ボードスロット内部のコネクタに、 しっかりと確実に押し込んでください。

るットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。

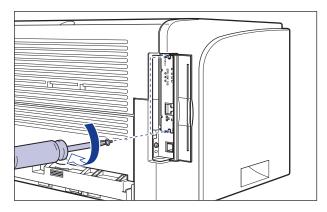

図のようにLAN ケーブルにフェライトコアを取り付けます。


フェライトコアはプリンタに接続するコネクタから 5cm 以内の場所に取り付けます。

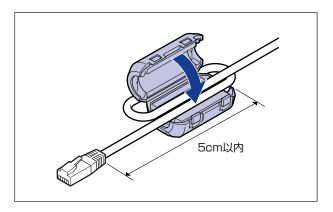


- ✓ メモ フェライトコアは、ネットワークボードに同梱されています。フェライトコアが同梱され ていない場合は、お買い求めの販売店、または「お客様相談センター」(巻末参照)へお 問い合わせください。
 - 本ネットワークボードには、LAN ケーブルは付属していません。本ネットワークボード を装着して、プリンタをネットワークに接続する場合は、カテゴリ 5 対応のツイストペ アケーブルが必要です。ケーブルやハブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。

8 LAN ケーブルを接続します。

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN ケーブルを接続してください。

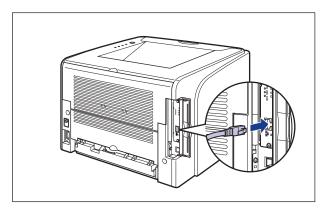

- 9 電源コードやアース線を接続します。
- 10 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。
- 11 必要に応じて、USB ケーブルを接続します。
- 12 電源スイッチの"|"側を押して、プリンタの電源をオンにします。




13 ネットワークボードの LNK ランプ (緑) が点灯していることを確認しま す。

10BASE-T の場合は、LNK ランプが点灯していれば正常です。

100BASE-TX の場合は、LNK ランプと 100 ランプが点灯していれば正常です。

((A): ERR ランプ (B): LNK ランプ (C): 100 ランプ)

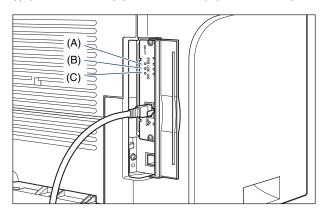


正常に動作していない場合はプリンタの電源をオフにし、LANケーブルの接続やハブの動 作、ネットワークボードの取り付け状態を確認してください。

🕛 重要

本プリンタにネットワークボードを装着してご使用になる場合、ネットワークボードの ファームウェアのバージョンが 1.20 以降でないと正常に動作しません。ネットワーク ボードの取り付けとソフトウェアのインストールが完了したあと、ファームウェアのバー ジョンが 1.20 以降であることを確認してください。 バージョンが 1.20 以降でない場合 は、プリンタに付属の CD-ROM 内の「NB-C1_Firmware」フォルダに収められている アップデートファイルを使用して、ネットワークボードのファームウェアを更新してくだ さい。ファームウェアを更新しないと正常に動作しません。 ファームウェアのバージョンの確認方法および更新方法については、 「NB-C1 Firmware」フォルダに収められている README ファイルをご覧ください。 なお、ファームウェアのアップデートファイルは、キヤノンホームページ(http:// canon.jp/) からダウンロードすることもできます。

14 拡張ボードスロットカバーを閉めます。

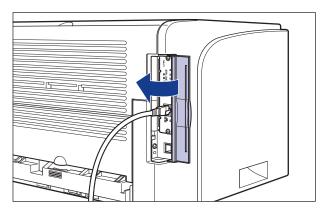


ネットワークボードを設定する

ネットワークボードは、工場出荷状態では「自動検出モード」に設定されています。 10BASE-T/100BASE-TX の通信速度や転送モードは自動的に検出されるので、通常は設定を変更する必要はありません。ネットワーク側の機器とうまく通信できないときは、ネットワークボードのディップスイッチを設定してください。ディップスイッチの設定は、プリンタの電源をオフにしてネットワークボードを取り外してから行います。ネットワークボードの取り外しの作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。接続したネットワークの通信速度に合わせて、ディップスイッチを次のように設定してください。

🕛 重要

ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないように気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なものは使用しないでください。

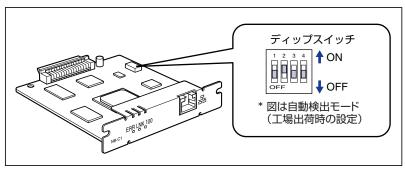


■ ネットワークの通信速度/転送モードとディップスイッチの設定

LANの通信速度/転送モード	ディップスイッチの設定
自動検出モード	↑ ON
(工場出荷時の設定)	↓ OFF
10BASE-T/半二重モード	↑ ON
に固定する場合	OFF
10BASE-T/全二重モード	↑ ON
に固定する場合	↓ OFF
100BASE-TX/半二重モード	↑ ON
に固定する場合	↓ OFF
100BASE-TX/全二重モード に固定する場合	1 2 3 4 ON OFF

- 拡張ボードスロットカバーを開けます。
- 2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし、USBケーブルを抜き、電源 プラグを電源コンセントから抜いて、アース線を専用のアース線端子か ら取り外します。
- すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま す。
- **4** 2本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。
- 重要 ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。

5 ディップスイッチを設定します。

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。設定方法は P.6-26 の表 を参照してください。

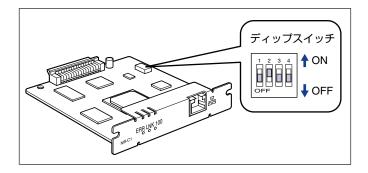

ネットワークボードを拡張ボードスロットに差し込みます。

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードスロット内部の ガイドレールに合わせて差し込みます。

- 重要 ・ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ネットワークボードのプリンタ接続コネクタを、拡張ボードスロット内部のコネクタに、 しっかりと確実に押し込んでください。
 - 7 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。
 - LAN ケーブルを接続します。
 - 電源コード、アース線を接続します。
 - 10 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 します。
 - **11** USB ケーブルを接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

ネットワークボードの初期化

ネットワークボードの設定値を工場出荷時の値に戻したいときは、リモート UI、FTP クラ イアントのいずれかの方法で行います。リモート UI についてはリモート UI ガイド「第 3 章 リモート UI のいろいろな機能 I、FTP クライアントについてはネットワークガイド/本 編「第5章付録 | を参照してください。

もし、上記のいずれの方法も行えない場合は、次の手順でディップスイッチを操作して、 ネットワークボードの設定値をリセットすることができます。ネットワークボードをリセッ トする作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用 意ください。


- 拡張ボードスロットカバーを開けます。
- 🙎 プリンタとコンピュータの電源をオフにし、USB ケーブルを抜き、電源 プラグを電源コンセントから抜いて、アース線を専用のアース線端子か ら取り外します。
- **3** すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま す。
- 2本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。
- 重要 ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ディップスイッチ 1 をオン側に切り替えます。

ディップスイッチ1 ON 1

- 重要 ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なものは使用しないでください。
 - **るットワークボードを拡張ボードスロットに差し込みます。** ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードスロット内部のガイドレールに合わせて差し込みます。
- 重要 ・ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ネットワークボードのプリンタ接続コネクタを、拡張ボードスロット内部のコネクタに、 しっかりと確実に押し込んでください。
 - 7 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。
 - **8** 電源コード、アース線を接続します。
 - タアース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。
 - **10** 電源スイッチの "|"側を押して、プリンタの電源をオンにし、印刷可ランプが点灯するまで待ってから、電源スイッチの "○"側を押してプリンタの電源をオフにします。
 - 11 電源プラグを電源コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します。
 - 12 電源コード、アース線を取り外します。

13 ネットワークボードを取り外し、ディップスイッチ 1 をオフ側に戻しま す。

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。

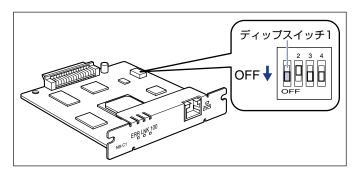

● 重要

ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なものは使用しないで ください。

- 14 ネットワークボードを取り付けます。
- **15** USB ケーブル以外のインタフェースケーブルや電源コード、アース線を 接続します。
- 16 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントに接続 します。
- **17** 必要に応じて、USB ケーブルを接続し、拡張ボードスロットカバーを閉 めます。

ネットワークボードを取り外す

ネットワークボードの取り外しは、次の手順で行います。ネットワークボードの取り付けで 取り外した拡張ボードスロットの保護板とネジをご用意ください。

- ▲注意 ・必ずプリンタとコンピュータの電源をオフにし、プリンタ本体に接続されているすべての インタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外してから作業を行ってくださ い。USB ケーブルを接続している場合は、コンピュータの電源をオフにしてから、USB ケーブルを取り外してください。そのまま作業を行うと、感電の原因になることがありま す。
 - ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。
 - 拡張ボードスロットカバーを開けます。
 - 2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし、USBケーブルを抜き、電源 プラグを電源コンセントから抜いて、アース線を専用のアース線端子か ら取り外します。
 - すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
 - **4** 2本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。

取り外したネットワークボードは、購入時に入っていた保護袋に入れて保管してください。

- 重要 ・ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - 取り外したネジは再度ネットワークボードを取り付けるときに必要になります。なくさな いように保管しておいてください。
 - 拡張ボードスロットの保護板を取り付け、ネジで固定します。
 - USB ケーブル以外のインタフェースケーブルや電源コード、アース線を 接続します。
 - 7 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 します。
 - 🎖 USB ケーブルを接続し、拡張ボードスロットカバーを閉めます。

困ったときには




この章では、紙づまりが起こったときや印字品質に問題があるときの対処のしかたについて 説明しています。

トラブル解決マップ	7-2
エラーランプについて	7-3
紙づまりが起こったときには 紙づまりの除去手順	
サービスコール表示 定着器エラーが表示されたときには	7-27
印字品質のトラブル	7-31
用紙のトラブル	7-35
何も印刷されないときは	7-36
インストールのトラブル(Windows のみ) アンインストールできなかったときは. USB クラスドライバの削除. ローカルインストール時のトラブル プリンタの共有機能を使用したときのインストールのトラブル.	
その他のトラブル	7-45
プリンタの機能を確認したいときには	7-47


トラブル解決マップ

本プリンタを使用中に異常が発生したときは、次の手順にしたがってチェックしてください。

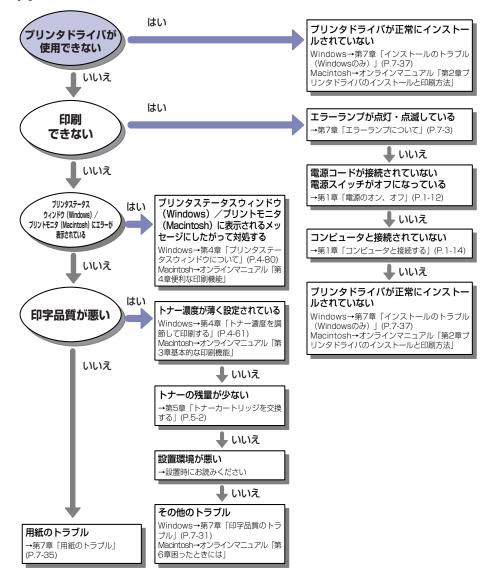


エラーランプについて


プリンタに何らかのトラブルが起こると、エラーランプ (オレンジ色) が点灯または点滅します。

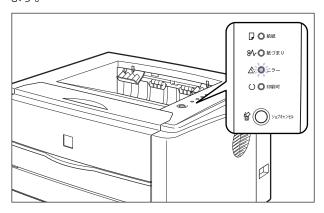

エラーランプが点灯しているときは、サービスエラーが発生していますので、「サービスコール表示」(→P.7-25) を参照してください。


エラーランプが点滅しているときは、プリンタステータスウィンドウ(Windows)/プリントモニタ(Macintosh)の表示にしたがって対処してください。



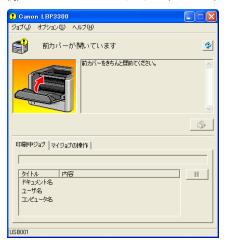

紙づまりが起こったときには

印刷中に紙づまりが起こると、紙づまりランプ(オレンジ色)が点滅し、プリンタステータ スウィンドウ(Windows)/プリントモニタ(Macintosh)に次のメッセージが表示され ます。

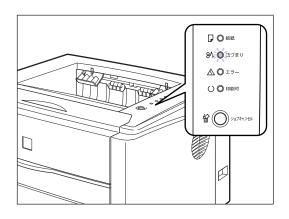

例) プリンタステータスウィンドウ (Windows)




▲警告


製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になります。

- ▲注意 ・プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、定着 器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原 因になることがあります。
 - 紙づまりの処理をするときは、トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣 服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、 汚れがとれなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入るこ とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。
 - 紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ。 さい。
 - 紙づまりの処理がすべて終了したら、排紙部にあるローラには衣服や手などを近づけない でください。印刷中でなくてもローラが急に回転し、衣服や手などが巻き込まれて、けが の原因になることがあります。


- 🕘 重要 📗 ・つまっている用紙を取り除くときは、本プリンタの電源をオンのままで作業を行ってくだ さい。電源をオフにすると、印刷中のデータが消去されてしまいます。
 - 無理に取り除くと、用紙が破れたり、内部の装置を傷めることがあります。用紙を取り除 くときは、位置ごとに正しい方向へ引き出してください。
 - 用紙が破れているときは、残りの紙片も探して取り除いてください。
 - 前カバーを開けずにつまった用紙を取り除いた場合は、エラーメッセージが消えないこと があります。このような場合は、前カバーを一度開閉してください。
 - •図の位置にある高圧接点部(A)や電気接点部(B)には、絶対に触れないでください。 プリンタ故障の原因になることがあります。

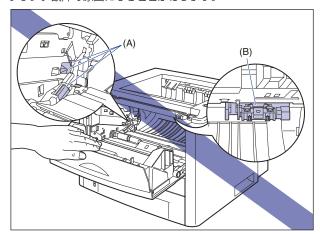


• 転写ローラ(C)には、絶対に手を触れないでください。印字品質が低下することがあり ます。

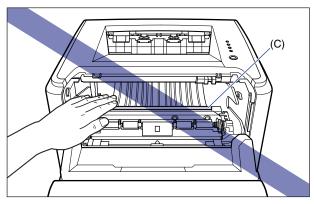

• プリンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙口が高温になります。用紙を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスダウン排紙トレイ周辺やフェイスアップ排紙口に触れないように気を付けてください。

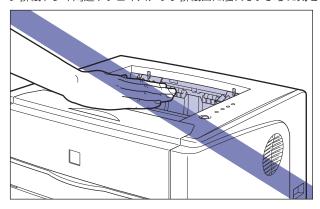


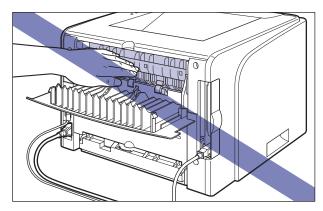


紙づまりの除去手順

次の手順にしたがって、つまっている用紙を取り除きます。

排紙切り替えカバーを開けます。

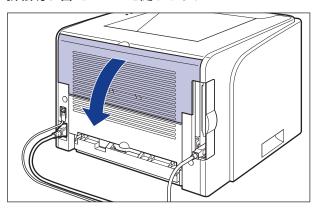


2 緑色の定着器の加圧解除レバーを左右ともに手前に倒し、定着器の圧力 を解除します。

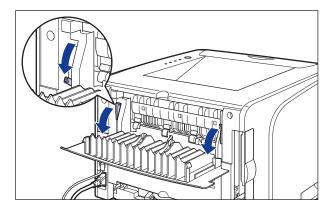


ここで用紙がつまっていても、取り除かないで次の手順に進んでください。

3 前カバーを開けます。

前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと開けます。

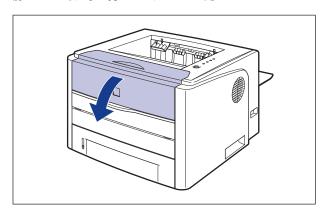

4 トナーカートリッジをプリンタから取り出します。

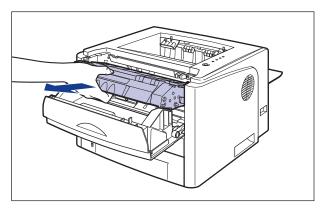


Øメモ

トナーカートリッジの取り扱いについては、「トナーカートリッジの取り扱いのご注意」 (→P.5-15) を参照してください。

- **5** トナーカートリッジを保護袋に入れます。
- 前カバー内に用紙の手前が見える場合は、そのまま用紙を引っぱって、つまっている用紙を取り除きます。

定着していないトナーをこぼさないようにゆっくりと取り除いてください。

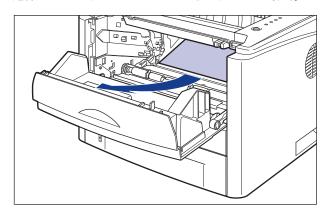


● 重要

つまっている用紙を斜め上に引くと、定着していないトナーがこぼれることがあります。 つまった用紙はできるだけ水平に引いて、取り除いてください。内部が汚れると、印字品 質低下の原因になります。

7 搬送ガイドを持ち上げ、手前に倒します。


搬送ガイドは緑色の取っ手を持って持ち上げ、手前に倒します。

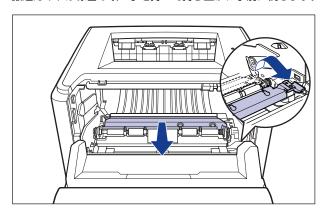



▲注意 搬送ガイドから手を離さないでください。搬送ガイドが勢いよく元の位置に戻り、けがの原因になることがあります。

8 つまっている用紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。

定着していないトナーをこぼさないようにゆっくりと取り除いてください。

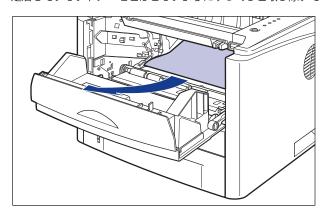

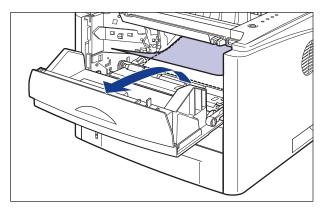


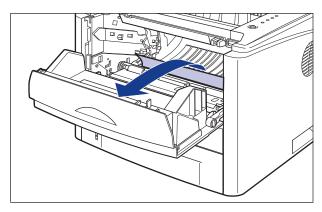

🕛 重要

つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでください。


9 搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻します。

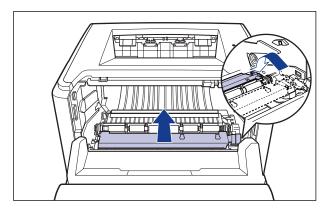



⚠注意

元の位置に戻るまで搬送ガイドから手を離さないでください。搬送ガイドが勢いよく元の位置に戻り、けがの原因になることがあります。


10 フェイスダウン排紙トレイやフェイスアップ排紙口側につまっている用紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。

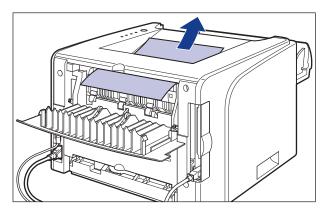

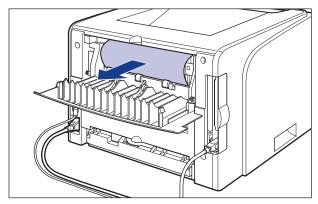


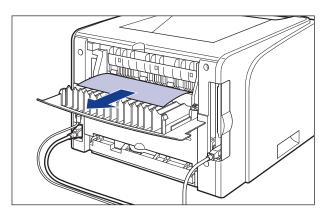


自動両面印刷を行っていた場合

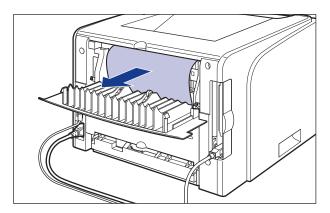

11 緑色の定着器の加圧解除レバーを元の位置に戻します。

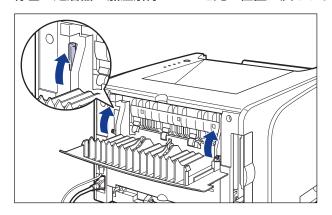


12 排紙切り替えカバーを閉めます。

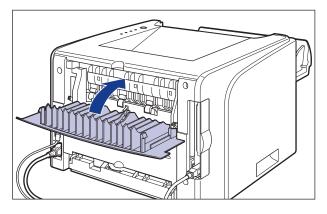


自動両面印刷を行っていない場合は、手順 16 に進んでください。

13 両面ユニットカバーを開けます。

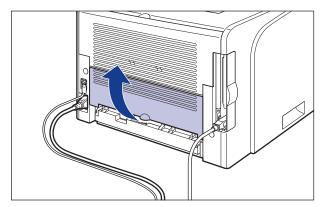


14 つまっている用紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。

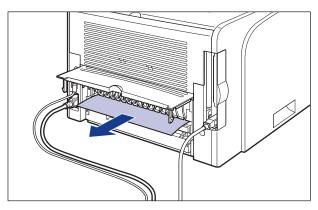

● 重要


つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでくださ

15 両面ユニットカバーを閉めます。

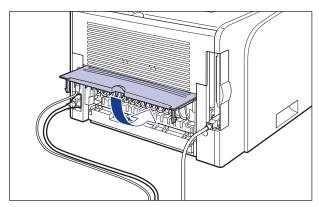


16 前カバーを閉めます。


前力バーの取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。

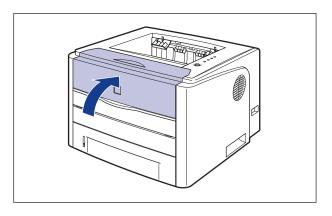


17 手差し給紙口を使用している場合は、手差し給紙口につまっている用紙 を取り除きます。

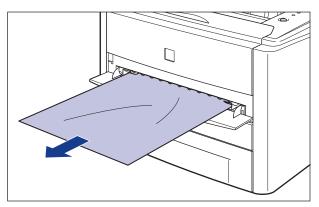

18 給紙カセットを引き出します。

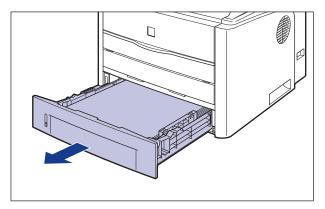


ペーパーフィーダが装着されている場合は、ペーパーフィーダの給紙カセットも引き出します。

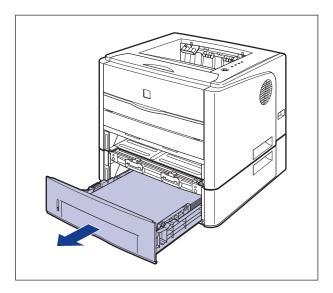


19 用紙を押し下げるように、つまっている用紙を取り除きます。

プリンタ本体の場合

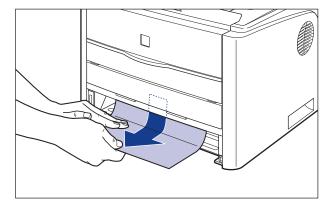


ペーパーフィーダの場合

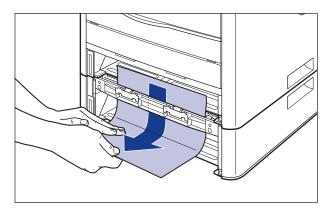

自動両面印刷を行っていない場合は、手順23に進んでください。


🕛 重要


プリンタ本体とペーパーフィーダの給紙ローラ(A)には、絶対に触れないでください。 故障や動作不良の原因になります。

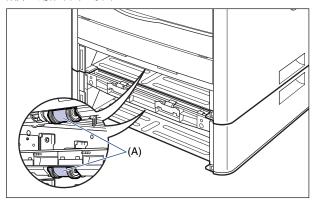


20 両面搬送ガイドを開けます。

両面搬送ガイドは緑色の取っ手を持って押し下げます。

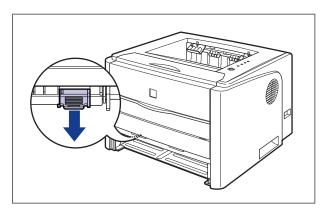

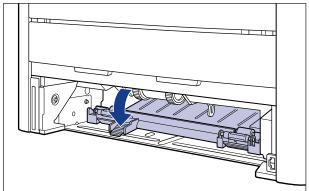


21 つまっている用紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。

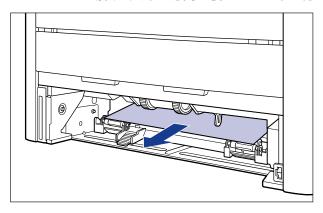

22 両面搬送ガイドを閉めます。

両面搬送ガイドは緑色の取っ手を持って左右をしっかり閉めます。

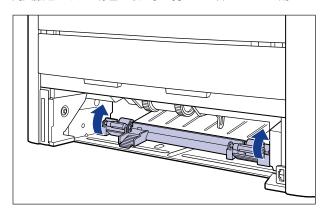


🕛 重要


必ず両面搬送ガイドが完全に閉まっているかどうかを確認してください。 両面搬送ガイドが完全に閉まっていないと、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。

23 給紙カセットをプリンタにセットします。

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

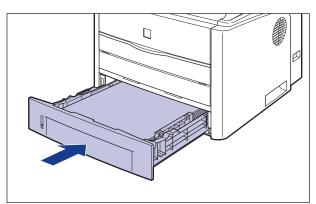


ペーパーフィーダが装着されている場合は、ペーパーフィーダの給紙カセットもセットします。

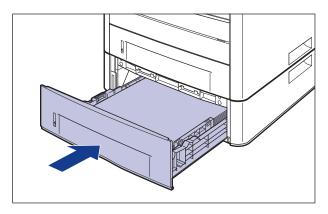


24 前カバーを開けます。


前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと開けます。

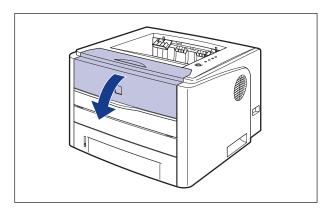


- 25 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。
- **26** 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。

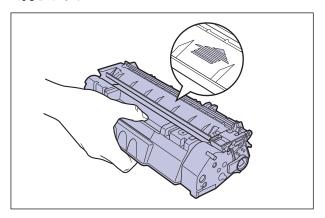


27 トナーカートリッジ左右の(A)を本体内部のトナーカートリッジガイドに合わせて、奥に当たるまで押し込みます。

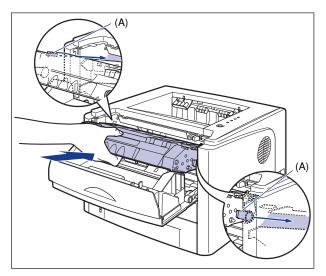

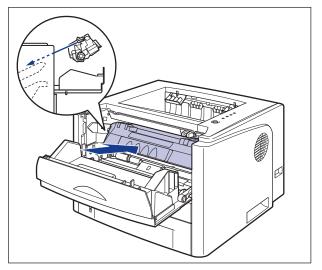

28 前カバーを閉めます。


前カバーの取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。

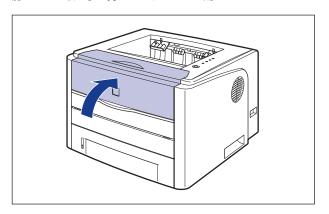

- 重要 ・前カバーが閉まらないときは、トナーカートリッジの取り付け状態を確認してください。 無理に前力バーを閉めると故障の原因になります。
 - トナーカートリッジを取り付けたあと、前カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ い。

サービスコール表示

プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなったときは、プリンタのエラーランプ(オレンジ色)が点灯し、プリンタステータスウィンドウ(Windows)/プリントモニタ(Macintosh)に次のようなサービスコールが表示されます。

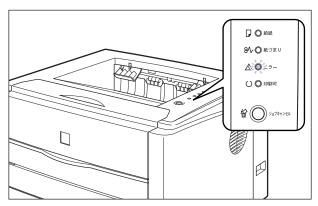


サービスコール (プリンタステータスウィンドウ (Windows))	原因	処置
□ Comm 1873000 フォブル オフルスタ ハカブビ 正確認エラー (本語 第五ラー (本語 第五ラー (本語 1875年)	定着器に異常が発生した。	「定着器エラーが表示されたときには」(→P.7-27) の手順にしたがって、お買い求めの販売店またはサービス店にご連絡ください。
Comm 1872300 「日本 187230 「日本 18723	スキャナに異常が発生した。	「スキャナエラー、サービスエラーが 表示されたときには」(→P.7-28) の手順に従って電源を入れなおして ください。
Comm 1872000 プラグル タールブセック	プリンタに異常が発生した。	「スキャナエラー、サービスエラーが表示されたときには」(→P.7-28)の手順に従って電源を入れなおしてください。


定着器エラーが表示されたときには

定着器エラーが表示されたら、次の手順に従ってお買い求めの販売店またはサービス店にご連絡ください。

1 拡張ボードスロットカバーを開けます。

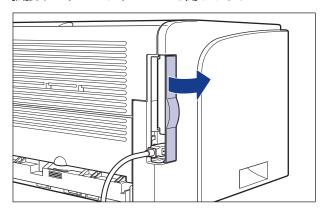


2 プリンタとコンピュータの電源をオフにし①、USB ケーブルを抜き②、電源プラグを電源コンセントから抜いて③、アース線を専用のアース線端子から取り外します④。

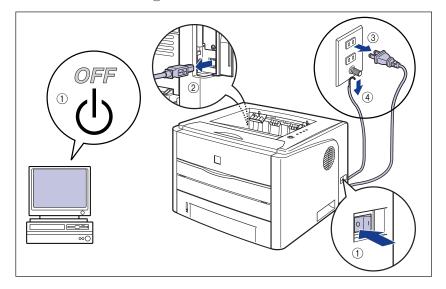

● 重要 定着器エラーが表示され、電源をオフにしたあとは絶対に電源をオンにしないでください。

3 拡張ボードスロットカバーを閉めます。

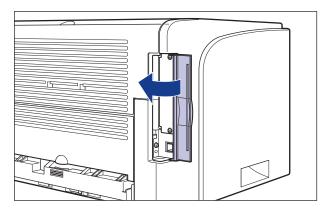


4 お買い求めの販売店またはサービス店にご連絡ください。

ご連絡の際には、症状をお知らせください。

スキャナエラー、サービスエラーが表示されたときには

スキャナエラー、サービスエラーが表示されたら、次の手順に従って電源を入れなおしてください。メッセージが消えることがあります。

1 電源をいったんオフにし、10秒以上待ってから電源をオンにしなおしてください。

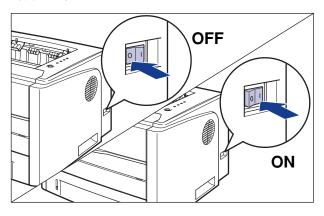

メッセージが表示されない場合は、そのままご使用になれます。再度 メッセージが表示された場合は、次の手順に進んでください。

2 プリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に表示されているエラーコードを書きとめます。







(Macintosh)

(Windows)


3 拡張ボードスロットカバーを開けます。

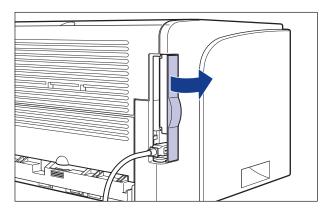

4 プリンタとコンピュータの電源をオフにし①、USB ケーブルを抜き②、電源プラグを電源コンセントから抜いて③、アース線を専用のアース線端子から取り外します④。

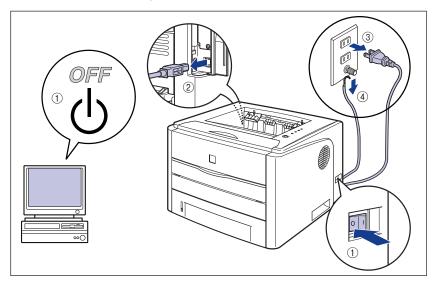

5 拡張ボードスロットカバーを閉めます。

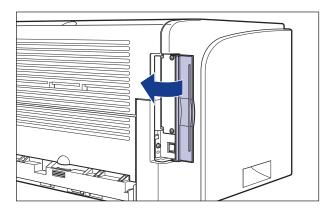

お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご連絡の際には、症状および書きとめたエラーコードをお知らせください。

✓ メモ 不明な点がありましたら、「お客様相談センター」(巻末参照)にお問い合わせください。

印字品質のトラブル

本プリンタの使用中に、トラブルと思われるような症状が起こったら、症状に応じて次のよ うな処置をします。

- 🌑 重要 🔹 プリンタステータスウィンドウ(Windows)/プリントモニタ(Macintosh)にメッ セージが表示されたときは、表示されるメッセージにしたがって対処してください。
 - 紙づまりの場合は、「紙づまりが起こったときには」(→P.7-4)を参照してください。
 - ここに記載されていない症状が起こったときや、記載されている処置を行ってもなおらな いとき、原因がどうしてもわからないときは、「お客様相談センター」(巻末参照)にお問 い合わせください。

- ✓ メモ Macintosh をお使いの場合で、ここに記載されていない症状が起こったときは、オンラ インマニュアル「第6章困ったときには」を参照してください。
 - ここに記載されているプリンタドライバの操作方法は、Windowsを例に記載しています。 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。

白いすじが入る

- 原因 1 トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなっている
- 奶 置 トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり 5 ~ 6 回振ってトナーをならしてから セットしなおします。それでも同じ症状がでるときは、トナーカートリッジを新品 に交換してください。(→ トナーカートリッジを交換する: P.5-2)
- 原因 2 トナーカートリッジ内のドラムが劣化している
- 処 置 トナーカートリッジを新品に交換してください。(→ トナーカートリッジを交換す る:P.5-2)

部分的に白く抜ける

- 原因 1 適切な用紙を使用していない
- **処 置** 使用できる用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→用紙について:P.2-2)
- 原因 2 用紙の保管状態が悪く、吸湿している
- **処 置** 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→ 用紙について:P.2-2)
- 原因3 トナーカートリッジ内のドラムが劣化している
- 処 置 トナーカートリッジを新品に交換してください。(→ トナーカートリッジを交換す る:P.5-2)

印字が全体的にうすい

原因 1 「トナー濃度」の設定が適当でない

処 置 プリンタドライバで「トナー濃度」を「濃く」の方へドラッグします。 [トナー濃度] の設定は、「印刷品質] ページの「詳細] をクリックして「詳細設 定〕ダイアログボックスで行います。

原因 2 「ドラフトモードを使う」が有効になっている

処 置 プリンタドライバで「ドラフトモードを使う」のチェックマークを消します。 「ドラフトモードを使う」の設定は、「印刷品質」ページの「詳細」をクリックし て〔詳細設定〕ダイアログボックスで行います。

印字が全体的に黒ずむ

原因 1 [トナー濃度] の設定が適当でない

処 置 プリンタドライバで「トナー濃度」を「薄く」の方へドラッグします。 [トナー濃度] の設定は、[印刷品質] ページの [詳細] をクリックして [詳細設 定〕ダイアログボックスで行います。

原因 2 プリンタが直射日光または強い光が当たる場所に設置されている

処 置 プリンタを直射日光または強い光が当たらない場所に移動してください。あるい は、強い光を出す光源をプリンタから離してください。

印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着する

原 因 定着ローラが汚れている

処 置 定着ローラを清掃してください。(→ 定着ローラを清掃する: P.5-18)

ページの一部が印刷されない

原因 1 拡大/縮小率の設定が適当でない

処置 1 プリンタドライバで [倍率を指定する] のチェックマークを消します。チェック マークを消すと、「原稿サイズ」と「出力用紙サイズ」に応じて拡大/縮小率が自 動的に設定されます。

[倍率を指定する] の設定は、[ページ設定] ページで行います。

奶置 2 プリンタドライバで [倍率を指定する] のチェックマークを付け、使用する用紙 サイズに適した倍率を設定します。 [倍率を指定する] の設定は、[ページ設定] ページで行います。

- 原因2 用紙をセットする位置が合っていない
- **処 置** 用紙を正しくセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットする: P.2-19、 手差し給紙口に用紙をセットする: P.2-25)
- 原因3 余白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷した
- **処 置** 本プリンタの有効印字領域は用紙の周囲 5mm (封筒は上 10mm、下 10mm、 左 10mm、右7.6mm) の範囲を除いた領域です。データの周囲に余白を取って ください。
- 重要 はがきまたは封筒の有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質が得られない場合があります。データをはがきまたは封筒の有効印字領域より少し小さ目に設定することをおすすめします。

印字位置がずれてしまう

- **原因 1** [とじしろ] が設定されている
- **処 置** プリンタドライバで [とじしろ] の設定を [O] にします。 [とじしろ] の設定は、[仕上げ] ページの [とじしろ] をクリックして、[とじしろ指定] ダイアログボックスで行います。
- 原因 2 アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」の設定が適当でない
- 処置 アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定してください。(→アプリケーションソフトの取扱説明書)

ページの途中から次ページに分かれて印刷される

- 原因 アプリケーションソフトの「行間」や「1ページの行数」の設定が合っていない
- 処置 ページに収まるように、アプリケーションソフトの印刷指定で「行間」や「1ページの行数」を変更してから印刷しなおします。(→アプリケーションソフトの取扱説明書)

用紙が真っ白で何も印刷されない

- 原因 1 シーリングテープを引き抜かずにトナーカートリッジをセットした
- 処置 トナーカートリッジを取り出し、シーリングテープを抜き取ってセットしなおしてください。(→トナーカートリッジを交換する: P.5-2)
- 原因2 用紙が重なって送られた
- **処 置** 給紙カセットの用紙を、よく揃えてからセットしなおしてください。(→ 給紙カセットに用紙をセットする:P.2-19、手差し給紙口に用紙をセットする:P.2-25)

用紙全面が真っ黒に印刷される

原 因 トナーカートリッジ内のドラムが劣化している

処置 トナーカートリッジを新品に交換してください。(→トナーカートリッジを交換する: P.5-2)

印刷した用紙の裏が汚れる

原 因 セットされている用紙サイズよりも大きなサイズの印刷データを送った

処 置 印刷データがセットされている用紙サイズに合っているか確認してください。

文字やパターンの特定部分(塗りつぶした四角い図形を印刷した場合は、用紙の後端側(排紙口側)の一辺)がかすれる(Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ)

原 因 用紙や使用環境が適切でない

グリンタドライバで [特殊印字処理] を [特殊設定 1] に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理] を [しない] に戻してください。 [特殊印字処理] の設定は、[仕上げ] ページの [仕上げ詳細] をクリックして、 [仕上げ詳細] ダイアログボックスの [処理オプション] をクリックし、[処理オプション] ダイアログボックスで行います。

用紙のトラブル

Øメモ

ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintosh をお使い の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。

用紙にしわがよる

- 原因 1 給紙力セットや手差し給紙口に用紙を斜めにセットした
- **処 置** 給紙力セットや手差し給紙口にまっすぐに用紙をセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットする:P.2-19、手差し給紙口に用紙をセットする:P.2-25)
- 原因2 用紙の保管状態が悪く、吸湿している
- 処 置 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→ 用紙について: P.2-2)

用紙がカールする

- 原因 1 用紙の保管状態が悪く、吸湿している
- **処 置** 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→ 用紙について: P.2-2)
- 原因2 用紙が適切でない
- **処 置** 本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→ 用紙について: P.2-2)
- 原因3 薄手の用紙を使用している
- **処 置** プリンタドライバで [用紙タイプ] を [普通紙 L] に設定します。 [用紙タイプ] の設定は、[給紙] ページで行います。
- **原因 4** カールしやすい用紙をフェイスダウン排紙トレイに排紙している
- **処 置** カールしやすい OHP フィルムやラベル用紙、はがき、封筒などに印字するときは、フェイスアップ排紙口に切り替えます。(→ 排紙先について: P.2-15)

印刷した OHP フィルムに白い粉がつく

- 原 因 OHP フィルム以外の用紙を連続印刷したあとに OHP フィルムを印刷した
- **処 置** OHP フィルム以外の用紙を連続して印刷したあとに、OHP フィルムを印刷する と紙粉が付着して排紙される場合があります。このような場合は、やわらかい布で紙粉をこすり、取り除いてください。

何も印刷されないときは

アプリケーションソフトから印刷を実行しても何も印刷されない場合は、次の点を確認してください。

✓ メモ Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第6章困ったときには」を参照してください。

1 プリンタステータスウィンドウにエラーが表示されていないかを確認してください。

● 重要


プリンタステータスウィンドウにエラーメッセージが表示されないときは、CAPT ソフトウェアをアンインストールし、再インストールしてください。(→CAPT ソフトウェアのアンインストール: P.3-89)

- **2** テストページを印刷します。
 - Windows 98/Me の場合
 - □ [プリンタプロパティ] ダイアログボックスの [全般] ページにある [印字テスト] をクリックします。
 - Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合
 - □ [プリンタプロパティ] ダイアログボックスの [全般] ページにある [テストページの印刷] をクリックします。
- テストページが適切に印刷される場合 CAPT ソフトウェアからの印刷は可能です。アプリケーションソフトをチェックして、 すべての印刷設定が適切かどうか確認してください。
- テストページが印刷できない場合 CAPT ソフトウェアをアンインストールし、再インストールしてから、テストページを 印刷してください。(→CAPTソフトウェアのアンインストール: P.3-89)

インストールのトラブル (Windowsのみ)

「USB クラスドライバ」と「LBP3300 プリンタドライバ」のインストールが正常にでき ないときは、次の手順にしたがってチェックしてください。

- ✓ メモ ・ネットワークインストール時のトラブルについては、ネットワークガイド/本編「第4章 困ったときには」を参照してください。
 - Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第6章困ったときには」を参照 してください。

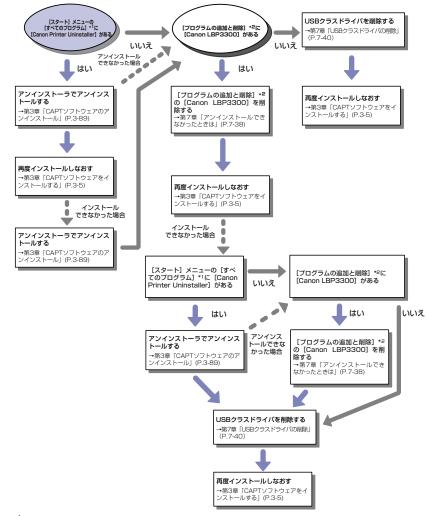

^{*1} Windows 98/Me/2000は [プログラム] *2 Windows 98/Me/2000は [プフリケーションの追加と削除] 、Windows Vistaは [プログラムのアンインストール]

アンインストールできなかったときは

インストール時に作成されたアンインストーラでアンインストールできなかった場合は、以 下の手順にしたがって CAPT ソフトウェアを削除します。

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プログラ ムの追加と削除1をクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [コントロール パネル〕を選択し、「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。

Windows Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] を選択します。


Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、 [プログラムのアンインストール] をクリックします。

2「プログラムの追加と削除] ダイアログボックス内の [Canon LBP3300] を選択し、「変更と削除」をクリックします。

Windows 98/Me の場合は「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログ ボックス内の [Canon LBP3300] を選択し、[追加と削除] をクリックします。

Windows 2000 の場合は [アプリケーションの追加と削除] ダイアログボックス内の [Canon LBP3300] を選択し、[変更と削除] をクリックします。

Windows Vista の場合は、[プログラムと機能] ダイアログボックス内の [Canon LBP3300] を選択し、「アンインストールと変更」をクリックします。

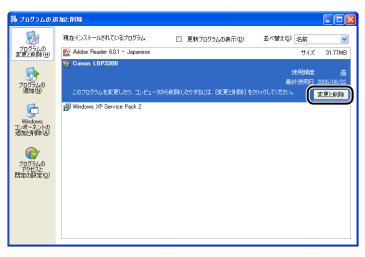

- Øメモ ◆ダイアログボックス内に [Canon LBP3300] がない場合は 「USB クラスドライバの削 除」(→P.7-40)を行って再度インストールしてください。
 - Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示 された場合は、「続行」をクリックします。

3 本プリンタを選択し、[削除] をクリックします。



4 [はい] をクリックします。



アンインストールを開始します。しばらくお待ちください。

5 [終了] をクリックします。



[プリンタの削除] ダイアログボックスが閉じます。

6 Windows を再起動します。

USB クラスドライバの削除

USB クラスドライバの削除は、一度アンインストールを行っても、正しくインストールできなかった場合やアンインストールできなかった場合に行います。


- **1** USB ケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電源が入っていることを確認します。
- **2** [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プログラムの追加と削除] をクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合は、「スタート」メニューから 「設定」→ 「コントロールパネル」を選択し、「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
Windows Server 2003 の場合は、「スタート」メニューから 「コントロールパネル」→
「プログラムの追加と削除」を選択します。
Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し

Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから [コントロールパネル] を選択し、 [プログラムのアンインストール] をクリックします。

3 [プログラムの追加と削除] ダイアログボックス内に [Canon LBP3300] がないことを確認し、[☑] をクリックします。

Windows 98/Me の場合は、「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックス内に [Canon LBP3300] がないことを確認し、「▼」をクリックします。 Windows 2000 の場合は、「アプリケーションの追加と削除」ダイアログボックス内に [Canon LBP3300] がないことを確認し、「▼」をクリックします。 Windows Vista の場合は、「プログラムと機能」ダイアログボックス内に [Canon LBP3300] がないことを確認し、「■」をクリックします。

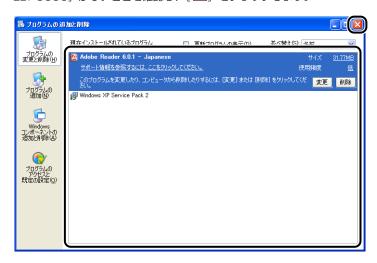

ダメモ ダイアログボックス内に [Canon LBP3300] がある場合は、「アンインストールできなかったときは」(→P.7-38) を参照してダイアログボックス内の [Canon LBP3300] を削除してください。

4 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[パフォーマンスとメンテナンス] → [システム] をクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] → [コントロール パネル] を選択し、[システム] アイコンをダブルクリックします。

Windows Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] → [システム] を選択します。


Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ハードウェアとサウンド] → [ハードウェアとデバイスを表示] をクリックします。

❷ メモ Windows Vista をお使いの場合、「ユーザーアカウント制御」 ダイアログボックスが表示された場合は、「続行」をクリックします。

5 [ハードウェア] → [デバイスマネージャ] の順にクリックし、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブルクリックします。

Windows 98/Me の場合は [システムのプロパティ] ダイアログボックスを表示させて [デバイスマネージャ] タブをクリックし、[ユニバーサルシリアルバスコントローラ] を ダブルクリックします。

Windows Vista の場合は、[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]をダブルクリックします。

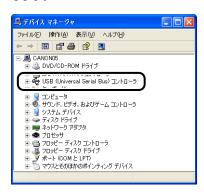

⑥ [USB 印刷サポート] を右クリックして、ポップアップメニューから [削 除〕を選択します。

Windows 98 の場合は [Canon LBP3300] を、Windows Me の場合は [Canon CAPT USB Device]を選択して、「削除」をクリックします。



- 重要 ・USB クラスドライバが[その他のデバイス]の下にある場合も正常にインストールされ ていません。ご使用の OS に応じて、[Canon LBP3300] 、[Canon CAPT USB Device]、または[不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してください。
 - 他のデバイスのドライバは、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。
 - USB クラスドライバが正しくインストールされていない場合は [USB 印刷サポート] (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista) 、[Canon CAPT USB Device] (Windows Me)、「Canon LBP3300] (Windows 98) は表示されません。
 - **7** [デバイス削除の確認] (Windows Vista の場合は [デバイスのアンイン ストールの確認]) ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリッ クします。



8 [**⋈**] をクリックします。

[デバイスマネージャ] が閉じます。

9 USB ケーブルをコンピュータから外し、Windows を再起動します。

再起動が終了したらもう一度 CAPT ソフトウェアをインストールしなおしてください。 (→CAPT ソフトウェアをインストールする: P.3-5)

ローカルインストール時のトラブル

CD-ROM からプリンタドライバをインストールするとき、USB ケーブルを接続しても自動認識しない

- **原因 1** プリンタドライバをインストールする前に、すでに USB ケーブルが接続されていて、プリンタの電源がオンになっている
- **処 置** プリンタの電源をオフにして、USB ケーブルを取り外し、再度 USB ケーブルを 接続し、プリンタの電源をオンにします。
- 原因2 プリンタの電源がオフになっている
- 処 置 プリンタの電源をオンにしてください。
- 原因3 USBケーブルが正しく接続されていない
- **処 置** プリンタとコンピュータが USB ケーブルで正しく接続されているかを確認してください。
- 原因4 USB ケーブルが合っていない
- **処 置** 本プリンタのUSB インタフェース環境に合ったUSBケーブルを使用してください。本プリンタのUSB インタフェース環境は、USB 2.0 Hi-Speed (Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaのみ)、USB Full-Speed (USB1.1 相当)です。USB ケーブルは、以下のマークがあるケーブルをご使用ください。



- 原因5 CD-ROM Setup からインストールできない
- 処置 プラグ・アンド・プレイでインストールを行ってください。(→ プラグ・アンド・プレイでインストールする: P.3-15)

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダからプリンタドライバをインストールする場合に、[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] * が選択できない (Windows 2000/XP/Server2003)

- 原因 Administrators 権限がないユーザがインストールを行っている
- **処 置** CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェアのインストールには Administrators 権限が必要です。権限のある方がインストールを行ってください。
 - * Windows 2000 の場合、[ローカルプリンタ] となります。

[プリンタ] フォルダからプリンタドライバをインストールする場合に、「プリンタドライバをインストールしませんでした。アクセスが拒否されました。」というメッセージが表示される (Windows Vista)

- 原 因 Administrators 権限がないユーザがインストールを行っている
- **処 置** CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェアのインストールには Administrators 権限が必要です。権限のある方がインストールを行ってください。

プリンタの共有機能を使用したときのインストールのトラブル

接続するプリントサーバが見つからない

- 原因 1 プリントサーバが起動されていない
- **処 置** プリントサーバを起動してください。
- 原因 2 プリンタが共有設定されていない
- **処 置** 「プリンタプロパティ」ダイアログボックスでプリンタを共有設定してください。
- 原因3 プリントサーバ、またはプリンタに接続する権限がない
- **処 置** ネットワーク管理者にユーザの権限の変更を依頼してください。
- 原因 4 Windows Vista をお使いの場合、[ネットワーク探索] が [有効] に設定されて いない
- 処置 [ネットワーク探索] を [有効] に設定してください。[ネットワーク探索] の設定は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックして、[ネットワークと共有センター] で行います。

その他のトラブル

- ✓ メモ •オプションのネットワークボード装着時のトラブルについては、ネットワークガイド/本 編「第4章困ったときには」を参照してください。
 - ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintosh をお使い の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。

LBP3300 が正常に動作しない

- 原因 1 LBP3300 が通常使うプリンタとして設定されていない
- **処 置** 通常使うプリンタとして設定してください。
- 原因 2 CAPT ソフトウェアが正常にインストールされていない可能性がある
- **処 置** CAPT ソフトウェアが正常にインストールされているかどうかを確認するため に、アプリケーションソフトから印刷してみてください。正常に印刷されない場 合には、CAPT ソフトウェアをアンインストールし、もう一度インストールしな おしてください。(→CAPT ソフトウェアのアンインストール: P.3-89、CAPT ソフトウェアをインストールする: P.3-5)

印刷終了後、次の印刷が開始するまでに時間がかかる

- 原 因 印字品質を保つため、定着器の冷却を行っている(特に幅の狭い用紙の印刷終了 後)
- **処 置** そのまましばらくお待ちください。プリンタが自動的に定着器の冷却を行います。 定着器の冷却が終わると、印刷が開始されます。

CD-ROM Setup が自動的に表示されない(Windows 98/Me/Vista のみ)

- 因 CD-ROM Setup を自動的に表示する設定になっていない
- 処 置 Windows 98/Me の場合は、「デバイスマネージャー」から CD-ROM ドライブ のプロパティを表示し、「設定」ページの「挿入の自動通知」を選択してください。 Windows Vista の場合は、「コントロールパネル」から「CD または他のメディ アの自動再生]をクリックし、[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う] にチェックマークを付け、「ソフトウェアとゲーム」を「プログラムのインストー ル/実行] に設定してください。

コンピュータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリンタステータスウィンドウでステータスの取得に時間がかかる(Windows のみ)

- 原 因 Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS のコンピュータをプリントサーバとして使用している場合に、クライアント側との通信が Windows ファイアウォールでブロックされている
- **処 置** プリントサーバを起動して、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除してください。(→Windows ファイアウォール機能について: P.8-10)

コンピュータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリンタステータスウィンドウにステータスが正しく表示されない(Windows のみ)

- 原 因 Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS のコンピュータをクライアントとして使用している場合に、プリントサーバ側との通信が Windows ファイアウォールでブロックされている
- **処 置** サーバ側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除してください。(→Windows ファイアウォール機能について: P.8-10)


プリンタの機能を確認したいときには

本プリンタは、プリンタのオプション設定や「総印刷ページ数」などのプリンタの情報が確 認できるプリンタステータスプリントの機能を備えています。また、Windows の場合、オ プションのネットワークボードのバージョンや TCP/IP の設定が確認できるネットワーク ステータスプリントの機能も備えています。プリンタの準備や接続が終了したあと、プリン 夕の動作確認をしたいときなど、必要に応じて行ってください。

- ✓ メモ ・プリンタステータスプリントは、A4 サイズ用に設定されています。A4 サイズの用紙を セットしてください。
 - ネットワークステータスプリントについては、ネットワークガイド/本編 「第4章困った ときには」を参照してください。
 - ここでは、Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い の場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。
 - プリンタステータスウィンドウを表示します。

プリンタステータスウィンドウの表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの表示方 法 I (→P.4-82) を参照してください。

プリンタステータスウィンドウの [オプション] メニューから [ユーティ リティ] → [プリンタステータスプリント] を選択します。

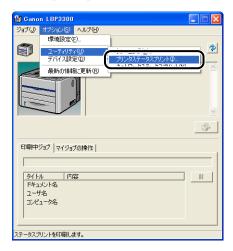

確認のメッセージが表示されます。

3 [OK] をクリックします。




プリンタステータスプリントが印刷されます。

4 プリンタステータスプリントの印刷内容を確認します。

プリンタステータスプリントを行うと、次のように印刷されます。プリンタのオブション 設定や [総印刷ページ数] などのプリンタの情報が確認できます。

① 重要

ここに掲載されているプリンタステータスプリントはサンプルです。お使いのプリンタで 出力したプリンタステータスプリントとは、内容が異なることがあります。

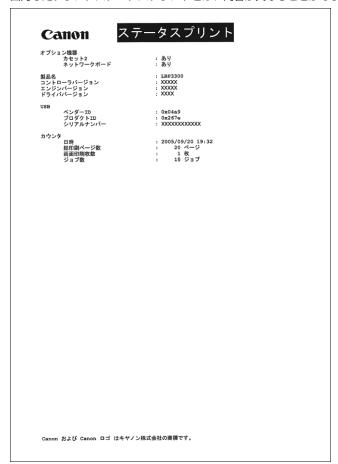

付録



この章では、おもな仕様、索引、保守サービスのご案内、ソフトウェアのバージョンアップ 方法などを記載しています。

おもな仕様
ソフトウェアの仕様8-4
各部の寸法8-5
Macintosh をお使いのお客様へ
NetSpot Device Installer について (Windows のみ)8-8
Print Monitor Installer について (Windows のみ)8-9
Windows ファイアウォール機能について
クライアントとの通信に対する Windows ファイアウォールのブロック解除をする 8-11
Windows ファイアウォールでクライアント側との通信を遮断(ブロック)する8-13
サーバとの通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除する8-14
FontGallery について8-16
必要なシステム環境
コード表について8-17
インストール方法について8-17
FontGallery 製品使用許諾契約書8-18
FontGallery 同梱書体見本8-22
索引8-28
保守サービスのご案内8-33
キヤノン保守契約制度とは8-33
キヤノンサービスパックとは8-34
補修用性能部品8-34
無償保証について8-35
シリアルナンバーの表示位置について
ソフトウェアのバージョンアップについて8-37
情報の入手方法8-37
ソフトウェアの入手方法8-37
サテラ ご購入者アンケート協力のお願い8-38

おもな仕様

ハードウェアの仕様

形式		デスクトップ型ページプリンタ	
プリント方式		電子写真方式(オンデマンド定着)	
プリント速度 普通紙 (60 ~ 90g/m ²)		A4 連続プリント時 21 ページ/分 * プリント速度は、用紙サイズや用紙タイプ、プリント枚 数、定着モードの設定により段階的に遅くなることがあ ります。(これは熱による故障などを防止するための安全 機能が働くためです。)	
ウォームアップ時間(20℃)		○ 秒(電源オン時は約 7 秒) * プリンタの使用条件(ご使用のトナーカートリッジ、メニュー設定、オブション品装着の有無や設置環境など)によって異なる場合があります。	
ファーストプリント時間		A4 プリント/フェイスダウン排紙時 約 9 秒 * ご使用のトナーカートリッジや出力環境によって異なる 場合があります。	
用紙サイズ	カセット 1 カセット 2 (オプション)	- A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ 最大積載枚数 約 250 枚(64g/m ²)	
	手差し給紙口	A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、封筒洋形 4号、封筒洋形 2号、ユーザ定義用紙(幅76.2~215.9mm、長さ127.0~355.6mm) 最大積載枚数 1枚	
自動両面印刷		A4、リーガル、レター	
排紙方式		フェイスダウン/フェイスアップ	
排紙積載枚数		フェイスダウン排紙トレイ 約 125 枚(64g/m²) フェイスアップ排紙口 1 枚	
稼働音(ISO9296 に基づく表示騒音放射値)		Lwad (表示 A 特性音響パワーレベル(1B=10dB)) スタンバイ時:暗騒音 プリント時:6.26B以下 音圧レベル(バイスタンダ位置) スタンバイ時:暗騒音 プリント時:52.8dB(A)以下	

使用環境	(プリンタ本体のみ)	動作環境温度 10 ~ 32.5 ℃ 湿度 20 ~ 80%RH(結露しないこと)	
ホストインタフェース		USBインタフェース ・Windows 98/Me USB Full-Speed (USB1.1 相当) ・Windows 2000/XP/Server 2003/Vista USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 相当) ・Mac OS 9、X(10.3.2以前) USB Full-Speed (USB1.1 相当) ・Mac OS X(10.3.3 以降) USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 相当)	
ユーザイ	ンタフェース	LED ランプ 5 個 操作キー 1 個	
拡張ボー	ドスロット	1	
電源		100V (50 / 60Hz)	
消費電力(20℃時)		動作時平均 約 418W* ¹ スタンバイ時平均 約 4W* ¹ 最大 570W* ² 以下 *1 本体標準状態での値です。 *2 この値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。	
消耗品	トナーカートリッジ	・キヤノン純正品 Cartridge 508 プリント可能ページ数 約 2,500 ページ* ¹ *1 A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」* ² に準拠し、印字 濃度が工場出荷初期設定値の場合 *2 「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印 字可能枚数の測定方法」に関する国際標準	
		・キヤノン純正品 Cartridge 508 II プリント可能ページ数 約 6,000 ページ* ¹ *1 A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」* ² に準拠し、印字 濃度が工場出荷初期設定値の場合 *2 「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印 字可能枚数の測定方法」に関する国際標準	
質量	プリンタ本体 プリンタ本体 (トナーカートリッジは除く)		
	消耗品および オプション品	トナーカートリッジ (キヤノン純正品 Cartridge 508)	


ソフトウェアの仕様

プリンティングソフトウェア	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
有効印字領域	用紙周囲から上下左右 5.0mmを除いた領域 (封筒は上 10mm、下 10mm、左 10mm、右 7.6mmを除いた領域)*はがきまたは封筒の有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印字品質が得られない場合があります。データをはがきまたは封筒の有効印字領域より少し小さ目に設定することをおすすめします。


各部の寸法


■ プリンタ本体

•標準仕様

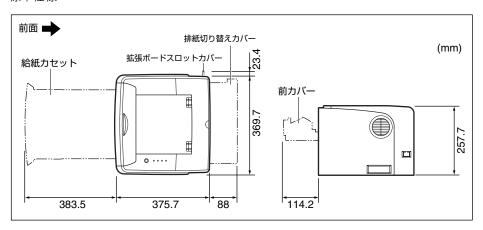

•ペーパーフィーダ装着仕様

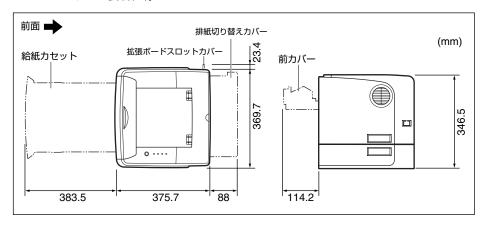

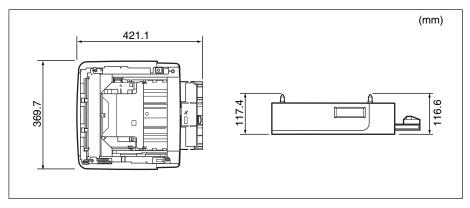

Macintosh をお使いのお客様へ

Macintosh 用のプリンタドライバの使いかたについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。

「オンラインマニュアル」は付属の CD-ROM 内の [プリンタドライバ MacOS9] フォルダまたは [プリンタドライバ MacOSX] フォルダに収められています。Macintosh をお使いのお客様は、「オンラインマニュアル」をよくお読みのうえ、プリンタの機能を十分に活用してください。

NetSpot Device Installer について (Windows のみ)

付属の CD-ROM には、プリンティングソフトウェア(CAPT)と共に、ネットワークに接続されたプリンタの初期設定を行うユーティリティソフトウェア「NetSpot Device Installer」が同梱されています。NetSpot Device Installer は、簡単にプリンタのネットワーク接続の初期設定を行うことができるソフトウェアです。

NetSpot Device Installer の詳細については、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。

Ø メモ

CD-ROM Setupからプリンタドライバをインストールする場合、自動的にネットワークの初期設定が行われます。「NetSpot Device Installer」は、CD-ROM Setup を使用せずに手動で IP アドレスを設定しなおす場合に、必要に応じてご使用ください。

Print Monitor Installer について (Windows のみ)

付属の CD-ROM には、プリンティングソフトウェア(CAPT)と共に、TCP/IP ネットワーク上のプリンタに接続するためのポート(Canon CAPT Print Monitor)を作成する「Print Monitor Installer」が同梱されています。Canon CAPT Print Monitorの詳細については、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。

■ SET CD-ROM Setup からプリンタドライバをインストールする場合、自動的にポート (Canon CAPT Print Monitor) の作成が行われます。「Print Monitor Installer」は、CD-ROM Setup を使用せずにポートを作成したい場合に、必要に応じてご使用くださ

い。

Windows ファイアウォール機能について

Windows XP Service Pack 2 などの OS では、コンピュータの保護のため、承認されていないネットワーク経由のアクセスなどをブロックする機能があります。

そのため、プリンタを Windows ファイアウォール機能を持っている OS で使用する場合は、Windows ファイアウォールのブロックを解除する操作/設定を行う必要があります。 プリントサーバ(プリンタを直接接続するコンピュータ)側および、クライアント(ネットワーク経由でプリントするコンピュータ)側で以下の操作/設定が必要です。

設定内容		参照先
プリント サーバ側	■ CD-ROM Setup から CAPT ソフトウェアをインストールする場合 インストール中に [警告] ダイアログボックスが表示されますの で、[はい] をクリックして、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除します。	
	からイアノト間で共有プレクタのステータスを表示するには、'Canon LBP3300 RPC Server Process' に対するWindowsファイアウォールのブロックを解除する (実践が)ます。 ブロックを解除するよう法定にてもようしんですか? (以いえ似)	
	■ [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから CAPT ソフトウェアをインストールする場合や、Windows の [エクスプローラ] から CAPT ソフトウェアをインストールする場合「CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」を使用して、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除します。	→P.8-11
クライアント 側	サーバ側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除します。	→P.8-14

● 重要

「CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」をハードディスクにコピーして使用する場合は、付属の CD-ROM「LBP3300 User Software」に収められている [WF_UTIL] フォルダ内のすべてのファイル(CNAB5FW.EXE、CAPTRGFW.DLL、CNAB5FW.INI)をコピーしてください。

クライアントとの通信に対する Windows ファイアウォール のブロック解除をする

1 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、[終了] をクリックします。 Windows Vista をお使いの場合に、[自動再生] ダイアログボックスが表示されたときは、 [フォルダを開いてファイルを表示] をクリックして手順3へ進みます。


- 2 [スタート] メニューから [マイコンピュータ] (Windows Vista は [コンピュータ]) を選択し、CD-ROM アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [開く] を選択します。
- **3** [Japanese] → [WF_UTIL] → [CNAB5FW.EXE] の順にダブルクリックします。

「CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」が起動します。

● 重要

次の方法で [CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ] を起動することもできます。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

- ・Windows Vista以外の OS の場合は、[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択して 「D:¥Japanese¥WF_UTIL¥CNAB5FW.EXE」と入力し、[OK]をクリックします。
- ・Windows Vistaの場合は、「スタート] メニューの [検索の開始] に [D:¥Japanese¥WF_UTIL ¥CNAB5FW.EXE | と入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。
- **4** [ブロック解除] をクリックします。

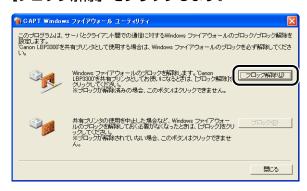

Ø メモ

既にクライアント側との通信に対するブロックの解除が行なわれている場合は、[ブロック解除] はクリックできません。


5 [OK] をクリックします。



Øメモ

Windows ファイアウォール機能のブロック解除が正しく行なわれたことを確認するには、次の方法で確認してください。

- 1. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスを表示します。
 - ・Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択 し、[ネットワークとインターネット接続]→[Windows ファイアウォール]の順 にクリックします。
 - ・Windows Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] → [Windows ファイアウォール] を選択します。
 - ・Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックします。(「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合は、「続行」をクリックします。)
- 2. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスの [例外] ページで、[Canon LBP3300 RPC Server Process] のチェックボックスにチェックマークが付いていることを確認してください。

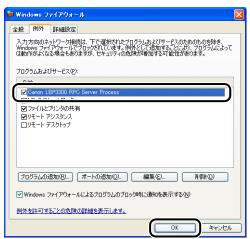

クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックが解除されました。

Windows ファイアウォールでクライアント側との通信を遮 断(ブロック)する

1 付属の CD-ROM 「LBP3300 User Software」を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM Setup が表示された場合は、「終了」をクリックします。
Windows Vista をお使いの場合に、「自動再生」ダイアログボックスが表示されたときは、
「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックして手順3へ進みます。


- 2 [スタート] メニューから [マイコンピュータ] (Windows Vista は [コンピュータ]) を選択し、CD-ROM アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから [開く] を選択します。
- **3** [Japanese] → [WF_UTIL] → [CNAB5FW.EXE] の順にダブルクリックします。

「CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」が起動します。

● 重要

次の方法で [CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ] を起動することもできます。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

- ・Windows Vista以外の OS の場合は、[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択して 「D:¥Japanese¥WF_UTIL¥CNAB5FW.EXE」と入力し、[OK] をクリックします。
- ・Windows Vistaの場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に[D:¥Japanese¥WF_UTIL ¥CNAB5FW.EXE| と入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。
- **4** [ブロック] をクリックします。

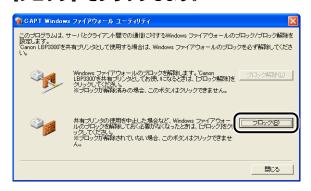

Ø メモ

既に Windows ファイアウォールでクライアント側と通信の遮断(ブロック)が行なわれている場合は、[ブロック]はクリックできません。

5 [OK] をクリックします。



Windows ファイアウォールでクライアント側との通信が遮断(ブロック) されました。

サーバとの通信に対する Windows ファイアウォールのブロックを解除する

● 重要


クライアント側で以下の設定を行わないと、プリンタステータスウィンドウにステータスが正しく表示されないなど、一部の機能が正常に動作しない場合があります。

1 [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスを表示します。

Windows XP の場合は、[X9-h] メニューから [X9-h] を選択し、[X9-h] トワークとインターネット接続] \rightarrow [X9-h] が [X9-h] が

Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから [コントロールパネル] を選択し、 [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] をクリックします。(「ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、「続行」をクリックします。)

② [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスの [例外] ページで、[ファイルとプリンタの共有] のチェックボックスにチェックマークを付け、[OK] をクリックします。

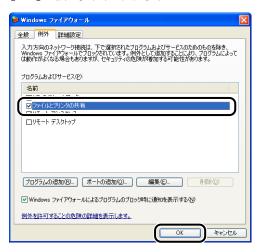

サーバ側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックが解除されました。

FontGallery について

FontGallery には、TrueType フォントとして和文 20 書体、欧文 100 書体が収められ ています。また、Windows をお使いの場合は、かな 31 書体、およびかな書体組み合わせ ユーティリティ「FontComposer」をインストールすることにより、さらに多彩な文字表 現が可能になります。Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組 み合わせた 44 書体が収められています。

で使用になる前に「FontGallerv 製品使用許諾契約書」(→P.8-18) を必ずお読みください。

必要なシステム環境

FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。

- 重要 ・かな書体および FontComposer は、Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 Macintoshをお使いの場合は、ご利用いただけません。
 - FontGallery は、1 台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン ピュータでお使いになる場合は、別途 Font Gallery ライセンス商品をお買い求めください。 ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにインス トールしてお使いください。

■ Windows 版を使用する場合

- OS
 - · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
 - · Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版
 - · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- コンピュータ
 - ·上記 OS が動作するコンピュータ

Øメモ Windows Vistaをお使いの場合は、FontGalleryおよびFontComposerはご利用いただ けません。

■ Macintosh 版を使用する場合

- OS
 - ·Mac OS 9.1 以降、OS X (10.1.5~10.4.2)
- コンピュータ
 - ・上記 OS が動作するコンピュータ

コード表について

2 種類のコード表をファイルとして用意してあります。収容文字の確認などにお使いくださ い。なお、CSV 形式のコード表をお使いの場合は、CSV 形式のファイルを開くことのでき るアプリケーションからテキストを指定してご使用ください。

- Windows 用
 - ・リッチテキスト形式(*.rtf)
 - ·CSV 形式 (*.csv)
- Macintosh 用
 - ・シンプルテキスト形式
 - · CSV 形式

インストール方法について

Windows で FontGallery をインストールする前には、必ず付属の CD-ROM 内の 「FGALLERY フォルダにある README ファイルをお読みください。

Macintosh で FontGallery をインストールする前には、必ず付属の CD-ROM 内の [FGallery] フォルダにある [FontGallery 取扱説明] をお読みください。

■ FontGallerv

FontGallery のインストール手順については、以下のフォルダに収録されている取扱説 明書をお読みください。

- Windows 用
 - ·FontGallery 取扱説明書: ¥Japanese¥Fgallery¥Manual¥Font¥Fgmanual.pdf (PDF 形式)
- Macintosh 用
 - ·FontGallery 取扱説明書:[FGallery] フォルダ内の [FontGallery 取扱説明] (シン プルテキスト形式)

- ✓ メモ •フォントをインストールするには、多少の時間がかかります。1 書体につき 10 秒前後か かりますので、あらかじめご了承ください。
 - 取扱説明書を表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご 使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていな い場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてく ださい。

■ FontComposer (Windows のみ)

FontComposer のインストール手順については、以下のフォルダに収録されている取扱 説明書をお読みください。

 FontComposer 取扱説明書: ¥Japanese¥Fgallerv¥Manual¥Composer¥Fcmanual.pdf (PDF 形式)

(1) 重要

FontComposer を使用するには、約 10~20MBのハードディスクの空き容量が必要 となる場合があります。FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージが 表示された場合には、ハードディスクの空き容量を確保してください。



取扱説明書を表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご 使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

FontGallery 製品使用許諾契約書

弊社では、FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書とBITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただいた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさせていただきます。

ソフトウェア製品使用許諾契約書

キヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)は、お客様に対し、本契約書とともにご提供する FontGallery 製品(当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」といいます。)の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキヤノンに帰属します。

1. 使用許諾

- (1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に 1 台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネットワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンからその使用権を取得することが必要です。
- (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
- (3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。

2. 「許諾ソフトウェア」の複製

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだけ複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータのハードディスク等の記憶装置1台のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら以外の場合にはいかなる方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っていただきます。

3. 保証の否認・免責

- (1) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンマーケティングジャパンといいます。)は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もいたしません。
- (2) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。

4. 輸出

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部または全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。

5. 契約期間

- (1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。
- (2) お客様は、キヤノンに対して30日前の書面による通知をなすことにより本契約を終了させることができます。
- (3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。
- (4) 本契約は、上記 (2) または (3) により終了するまで有効に存続します。上記 (2) または (3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンに請求できません。
- (5) お客様には、本契約の終了後 2 週間以内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに送付していただきます。

6. 一般条項

- (1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他の部分に影響を与えません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

以上

キヤノン株式会社

BITSTREAM 使用許諾契約

同梱のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 同意することになります。

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書の条件に同意なさらない場合は、同梱のディスクに含まれているフォントをご使用にならないでください。

- 1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセンス料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお客様に対し、Bitstream 製品を、1 台のプリンタ、あるいは 1 台のタイプセッタまたはイメージセッタ およびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプリンタに接続した 1 台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与します。
 - BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保します。
- 2. 所有権。お客様はライセンシーとして、Bitstream 製品が最初に記録されたかその後に供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、BITSTREAM は最初の、またはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、Bitstream製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録されたBitstream製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンスはBitstream製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの販売ではありません。
- 3. コピーの制限。Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェアに合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でもBitstream製品を未許可のままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わなかったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。Bitstream製品はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを 1 部作成することができますが、その場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。
- 4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーズガイドおよび文書はライセンシーであるお客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、一定期間第三者に譲渡することはできません。Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することはできませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。
- 5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に一つでも従わなければ、BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終了と同時に文書 Bitstream 製品、そのすべてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。
- 6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。

保証の拒否および限定保証

BITSTREAM は、Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態であればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から 90 日間、材質および出来映えに欠陥がないことを保証します。

ディスクに関する BITSTREAMの全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返却するか、BITSTREAM の限定保証を満たさず、BITSTEAM に受領証のコピーとともに返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。ディスクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、BITSTREAM はディスクを交換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期間の残りの期間か 30 日間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証により、お客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利を持つ可能性があります。

以上で明確に定義されている場合を除き、Bitstream 製品、ユーザーズガイドおよび文書は「保証なし」のまま提供されます。BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。

Bitstream 製品、ユーザーズガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様が全面的に負うことになります。BITSTREAM は、Bitstream 製品に含まれる機能がお客様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨を保証するものではありません。

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、Bitstream 製品の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な損害賠償の責任を負いません(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損害を含む)。

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認められていないため、上記の限定が適用されない場合があります。

米国政府の限定権利

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されます。合衆国政府による使用、複写、開示は、FAR52.227-19(c)(2)(1987 年 5 月)が適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ以外の場合は DOD FAR の適用される規定が 252.227-7013 の第 (a)(15) 条 (1988 年 4 月) または第 (a)(17) 条 (1988 年 4 月) を補完する条項です。

契約当事者 / メーカーは215 First Street, Cambridge, MA 02142の Bitstream Inc. です。本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取りたい場合は、書面でご連絡ください。

FontGallery 同梱書体見本

次の書体をご利用いただけます。

■ 和文書体

和文書体の見本を以下に示します。

平成明朝体 W3 平成明朝体 W5 平成明朝体 W7 平成明朝体 W9 平成角ゴシック体 W3 平成角ゴシック体 W5 平成角ゴシック体 W7 平成角ゴシック体 W9 角ゴシック体 Ca-L 角ゴシック体 Ca-M 角ゴシック体 Ca-B 角ゴシック体 Ca-U 丸ゴシック体 Ca-L 丸ゴシック体 Ca-M 丸ゴシック体 Ca-B 丸ゴシック体 Ca-U 教科書体 NT-M 楷書体 NT-M 行書体 LC-M 行書体 CC-M

夢のある多彩なフォント 夢のある多彩なフォント

■ かな書体

かな書体の見本を以下に示します。

こでまりL こでまりM こでまりB こでまり日 からたちL からたちM からたちB からたちH さんざしL さんざしM さんざしB さんざしH てっせんし てっせんM てっせんB てっせんH あしびL あしびM あしびB あしびH はしばみL はしばみM はしばみB はしばみH さざんかL さざんかM さざんかB さざんかH 行書LC仮名 sek01 sek02

ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと **りめのあるふぉんと りめのあるふぉんと りめのあるふぉんと りめのあるふぉんと** ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと いめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふぉんと **りめのあるふぉんと** ゆめのあるふぉんと **りめのあるふぉんと りめのあるふぉんと** ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふぉんと ゆめのあるふおんと ゆめのあるふぉんと **山めのあるふぁんと**

■ 和文書体とかな書体の組み合わせ

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を以下に示します。

平成明朝体 W3+からたちL 平成明朝体 W3+こでまりL 平成明朝体 W3+さんざしし 平成明朝体 W3+てっせんL 平成明朝体 W5+からたちM 平成明朝体 W5+こでまりM 平成明朝体 W 5 + さんざしM 平成明朝体 W5±てっせんM 平成明朝体 W7+からたちB 平成明朝体 W7+こでまりB 平成明朝体 W7+さんざしB 平成明朝体 W7+てっせんB 平成明朝体 W9+からたちH 平成明朝体 W9+こでまりH 平成明朝体 W9+さんざしH 平成明朝体 W9+てっせんH 平成角ゴシック体 W3+あしびL 平成角ゴシック体 W3+さざんかL 平成角ゴシック体 W3+はしばみL 平成角ゴシック体 W5+あしびM 平成角ゴシック体 W5+さざんかM 平成角ゴシック体 W5+はしばみM 平成角ゴシック体 W7+あしびB 平成角ゴシック体 W7+さざんかB 平成角ゴシック体 W7+はしばみB 平成角ゴシック体 W9+あしびH 平成角ゴシック体 W9+さざんかH 平成角ゴシック体 W9+はしばみH 角ゴ Ca-L+あしびL 角ゴ Ca-L+さざんかL 角ゴ Ca-L+はしばみL 角ゴ Ca-M+あしびM 角ゴ Ca-M+さざんかM 角ゴ Ca-M+はしばみM 角ゴ Ca-B+あしびB 角ゴ Ca-B+さざんかB 角ゴ Ca-B+はしばみB 角ゴ Ca-U+あしびH 角ゴ Ca-U+さざんかH 角ゴ Ca-U+はしばみH 角ゴ Ca-U+se2H 丸ゴ Ca-B+sek01 楷書体 NT-M+てっせんM

行書体 LC-M+行書LC仮名

夢のある多彩なフォント 夢のある多彩なフォント



- ✓ メモ Windowsをお使いの場合は、FontComposerを使用して組み合わせ書体を自由に作成で きます。
 - Macintoshをお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。

■ 欧文書体

欧文書体の見本を以下に示します。

ABCDEF abcdef 12345 American Garamond Roman *ABCDEF abcdef 12345* American Garamond Italic ABCDEF abcdef 12345 American Garamond Bold ABCDEF abcdef 12345 American Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Bodoni Roman $ABCDEF\ abcdef\ 12345$ Bodoni Italic ABCDEF abcdef 12345 Bodoni Bold ABCDEF abcdef 12345 Bodoni Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Cataneo Light ABCDEF abcdef 12345 Cataneo Regular ABCDEF abcdef 12345 Cataneo Bold ABCDEFa de 12345 * Cataneo Light Swash ABCDEF a de- 12345 * Cataneo Regular Swash AB(DEF a de- 12345 * Cataneo Bold Swash ABCDEF abcdef 12345 Cooper Black ABCDEF abcdef 12345 Cooper Black Italic ABCDEF abedef 17345 Cooper Black Outline ABCDEF abcdef 12345 Century Oldstyle Roman ABCDEF abcdef 12345 Century Oldstyle Italic ABCDEF abcdef 12345 Century Oldstyle Bold ABCDEF abcdef 12345 Century Schoolbook Roman ABCDEF abcdef 12345Century Schoolbook Italic ABCDEF abcdef 12345 Century Schoolbook Bold ABCDEF abcdef 12345 Century Schoolbook Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Clarendon Roman ABCDEF abcdef 12345 Clarendon Bold **ABCDEF** abcdef 12345 Clarendon Black ABCDEF abcdef 12345

Commercial PI Regular ABCDEF abodef 12345 Commercial Script Regular ABCDEF abcdef 12345 Dutch 801 Regular ABCDEF abcdef 12345 Dutch 801 Italic ABCDEF abcdef 12345 Dutch 801 Bold

Cloister Black Regular

Cloister Black Openface

ABCDEF abcdef 12345

^{*「}Cataneo Swash」には、一部文字が収容されておりません。これは、「Cataneo」と組み合わせて使用され る書体のためです。

ABCDEF abcdef 12345 Dutch 801 Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Dutch 801 Extra Bold *ABCDEF abcdef 12345* Dutch 801 Extra Bold Italic

ABCDEF abcdef 12345 Exotic 350 Light ABCDEF abcdef 12345 Exotic 350 Demi-Bold ABCDEF Abcdef 12345 Exotic 350 Bold ABCDEF abcdef 12345 Goudy Oldstyle Roman ABCDEF abcdef 12345 Goudy Oldstyle Italic ABCDEF abcdef 12345 Goudy Oldstyle Bold ABCDEF abcdef 12345 Goudy Oldstyle Bold Italic **ABCDEF abcdef 12345** Goudy Oldstyle Extra Bold ABCDEF abcdef 12345

Goudy Oldstyle Handtooled

Prima Mono Bold

理 YAL注题 然. # \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ Holiday PI

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345 Poster Bodoni Roman *ABCDEF abcdef 12345* Poster Bodoni Italic ABCDEF abcdef 12345 Prima Sans BT ABCDEF abcdef 12345 Prima Sans Bold ABCDEF abcdef 12345 Prima Serif BT ABCDEF abcdef 12345 Prima Serif Bold ABCDEF abcdef 12345 Prima Mono BT

ABCDEF abcdef 12345 Ribbon 131 Regular ABCDET abcdef 12345 Ribbon 131 Bold ABCDEF abcdef 12345 Roundhand Regular

ABCDEF abcdef 12345 Roundhand Bold ABCDEF abcdef 12345 Roundhand Black

ABCDEF abcdef 12345 Serifa Thin ABCDEF abcdef 12345 Serifa Thin Italic ABCDEF abcdef 12345 Serifa Light ABCDEF abcdef 12345 Serifa Light Italic ABCDEF abcdef 12345 Serifa Roman ABCDEF abcdef 12345 Serifa Italic ABCDEF abcdef 12345 Serifa Bold ABCDEF abcdef 12345 Serifa Black

ABCDEF abcdef 12345 Serifa Bold Condensed

ABCDEF abcdef 12345 Snowcap Regular

ABCDEF abodel 12345 Staccato 222 ABCDEF alcdel 12345 Staccato 555

ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Light ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Light Italic ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Roman ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Italic ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Bold ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Bold Italic

ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Condensed ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Bold Condensed

ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Thin ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Thin Italic ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Light Condensed Swiss 721 Light Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Condensed Italic Swiss 721 Bold Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345

Swiss 721 Bold Outline

ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Extended ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Bold Extended

ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Black Extended

ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Black Outline ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Bold Rounded

ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Black Rounded ΑΒΧΔΕΦ αβχδεφ 12345 Symbol Proportional Regular ABCDEF abcdef 12345 Zapf Humanist 601 Roman ABCDEF abcdef 12345 Zapf Humanist 601 Italic ABCDEF abcdef 12345 Zapf Humanist 601 Bold

ABCDEF abcdef 12345 Zapf Humanist 601 Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 Zapf Humanist 601 Ultra ABCDEF abcdef 12345 Zapf Humanist 601 Ultra Italic

英数字

100ランプ, 6-19 Administrators 権限. 3-26. 3-31. 3-36. 3-44, 3-49, 3-55 Canon CAPT Print Monitor, 8-9 Canon Printer Uninstaller, 3-61 CAPT(Canon Advanced Printing Technology), 3-5 ERR ランプ, 6-19 FontGallery, 8-16 LAN ケーブル.1-17 コネクタ, 6-19 LNK ランプ, 6-19 MACアドレス. 6-19 NB-C1, 6-17 NetSpot Device Installer, 8-8 OHP フィルム . 2-4 PageComposer, 4-70 Print Monitor Installer, 8-9 USB クラスドライバ, 3-12, 3-20 ケーブル. 1-14 USB コネクタ. 1-5 Windowsファイアウォール機能について、8-10

あ

アース線, 1-8 アース線端子, 1-5 明るさ, 4-62 足の位置, 6-5 厚紙, 2-4

索引

アンインストール 取扱説明書, 4-79 プリンタドライバ (Macintosh), 8-7 プリンタドライバ(Windows), 3-89 安全にお使いいただくために.xiv イメージデータを補正する.4-60 印刷可ランプ, 1-7 印刷条件, 4-8 印刷する. 2-38. 4-5 印刷の向き, 4-26, 4-59 印刷の向きが異なる用紙を組み合わせる, 4-31 「印刷品質」ページ. 4-37 印刷方法, 4-31, 4-55 印刷目的, 4-37 印刷を中止/一時停止/再開する Macintosh. 8-7 Windows, 4-16 ジョブキャンセルキー. 4-18 インストール 取扱説明書, 4-76 プリンタドライバ (Macintosh), 8-7 プリンタドライバ(Windows), 3-5 インストールのトラブル Macintosh. 8-7 Windows, 7-37 運搬用取っ手, 1-4, 1-5 エラーランプ. 1-7. 7-3 選んでインストール,3-5 お気に入り お気に入り一覧, 4-43 お気に入りの選択を許可する,4-44 お気に入りを設定する, 4-65 コメント, 4-43

削除, 4-43

設定の編集を許可する, 4-44 クライアント, 3-67, 3-76 追加/編集.4-44 クライアントへのインストール, 3-76 ドキュメントプロパティでの許可, 4-44 グレー設定, 4-39 ファイル保存.4-44 グレー調整サンプルプリント, 4-37, 4-64 ファイル読み込み . 4-43 「グレー調整] ページ. 4-39 名称, 4-43 グレーの設定を行う, 4-37 [お気に入り] ページ, 4-43 原稿サイズ . 4-26 コントラスト.4-62 オプション ネットワークボード, 6-3 ペーパーフィーダ, 6-2 オプション品.6-2 さ おまかせインストール, 3-5 サービスコール表示, 7-25 オンラインヘルプ 仕上げ詳細, 4-34 Macintosh. 8-7 「什上げ」ページ. 4-31 Windows, 4-71 自己診断. 1-12 オンラインマニュアル 周囲に必要なスペース,6-5 Macintosh. 8-7 出力用紙サイズ, 4-26 Windows, 4-76 仕様.8-2 ソフトウェア,8-4 ハードウェア,8-2 か 詳細 . 4-37 加圧解除レバー. 1-5 詳細設定 . 4-33. 4-38 拡大/縮小, 4-48 使用できない用紙, 2-9 拡張ボードスロット. 1-5 使用できる用紙. 2-2 拡張ボードスロットカバー, 1-5 書式設定, 4-30 各部の名称. 1-4 ジョブキャンセルキー, 1-7, 4-18 紙づまりが起こったときには. 7-4 ジョブキャンセルランプ. 1-7 紙づまりランプ, 1-7 処理オプション, 4-35 給紙オプション, 4-42 シリアルナンバー, 8-36 給紙力セット、1-4、2-14、2-19 スタンプ. 4-27. 4-51 給紙部, 2-11 スタンプ編集, 4-28 種類, 2-11 寸法, 8-5 積載枚数 . 2-12 清掃 選択. 2-12 定着ローラ (Macintosh) . 8-7 取り扱いのご注意, 2-14 定着ローラ (Windows), 5-18 「給紙」ページ. 4-36 プリンタ外部.5-20 製本詳細, 4-32 給紙方法, 4-36 給紙ランプ.1-7 操作パネル. 1-4

その他のトラブル. 7-45

共有プリンタ, 3-67

索引

インストール (Windows), 7-37 た 紙づまり.7-4 ダウンロードインストール, 3-67, 3-76 サービスコール表示, 7-25 タスクバーにアイコンを表示する. 4-42 その他, 7-45 調整の対象,4-41 何も印刷されないときは(Macintosh), 通気□.1-4 8-7 定格銘板ラベル, 1-6 何も印刷されないときは(Windows). 定着ローラ.5-18 7-36 手差し給紙口, 1-4, 2-14, 2-25 用紙, 7-35 手差し給紙口カバー、1-5 トラブル解決マップ, 7-2 デバイス情報取得. 4-42 取扱説明書 「デバイスの設定」ページ、4-42 Macintosh, 8-7 電源 Windows, 4-76 電源コードを接続する, 1-10 電源をオフにする. 1-13 電源をオンにする、1-12 な 電源コード、1-10 内部スプール処理, 4-42 電源コード差し込み口.1-5 何も印刷されないときは 電源スイッチ.1-4 Macintosh, 8-7 同梱書体, 8-22 Windows, 7-36 ドキュメントプロパティ ネットワーク環境、1-17、3-67 Windows 2000/XP/Server 2003/ ネットワークボード, 6-3, 6-17 Vista, 4-12, 4-13, 4-25 各部の名称と機能, 6-19 Windows 98/Me. 4-8. 4-25 初期化. 6-28 とじしろ、4-31、4-57 ディップスイッチの設定, 6-25 とじしろ指定, 4-34 取り付け.6-20 とじ方向. 4-31 取り外し.6-31 トナーカートリッジ 交換する,5-2 交換する前に.5-2 は 使用済みトナーカートリッジ回収のお願 U.5-14 排紙切り替えカバー. 1-5 取り扱いのご注意.5-15 排紙先 保管, 5-17 種類, 2-15 トナーカートリッジガイド, 1-6 積載枚数.2-17 トナー濃度, 4-61 選択, 2-18 トラブル フェイスアップ排紙口, 1-5 印字品質, 7-31 フェイスダウン排紙トレイ. 1-4 インストール (Macintosh) . 8-7 排紙方法, 4-31, 4-58

索引

配置順, 4-26 プリンタドライバ アンインストール (Macintosh) . 8-7 倍率を指定する. 4-26 はがき, 2-4 アンインストール (Windows), 3-89 搬送ガイド, 1-6 インストール (Macintosh), 8-7 日付.4-53 インストール (Windows), 3-5 必要なシステム環境 プリンタの共有設定 Macintosh. 8-7 Windows 2000/XP/Server 2003/ Windows, 3-3 Vista, 3-70 ファイアウォール, 8-10 プリンタプロパティ 封筒, 2-5 Windows 2000/XP/Server 2003/ フェイスアップ排紙口. 1-5. 2-16. 2-18 Vista. 4-14. 4-25 フェイスダウン排紙トレイ, 1-4, 2-15, 2-18 Windows 98/Me. 4-10, 4-25 フェライトコア、1-19 プリンタ名, 3-23, 3-43, 3-47, 3-53, 3-59 部数.4-26 プリントサーバ.3-68 普通紙. 2-3 プリントサーバの設定.3-68 プラグ・アンド・プレイ プレビュー画面, 4-45 Windows 2000. 3-24 ページオプション . 4-29 Windows 98/Me, 3-15 [ページ設定] ページ, 4-26 ページレイアウト, 4-26 Windows Vista. 3-34 Windows XP/Server 2003, 3-29 ペーパーフィーダ . 6-2 . 6-4 プリンタ 梱包材の取り外し,6-6 移動, 5-23 設置スペース,6-5 各部の名称 1-4 取り付け.6-12 情報設定(Macintosh), 8-7 取り外し, 6-15 編集+プレビュー, 4-69 情報設定(Windows), 4-3 清掃.5-20 ポスター印刷. 4-50 取り扱い. 5-29 プリンタステータスウィンドウ 印刷を中止/一時停止/再開する,4-16 麦 エラー復帰, 4-86 前カバー. 1-5 各部の名称と機能, 4-80 [マッチング] ページ, 4-40 環境設定メニュー. 4-84 最新の情報に更新, 4-86 デバイス設定メニュー, 4-85 や 表示方法 . 4-82 プリントサーバを使用しているときの表 ユーザ定義用紙, 4-27 示, 4-86 用紙 ユーティリティメニュー, 4-85 プリントの保管 . 2-10 プリンタ接続コネクタ, 6-19 保管, 2-10

```
有効印字領域, 2-7
用紙 1 枚に複数ページを印刷, 4-46
用紙ガイド, 1-5
用紙サイズ, 2-2
    一覧, 2-2
    略号, 2-6
用紙サイズ切り替えレバー, 1-5
用紙タイプ.4-36
用紙タイプ一覧, 2-3
用紙のセット
    OHPフィルム . 2-25
    厚紙, 2-19, 2-25
    給紙力セット, 2-19
    手 差し 給紙口. 2-25
    はがき, 2-28
    封筒, 2-31
    普通紙, 2-19, 2-25
    ユーザ定義用紙, 2-33
    ラベル用紙. 2-25
用紙の揃え方, 4-31
```

8 5

ラベル用紙, 2-4

両面印刷

自動で両面に印刷する, 2-44 手動で両面に印刷する, 2-52

両面ユニットカバー, 1-5

レーザー光, xviii

ローカルインストール.3-67

ローカルプリンタ, 3-41, 3-45, 3-51

わ

枠, 4-53

保守サービスのご案内

■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

このたびはレーザビームプリンタをご購入いただき誠にありがとうございます。さて、毎日ご愛用いただくレーザビームプリンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、いつも最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任をもって機能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。

キヤノン保守契約制度とは

キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償でサービスを実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービスを所定の料金で実施するシステムです。(製品により無償修理保証期間が異なります。また、一部無償修理保証期間を設けていない製品もあります。)



キヤノン保守契約制度のメリット

■ 都度の修理料金は不要

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代が含まれています。 万一のトラブル時も予期せぬ出費が発生することがありません。

■ 保守点検の実施

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。(別途、有料となります。)

キヤノンサービスパックとは

キヤノン製品を長期間にわたって、安心してご使用いただくための保守サービスを、お手軽にご購入できるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製品をご購入後、3年間、4年間、5年間のタイプを用意しています。(無償修理保証期間を含みます)

キヤノンサービスパックのメリット

■ 簡単登録

従来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、 登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。

■ 電話一本

万一のトラブルが発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様IDとトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。

■ 固定料金

キヤノンサービスパックのご購入料金が、期間中のサービス料金に相当します。予期せぬ出費が防げるため、予算計画も立てやすくなります。

キヤノンサービスパックのサービス範囲

故障時の修理・調整: 故障が発生した場合、その修理・調整をおこないます。

修理料: 修理時に発生する訪問料金・技術料・部品代はキヤノンサービスパック料金

に含まれます。(消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります)

保守期間: 対象製品購入後、3年間、4年間、5年間です。(保証期間を含みます)

なお、天災、火災、第三者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」ともに対象外となります。「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せはお買い上げの販売店もしくはキヤノンマーケティングジャパン(株)までお願いいたします。

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後90日以内となります。

補修用性能部品

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。

無償保証について


- 本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
- ・無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同梱の保証書が必要です。あらかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

シリアルナンバーの表示位置について


本プリンタの保守サービスをお受けになるときは、シリアルナンバー (Serial No.) が必要になります。本プリンタのシリアルナンバーは、下図の位置に表示されています。

● 重要 シリアルナンバーが書かれたラベルは、サービスや保守の際の確認に必要です。絶対にはがさないでください。

■ 本体背面

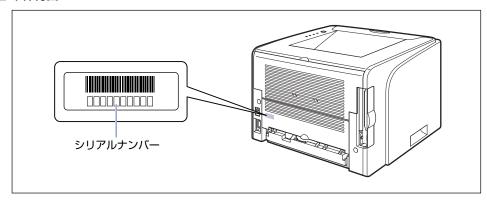

■ 梱包箱外側

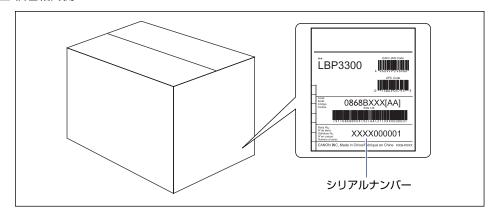

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。 通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。 通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/) キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。

サテラ

ご購入者アンケート協力のお願い

この度は、キヤノンサテラシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。

本プリンタに付属の CD-ROM のトップ画面に、キヤノンホームページのアンケートページ ヘアクセスするボタンがあります。大変お手数ではございますが、そこからアクセス後、質問事項にご回答ください。

で回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用 し、それ以外の目的に使用することはありません。

※ アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機番を入力していただく必要があります。

例) 商品名称 LBP3300

本体機番 LQCA00001

(保証書および本体背面、梱包箱外側に記載されています。)

Canon

キヤノンお客様ご相談窓口 一覧表

ご相談窓口のご案内

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90061

[受付時間] <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノンマーケティングジャバン(株)販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な場合は、上記のお客様相談センターにご相談ください。

修理受付窓口

Satera LBP3300の修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせください。

下記、修理受付窓口の受付時間は 9:00AM~5:30PMです。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。

(但し、東京QRセンター・新宿サービスセンターの営業時間は 10:00AM~6:00PM、休業日は 日曜・祝祭日です。)

また、※印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。

お願い:Satera LBP3300のお取扱い方法のお問い合わせは、必ず販売店または「お客様相談センター」あてにご連絡ください。

北海道地区

※札幌サービスセンター TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 S E 山京ビル1 F 札幌支店内

東北地区

※仙台QRセンター

TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1 F 仙台支店内

「関東・信越地区」

大宮サービスセンター(持込のみ)

TEL 048 (649) 1450 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17

シーノ大宮サウスウイング6F さいたま営業所内

東日本修理センター(持込のみ) TEL 043 (211) 9032 〒261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 キヤノンMJ幕張ビル1F 幕張事業所内

東京・神奈川・山梨地区

東京QRセンター(持込のみ)

新宿QRセンター(持込のみ)

TEL 03 (3348) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F

横浜QRセンター(持込のみ) ※キヤノンテクニカルセンター TEL 045 (312) 0211 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 H I 横浜ビル2 F 横浜営業所内 TEL 0297 (35) 5000 〒306-0605 茨城県坂東市馬立1234 F7棟3F

関東地区・東京地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送り下さい。

中部・北陸地区

※名古屋QRセンター

TEL 052 (939) 1830 〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1 高岳パークビル1F 名古屋支店内

近畿地区

※大阪QRセンター

TEL 06 (6459) 2565 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6-1-21 キヤノンBS中之島ビル2F

「中国・四国地区)

広島サービスセンター(持込のみ)

TEL 082 (240) 6712 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビルヂング1F 広島支店内

高松サービスセンター(持込のみ) TEL 087 (823) 4681 〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル3F 高松営業所内

九州地区

※福岡QRセンター

TEL 092 (411) 4173 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノンMJ福岡ビル1F 福岡支店内

2006年4月1日現在 上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

Canon